

(الطبعة الثانية الموسعة) ١٩٩٥


Dictionary of COMPUTERS

(Enlarged Second Edition)

اهداءات ۲۰۰۳

أ.د / شوقى ضيف رئيس مجمع اللغة العربية



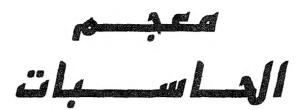

(ق**دموما**ا قيناثاا قدباطا)

## Dictionary of COMPUTERS

(Enlarged Second Edition)
1995

produced by : THE COMPUTER CENTER THE ACADEMY OF ARABIC LANGUAGE

erted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)

#### THE PUBLISHER

The Academy of Arabic Language 15 Str Aziz Abaza , Zamalek Cairo , Egypt

TEL: 3405983

FAX: 3412002

#### COPYRIGHT ©

First printing 1987 Second printing (Enlarged) 1995 All rights reserved This dictionary, or parts thereof, may not be reproduced in any form without written permission from the publisher.

#### DEDICATION

This Arabic-English dictionary of computers is dedicated to all members of Scientific , Educational and Technical Institutions throughout the Arab States .

#### قانونا الامتصاص

#### absorption laws

القانونان س٧ (س ٨ ص)= س ،

س٨ (س ٧ ص)= س

اللذان يتحققان لجميع العناصر

س ص في جبر بولياني يتضمن

#### طراز البيانات المجردة

العلامتين٧,٨.

#### abstract data type

نوع من البيانات يعرف بواسطة العمليات التى تجرى عليه دون نظر إلى كيفية تمثيل قيم هذه البيانات ، ومثال ذلك الأعداد الطبيعية التى يمكن تمثيل قيمها بطرق مختلفة مع أنها تتبع مجموعة ثابتة من قواعد العمليات .

# الة مجردة المحانياتها الست مبردة تتصرف من خلال إمكانياتها وطرق استخدام هذه الإمكانيات دون نظر إلى تحقق هذه الإمكانيات على هيئة أجزاء من الآلة وتستخدم الآلة المجردة لاختبار خصائص البرامج التي يمكن برمجتها عليها .

abstract symbol رمز مجرد رمنز له شكل خاص يعبر عن عملية



#### انتهاء غير عادي

abnormal termination توقف عملية تنفيذ على الحاسب لعجز نظام التشغيل عن استمرار التنفيذ بالطريقة المخططة .

#### إجهاض abort

إنهاء غير عادى لعملية تنفيذ على الحاسب . وقد ينتج هذا الإجهاض تلقائياً عن العملية ذاتها أو عن نظام التشغيل .

عنوان مطلق absolute address العدد الدال على مكان تخزين بيان ما في ذاكرة الحاسب.

absolute value قيمة مطلقة قيمة العدد دون النظر إلى إشارته الحسابية.

نظام تشغيل مجموعة نمطية من طرق التوصيل منها:

(1) التوصل التتابعي

sequential access

(ب) التوصل العشوائي

random access

(ج) التوصل المفهرس

indexed access

ويعتمد اختيار طريقة التوصل على كيفية تضزين البيانات في الحاسب وسرعة التوصل إليها .

ملحقات إضافية مصاعدة تستخدم مع الجهازة الرئيسى.

زمن التُومنُّل access time المدة اللازمة للوصول إلى مكان تخزين البيانات .

متجه التوصل متجه التوصل متجه يمثل طريقة تخزين منظومة ما على الحاسب وتكون عناصر هذا المتجه هي عناوين بدايات صيفوف هذه المنظومة أوبدايات أعمدتها.

ملف محاسبة ماف به سجلات للإمكانيات التى الستخدمتها الشغلات المختلفة . والغاية

محددة وتختلف دلالته بين تطبيق وأخر.

زمن التسارع eacceleration time الوقت اللازم لانتقال جهاز ما من حالة السكون إلى السرعة النهائية للتشغيل.

اختبار القبول اختبار القبول اختبار أنظمة الحاسبات بعد إعدادها لتبين مدى مطابقتها للمواصفات المطلوبة من حيث إمكانيات الأجهزة وقدرات البرامج .

تومثل عصلية الوصول إلى مكان تخزين البيانات .

#### التحكم في التوصيل

#### access control

قدرة الحاسب على تحديد إمكانيات توصلُ مختلفة للبيانات تبعاًلمستوى التامين الخاص بكل مستخدم لنظام الحاسب . وذلك لحماية البيانات من أن يصل إليها أو يغيرها أويحذفها من ليس مصرحاً له بذلك

طرق التوصيُّل access methods الطرق المستخدمية للتوصيُّل إلى المبانات المضزونة في الحاسب، ولكل

رسالة أخرى فى الاتجاه العكسى ، وتكون هذه الإفادة إما موجبة

positive acknowledgment (ACK) أو سالبة

negative acknowledgment(nACk)

#### acoustic coupler رابط منوتی

نوع من الموائمات (modems) يصول الإشارات التتابعية الرقمية إلى إشارات صوتية يمكن نقلها على خطوط التليفون، ويمكن له أيضاعكس ذلك.ويستخدم الرابط الصوتى لتوصيل الحاسبات بعضها ببعض عن طريق أجهزة التليفون وشبكاته.

#### activating تنشيط

تشغيل عملية كانت في حالة سكون أو في حالة انتظار .

#### activator محرُّکة

ألة لتحريك ذراع رأس التسجيل والقراءة على القرص المفنطيسي للتوصير المفنطيسي للتوثين المطلوب.

فَعُّال = نشيط running فَعُّال = نشيط وصف للعنصر المشترك في العملية في أثناء إجرائها على الحاسب ومن ذلك البرنامج الفعَّال "active program"

من إعداد هذا الملف هي تقنين الاستخدام ومحاسبة مستخدمي النظام طبقاً للشغلات التي أدوها على الحاسب.

#### مَرْکُم accumulator

مخزن تتجمع فيه النتائج المرحلية للع مليات المتتالية الحسابية أو المنطقية.

#### التحكم في الدقة

#### accuracy control

تصديد مدى الدقة لبيان ما على الحاسب طبقاً للفرض من استخدام هذا البيان ، وذلك بتوفير درجات مختلفة من الدقة للأرقام المتناهية في الكبر أو الصغر .

## مُوّائِم بينى للاتصالات غير المتزامنة (أكيًا)

دائرة اتصالات تستخدم لنقل البيانات من الحاسب وموائمتها لجهاز أخر غيير متزامن مع الحاسب. و المصطلح مأخوذ من الحروف الأولى الكلمات العبارة: Asynchronous Communication Interface Adapter

#### acknowledgment إنادة بالتسلم

إفسادة بمدى سسلامسة وصسول رسسالة ، أو مجموعة من الرسائل وذلك بإرسال

والمصطلع مسأخوذ مسن اسم السيدة (أوبستا إيدا الوفيلاك) التي عُرفت بأنها أول مبرمجة في العالم.

#### مهایی ٔ (موائم ) adapter

أداة لتوصيل جهازين أحدهما بالآخر إذا لم تتوائم توصيلاتيهما الأصليتين

#### تخصيص مهايىء للقنوات

adaptive channel allocation توزيع سلعلة قنوات الاتمسال بين مصادر متعددة توزيعاً متناسباً مع احتياجاتها .

#### نظام تحكم متوائم

adaptive control system

نظام يتكيف و يتوائم للتنبؤ بسلوك

العمليات المختلفة وذلك للوصول إلى

التحكم الأمثل.

عملية مُواءَمة معلية مأواءَمة المحموعة من إجسراء حسابات على مجموعة من البيانات المقيدمة من عملية طبيعية أل صناعية بهدف الوصول إلى أتسب نموذج لتمثيل هذا العملية .

"active file"	الملف الفعَّال
" active link"	الومىلة الفعَّالة
"active job"	الشغلة الفعَّالة
"active station"	المحطة الفعَّالة

#### وحدة نداء ذاتي (أوتوماتي)

ACU = automatic call unit

جهاز يُمكّن الحاسب أو النهاية الطرفية

من الاتصال عبر شبكات التليفونات

العامة أو الخاصة ،ويستضدم عادة مع
جهاز المواءمة (modem).

مخطط لادوری منان مغلق مخطط لا پختوی علی مسار مغلق (دورة).

(انظر أيضا: شجرة tree)

ada ایدا

لفسة من لغات البرمسجسة طورت لتستخدم أساسا فى الحاسبات التى تقوم بعمليات التحكم والتوجيه . وتعد من بغات نظم الوقست الحقيقى (real time systems ) ولها إمكانيات للبرمجة المتوازية (parallel programming)

معين التوصل إليه عن طريق عنوانه . ومن المعتاد أن تنظم الذاكرة بحيث لا تتمكن كل البرامج من التوصل إلى كل المواقع .

#### addressable point نقطة تُمَثُون = addressable position

أى نقطة على الشاشة يمكن التحكم فى شدة إضاءتها ولونها لإظهار الكتابة أو الرسم.

#### نقطة تُعَنثون

addressable position
= addressable point
(addressable point)

#### مسار تجميعي للعناوين

#### address bus

مسار تجميعى (bus) مختصص لمرور العناوين فى الحاسب ، وعدد خطوط التوصيل فى هذا المسار مساور للعدد الأقصى للبيانات المسموح به للعنونة فى هذا الحاسب .

address generation توليد عنوان لكان تضزين أو متغير

#### محول تناظری إلى رقمی A/D converter

=analog to digital converter

analog to digital : انتظار)
( converter

#### adder جمًّاع

وحدة إلكترونية تقوم بجمع الأعداد المدخلة إليها ، ومنها ما هو نصف جَمّاع[half adder] وما هو جَمّاع تام [full adder] .

adder circuit دائرة الجمَّاع . الدائرة الإلكترونية للجمَّاع .

جمًّاع طرًّاح adder-subtractor وحدة إلكترونية تجمع الأعداد المدخلة إليها أو تطرحها تبعاً لإشارة تحكم .

عنوان معلى مكان بيان ما أو على مصدره أو مقصده .

#### موقع يأفنون

addressable location

أى مصوقع فى الذاكسرة (أو وسط الشخزين) محدد بحيث يمكن لبرنامج

إلى العنوان الذي يقابله من عناوين الآلة (machine address).

#### تمديل عثوان

#### address modification

استنباط عنوان معدل من عنوان آخر بإجراء عمليات حسابية أو منطقية .

خانة العنوان الجازء الدال على عنوان في مسيفة الأمر.

مسجل العنوان مطا .

عيز العنوان حيز فى ذاكرةالحاسب يجمع المواقع التى يمكن التوصيل إليها باستخدام عنوان الآلة " machine address " وعدد هذه المواقع فى الحاسبات الرقمية الثنائية يساوى ٢<sup>ن</sup> حيث ن عدد بيتات عنوان الآلة .

زمن الجمع المدة اللازمة لإجراء عملية جمع عددين في وحدة الحساب والمنطق.

ريامسى وذلك بإجراء عمليات حسابية أو منطقية .

#### addressing الْعَثْوَنَة

(أ) وضع عنوان يستدل به على مكان بيان ما فى ذاكرة الماسب أو على مصدر هذا البيان أو مقصده .

(ب) طريقة لتحديد موقع اشتراك فى شعبكة للحالسجات وتكون العنونة إماسطحبة "flat addressing"أوهرمية "hierarchical" ويكون العنوان المحدد للمشترك ثابت الطول أو متغيره .

#### أنماط العنونة

#### addressing modes (schemes)

أساليب مختلفة تستخدم لوضع عناوين مختصرة لمواقع الذاكرة في الحاسب، وهي تمكن من التوصل إلى المكان الواحد في الذاكرة بأكثر من طريقة ومنها:

 (direct)
 العنونة المباشرة

 والعنونة الفورية
 (immediate)

 والعنونة النسبية
 (relative)

 والعنونة المفهرسة
 (indexed)

تصويل عنوان address mapping استخدام أحد أنماط العنونة لتحويل عنوان موجود في أمر من أوامر الحاسب

والاسم منحوت من العبارة الانجليزية Algorithmic language

(انظر الغة خوارزمية (algorithmic language

#### خُوارَزم (ج.خوارزمات)

algorithm (p.algorithms)
مجموعة محددة من خطوات منطقية
وحسابية تحدد المنهاج لحل مسالة ما.
والاسم مشتق من اسم العالم محمد بن
موسى الفوارزمى الذي عاش في القرن
الثاني الهجري وكان أول من وضع أسس
المنهاج الرياضي لحل المسائل، واطلق
اسمه على المنهاج تقديراً له.

#### لغة خُوار زمية

algorithmic language لغة تستخدم للتعبير عن الخوارزمات.

#### alias كُنْيَة

اسم الشهرة لأمر من أوامر الحاسب (أو لعضو من مجموعة بيانات أو لرمز من الرموز) يختلف عن اسمه الأصلى ويمكن أن يحل محله.

منف البيانات alignment,data تخزين البيانات طبقاً لنسق معين .

#### مصفوفة الجوار

#### adjacency matrix

مصفوفة تمثل مخططاً يكون فيها العنصر في الصف س و العصود ص مساوياً واحداً في حالة وجود صلة بين العقدة ص و يكون العنصر صفراً في خلاف ذلك .

عبط الهوامش تنظيم كتابة النص فى سطور ذات أطوال وهوامش محددة.

alarm, audible إنذار مسموع

إنذار صوتى يصدره الحاسب يدل على حدوث خلل بإحدى دوائر الحاسب أو حدوث خطأ في إدخال البيانات أو عند تنفيذ البرامج .

#### لغة معالجة الرموز الجبرية algebraic symbol manipulation

لفة من لفات البرمجة بياناتها مصطلحات جبرية رمزية وكل العمليات التى تجرى على هذه البيانات عمليات جبرية .

ألمُول ALGOL المُول لغة من لغات البرمجة في الحاسب

#### سلسلة هجائية رقمية

#### alphanumeric string

مجمعوعة من الرمعوز الهجائية والرقمية لها مفهوم واحد يعتمد على ترتيب هذه الرموز.

مسلك بديل alternate route خط اتصال يستخدم في حالة تعطل الاتصال الأصلى أوازدحامه.

alternate routing توجیه بدیل مملك بدیل .

#### و- ح ، م اختصار لعبارة وحدة حساب ومنطق ، (انظر ،

( arithmetic and logical unit

## مُضَخَّم مُضَخَّم مُضَخَّم دائرة كهربائية لتضخيم إشارة موجية ضعيفة مع الاحتفاظ بخصائصها.

#### تضمين السعة

#### amplitude modulation

نوع من أنواع التضمين تغير فيه سعة الإشارة الحاملة تبعاً للإشارة المراد تضمينها.

( phase modulation : انظر ) ( frequency modulation)

#### allocation تخصيص

وقف وحدة محيطية أو ملف أو جيزء من الذاكرة الرئيسية أو الذاكرة المساعدة على غيرض معين.

#### برنامج تخصيص

#### allocation routine

البرنامج الذى يخصمه إمكانات الماسب المختلفة للعمليات المختلفة وفقاً لحاجة هذه العمليات.

alphabetic code شفرة هجائية نظام لتمثيل حروف اللغة برموز كودية .

alphabetic string سلسلة هجائية محدد مجموعة من الحروف لها مفهوم محدد يعتمد على ترتيب الحروف فيها.

هجائية رقمية من الرموز المستخدمة في لغة ما وتشمل المروف الهجائية والأرقام ولا تشمل الرموز الخاصة .

#### شفرة هجائية رقمية

alphanumeric code شفرة لتمثيل الحروف الهجائية.

يكتفي بتسميته محلل (analyst).

ancestor ميلاد

كل عنصس فى شبهرة يمكن أن تولد منه عناصس أخسرى (أخسلاف) طبقاً للعلاقات التى تحكم بناء هذه الشهرة . (انظر أيضا: أخلاف descendants)

ancestors اسلاف

أسلاف المقدة أفى شجرة هى كل المعقد الموجودة فى المسار من أحتى عقدة جذر الشجرة.

بوابة واوالمطف " AND gate

بوابة عطف منطقية يدل شرجها علي القيمة المنطقية (صحيح) عندما تكون جميع الإشارات الداخلة إليها لها القيمة المنطقية (صحيح).

#### عملية " وأو المطف "

AND operation

عملية عطف منطقية تنتج القيسة المنطقية (صحيح )عندما يكون كل من المعطوفين له القيمة المنطقية (صحيح).

ماشية ماسية مسموطات تضاف إلى البرنامج لتوضيحه للقارىء .

إشارة تناظرية

analog (analogue)signal إشارة كهربائية تمثل متغيراً فيزيقياً.

هاسب تناظري

analog computer

حاسب تعمل دوائره الإلكترونية

بالإشارات التناظرية.

محول تناظري إلى رقمى analog to digital converter =A/D converter

دائرة إلكتسرونية تحسول الإشسارات التناظرية الداخلة إليها إلى إشسارات رقمية خارجة منها.

( انظر أيضا : محول رقمى إلى تناظرى )
( Digital to Analog Converter

تملیل(شبکة،برنامج،نظام) analysis (network, program, system )

دراسة موضوع (كشبكة أو برنامج أو نظام) بتجزئته لتوضيح العلاقات التي تربط بين عناصره.

analyst, system محلل نظم مختص بتحليل النظم وقد

#### aperture

أ - في الأجهزة البصرية . فتحة يمكن تغيير اتساعها توضع أمام عدسة الأجهزة البصرية للتحكم في كمية الضوء النافذة إلى الجهاز.

ب - فى الحاسبات: طريقة تسمح بإظهار جزء من البيانات وحجب بقيتها،

ايه بى إل لغة من لغات برمجة الماسب يتكون اسمها من المروف البادئة لألفاظ العبارة: A programming language

إلماق عملية إضافة ملف بعد نهاية ملف أخر.

#### طبقة التطبيقات

#### application layer

الطبقة العليا من طبقات البناء الهيكلى لشبكات الحاسبات: "architecture" وتختص هذه الطبقة

#### ANSI lima

مصطلح يتكون من المروف البادئة العبارة الانجليزية: -American Na" (المعهد "tional Standards Institute" القومى الأمريكي للمعايير القياسية) وقد تأسس هذا المعهد بغرض وضع المواصفات القياسية الأمريكية، ومن اختصاصاته وضع المعايير المستخدمة في الحاسبات.

وحدة إجابة answering machine جهاز إلكترونى يرد برسالة مسجلة فيه على اتصال تليفونى ويسمح للطالب بتسجيل رسالة وقد يوصل بالحاسب.

#### تملقح توقعي

#### anticipatory paging

نقل صفحة من الذاكرة الثانوية إلى الذاكرة الرئيسية للحاسب لتوقع احتياج الشفلة إليها.

#### علاقة تماثل مضاد

#### antisymmetric relation

علاقة ع بين عنصرين س ، ص من فئة ما تتمير بأنه عندما تتحقق كل من المعلاقة على من عص ، ص ع س فيان

وحدة حساب و منطق (وحم) arithmetic and logical unit (ALU)

مجموعة الدوائر الإلكترونية التي تجرى العمليات الحسابية والمنطقية،

#### استثناء حسابي

arithmetic exception

حالة تدل على أن ناتج عملية حسابية له قيمة شاذة كما في حالة القسمة على صفر.

#### تعبيرحسابي

arithmetic expression

تعبیر ریاضی یتضمن عملیات حسابیة تجری علی مُعامل ، و بتنفیذها تحسب قیمة هذا التعبیر .

#### أمرحسابي

arithmetic instruction

أمر للحاسب بإجراء عملية حسابية مستل الجمع أو الطرح أو الضمرب أو القسمة ،

#### فيض حسابي

arithmetic overflow

=overflow

عبارة تدل على أن ناتج عملية حسابية

بالتطبيقات المختلفة لاستخدام شبكة الحاسب، ويمكن لمستخدم الحاسب تطوير برامج هذه الطبقة.

#### حزمة برامج التطبيق

application package

مجموعة من البرامج المعدة للاستخدام
في تطبيق محدد.

#### برنامج التطبيق

application program برنامج معد للاستخدام فى تطبيق محدد .

#### architecture البنية

الشكل العسام لنظام حساسب مسا، ويتضمن مجموعة الأوامر في الحاسب وطريقة تعامل المستخدم مع الحاسب وتنظيم الذاكسسرة وطرق العنونة وعمليات الإدخال والإخراج والتحكم.

ملف مؤرشف ملف مؤرشف ملف مخزن على وسط تخزين خارجى لا يشترط اتصاله بالحاسب.

archiving أرشقة تخزين الملفات المساندة والاحتياطية

وملفات الوقائع بنظام محدد.

الحاسبات في جميع أنحاء العالم، والاسم الأجنبي مسأخوذ من الحروف الأولى لكلمات العبارة.

Advanced Research Projects
Agency Network

منظومة (صفيف) منظومة مرتبة في بعد مجموعة من المفردات مرتبة في بعد واحد أو أكثر .

#### مشكفل منظومات

array processor

حاسب له بنيسة مصمصمسة خصيصات ويتكون غدة من مجموعة من المشغلات التى تعمل معاوفى نفس الوقت ، مما يؤدى إلى زيادة سرعة تنفيذ العمليات المختلفة على المنظومات .

#### عقدة المفميل

articulation point

= cut vertex

عقدة فى مخطط ما ينسأ عن إزالتها أن يصبح المخطط غير متصل .

#### ذكاء اصطناعي

artificial intelligence علم تطويع الآلة لتحصاكي الذكاء البشري.

يزيد على الحد الأقصى للأعداد التي يمكن تمثيلها داخل الحاسب .

#### غيض حسابي

#### arithmetic underflow

عبارة تدل على أن ناتج عملية حسابية يمكن يمكن الحد الأدنى للأعداد التي يمكن للحاسب تمثيلها .

(انظر أيضا فيض حسابى arithmetic overflow

## التحليل بالتراجع وبالمتوسط المتحرك (أرما)

#### ARMA

طريقة لتحليل المتسلسلات الزمنية تعتمد على استخدام أسلوبين معا أولهما أسلوب التحليل بالتراجع لإيجاد علاقة بين الشاهدات الحالية وما قبلها وثانيه ما أسلوب مراقبة النقط المتجاورة في محاولة لاكتشاف اتجاهات التغيير . و المصطلح مأخوذ من الحروف الأولى لكلمات العبارة :

Autoregressive Moving Average

شبكة أرپا (أرپانيت) ARPANET رسال حزم شبكة من أوائل شبكات إرسال حزم البيانات أنشئت بالولايات المتحدة الأمريكية وبدأ تشغيلها عام ١٩٦٩، و هى تربط حالياً مجموعة ضخمة من

لستخدمة في برنامج ما .

#### جملة تغصيص

assignment statement

جملة أساسية للغات البرمجة تخصص المناسية للغات البرمجة تخصص المناسبة ال

#### عُذْوَنة بالمضون

#### associative addressing

طريقة عنونة يتم بها التومل للبيانات في ذاكرة الماسب عن طريق مضمون البيانات لا عن طريق موقعها .

#### ذاكرة المضمون

#### associative memory

وحدة تخرين يتم التسوصل إلى البيانات المضترنة فيها باستخدام المضمون لا العنوان وتسمى كذلك خازنة المضمون (associative storage) أو الذاكرة المعنونة بمضمونها addressable memory-CAM)

#### astable لامستقر

دائرة إلكترونية ليس لها حالة مستقرة و من ثم يتردد خرجها بين قيمتين بصفة دائمة .

asterisk \* نجمة \* إحدى العلامات على لوحة المفاتيح

#### آسكى ASCII

شفرة أمسريكيسة الأصل انتسشر استخدامها دولياً للرموز المستخدمة في مجال الحاسبات الآلية والاتصالات ويتكون اسمها من الحروف البادئة لألفاظ العمارة الأجنبية: American Standard Code for Information Interchange

#### مُجَمَّع assembler

برنامج لترجمة لغة التجميع إلى لغة الآلة.

#### لغة التجميع

#### assembly language

لغة رمزية مقابلة للغة الآلة تستخدم لكتابة البرنامج بصورة أكثر وضوحاً للإنسان .

#### برنامج تجميعي

assembly program
. برنامج مكتوب بلغة التجميم

افتراض محيح assertion افتراض محيح معادلة بوليانية تأخذ القيمة " صح " .

assignment تعيين

(أ) تحديد قيمة معينة لمتغير ما في برنامج .

(ب) تحديد الوحدات المحيطية

تزامن ، ومن أمثلته النهايات الطرفية حيث يتم إدخال البيانات في غير تزامن وكذلك إخراجها .

#### atom

مصطلح يستخدم في لغة الحاسب للتعبير عن قيمة لا يمكن تجزئتها .

ذرة

#### وميل attach

توصيل وحدة طرفية للماسب لتصبح متاحه لمستخدميه .

#### تسوهسين attenuation

انضفاض قيمة إشارة ما نتيجة مسرورها في وسط يمتص جسزءاً من طاقتها.

#### صفة مميزة (سبمة)

#### attribute

صعفة تميز ملفاً أو سجلاًأو حقلاًوتبين نوعه أو كيفية التعامل معه ، أو تبين أى معلومات عن البيانات المخزونة فيه .

#### وحدة استجابة سمعية

audio response unit جهاز يومىل بالحاسب يصدر صوتاً

الخاصة بإدخال البيانات.

#### ملاقة لا تماثلية

#### asymmetric relation

علاقة ع بين عنصرين س ، ص من فئة ما تتميز بأنه عندما تتحقق العلاقة س ع ص فلا تتحقق العلاقة من ع س . ومن أمثلتها العلاقة أقل من ( < ) والعلاقة أكبر من ( > ).

#### asynchronous لاتزامني

صفة لجهاز يبدأ فى تداول البيانات الفاصة بعملية ما فور انتهائه من العملية السابقة لها ، دون ارتباط بتنسبق زمنى .

#### نقل لا متزامن للبيانات

asynchronous data transfer نقل للبيانات بين وحدات الحاسب عن طريق خطوط الاتصال . ولا يعتمد هذا النقل على وجسود إشسارة تزامن ولكن بتبادل إشارات التحكم بين الوحدات المتصلة لإتمام عملية النقل .

#### أداة لا تزامنية

asynchronous device جـهاز لا يـعتمد تشغيـله على إشـارة

المواد التعليمية دون الحاجة إلى وضع برنامج خاص .

(انظر:كأل CAL).

#### authorization

منح المستخدم حق التحوصل إلى البيانات المخزونة ، وذلك طبقاً لقواعد التأمين والتحكم في نظام التشغيل.

#### البدء الأوتوماتي

auto boot = auto start

تحميل نظام التشغيل أوتوماتياً عند توصيل التيار الكهربي،

( انظر أيضا - إعادة البدء أوتوماتياً -( automatic restart

#### autodecrement إنقاص ذاتي

طرح عدد من عُدَّادأو مؤشر عند إتمام عملية ما دون الصاجبة إلى إعطاء أمسر صريح بذلك .

#### autoincrement زیادة ذاتیـة

زيادة العدد المبين في عُدَّاد أو موشس عند إتمام علية ما دون إعطاء أمر صريح بذلك .

#### فهرسة ذاتية autoindexing

وسيلة لتخزين البيانات واسترجاعها بمساعدة فهرس مرتب على أساس مفتاح

مسموعاً ( رنيناً أو موسيقياً أو كليهما ) رداً على طلب مقدم للحاسب .

#### سجل المراجعة

audit log = audit trail سجل لجميع المعاملات التي تمت على الحاسب في فتترة محددة وهي وسيلة أمن هامة لنظام الحاسب.

#### سجل المراجعة

audit trail = audit log ( انظر: audit log )

#### augmenting زيادة

ضم جزء معروف من العنوان إلى جزء آخر لإتمامه.

#### authentication الاستيثاق

عملية التأكد من هوية مستخدم الحاسب أو من العملية المشغلة وهذا تدبيس أمنى يمنع غليس المصدرج له من استخدام الحاسب ويحمى البيانات المحقوظة به .

لغة تاليف authoring language لغة مصممة لغيس المتخصصين في الماسب تستخدم في كتابة وتطوير

نظم أكواد (شفرات) البيانات التي تبين الأخطاء وطريقة تصحيحها.

#### اكتشاف الأخطاء ذاتيأ

automatic error detection

اكتشاف الصاسب لأخطاء في بيان
مخزون به أو مرسل إليه ويتم ذلك
باستخدام نظام أكواد البيانات التي
تبين الأخطاء للحاسب.

#### نسخ المقل ذاتياً

automatic field duplication

تضزين قيمة واحدة في حقل للبيانات
وتكرار هذه القيمة في عدد من السجلات
المذخلة إلى الحاسب دون الحاجة إلى إدخال
هذه القيمة في كل مسجل على حده .

#### التحكم الأوتوماتي في الكسب

automatic gain control ضبط منسوب الإشارة الضارجة من الدائرة بحيث لا يتأثر بتغيير منسوب الإشارة الداخلة.

#### برمجة ذاتية

automatic programming
تولید الماسب لبرامج جدیدة ذاتیا
بغرض استخدامها فی تطبیقات تحددها
بارامترات التشغیل .

#### إعادة البدء ذاتياً

automatic restart إعادة تشغيل الحاسب ذاتياً عند توقف

البحث بحيث يتم إعادة ترتيب الفهرس تلقائياً عند إضافة بيان جديد .

#### autoload تحميل ذاتي

(أ) تحميل الأشرطة المغنطيسية عن طريق سحبها ذاتياً من بكرة إلى أخسرى. (ب) المتيار كمية من البيانات من شريط مغنطيسى طبقاً لقواعد مسبقة ونقلها إلى الحاسب بأمر واحد .

#### تظرية الماثلات

automate theory

مجموعة من القواعد تنظم عمليات الحاسب طبقاً لمماثلات نظرية لهذه العمليات .

#### تلخيص ذاتى

automatic abstracting

معالجة آلية للنصوص بقصد اشتقاق الكلمات التى يمكن استخدامها كمفاتيح دالة(key words ) لهده النصوص وتطبق هذه العملية بصفة خاصة فى النظم الآلية للمكتبات .

#### وحدة نداء ذاتي

automatical call unit = ACU ( انظر ACU )

#### تصحيح الأخطاء ذاتيأ

automatic error correction تصحيح الحاسب الخطاء في بيان مخزون به أو مرسل إليه بعد اكتشافها وتصحيحهاتلقائياً. وذلك باستخدام

#### أجهزة مساعدة

#### auxiliary equipment

أجهزة إضافية تتصل بنظام الحاسب ولا تخصص للتحكم المباشر لوحدة التشغيل المركزية.

#### ذاكسرة مساعدة

#### auxiliary memory

وحدة تخزين إضافية تستعمل امتداداً لوحدات التخزين الرئيسية وتسمى كذلك خازنة مساعدة

.( auxiliary storage)

#### availability إتاحية التشفيل

معدل قابلية النظام للتشغيل ويقاس هذا المعدل في العادة بعدد الساعات التي يكون الحاسب فيها متاحاً للاستخدام مقسوماً على عدد ساعات اليوم ويقل هذا المعدل كلما زادت أعطال الحاسب.

### available time الزمن المتاح

النزمن السذى يمكن أن يسؤدى فيه الحاسب والوحدات المتصلة به شغلاً مفيداً و يشمل زمن الاستخدام الفعلى للحاسب وزمن اللاشغل.

(انظر أيضًا: إمكانية التشغيل

availability ( idle time زمـــن الـــلاشـــفــل

نظام التشفيل أو وحدة التشفيل المركزية لسبب ما، ويقوم الحاسب فى هذه الحالة بتنفيذ برنامج التشغيل فور زوال سبب التوقف .

## اختیار ذاتی للمسار (توجیه ذاتی للمسار)

#### automatic routing

اختيار الحاسبات فى شبكة نقل البيانات للمسار الذى يجب أن تسلكه رسالة لتصل من نقطة المصدر إلى نقطة المقصد فى أسرع وقت ممكن ، وذلك بتوزيع الحمل توزيعاً مناسباً على المسارات المختلفة بالشبكة .

#### تشفیل أتوماتی (أوتمه)

#### automation

تشغيل عملية أوتوماتياً بوسائل آلية يحكمها جهاز ميكانيكى أو إلكترونى لمراقبة سير العملية و اتخاذ القرار .

#### automaton أوتوماتون

أ- اسم أطلق على الآلة التي يمكن أن تحاكى الإنسان في حركاته و تصرفاته . ب - ألة لتحليل سلسلة من الرموز لمعرفة ما إذا كانت هذه السلسلة تنتمى لإحدى المجموعات المعروفة للآلة .

#### البدء الأوتوماتي

auto start = auto boot

( auto boot : انظر )



B

#### الشبكة الأساسية

backbone network

مجموعة العقد الأساسية في شبكة الحاسبات والتي توفر خدمات الاتصال بالشبكة.

مشغل ظهير مشغل الأساسى ، مسخل الأساسى ، ويستحدم في بعض العصليات المتخصصة مثل إدارة قواعد البيانات وإجراء عمليات حسابية منطقية خاصة.

#### تشغيل في الخلفية

background processing

تشغيل برنامج في الخلفية ،

( background program: انظر أيضاً)

#### برنامج في الخلفية

background program

برنامج يتم تشخيله على دفعات بصورة غير فورية كلما سمحت ظروف تحميل الحاسب بذلك . ذاكرة مساندة ذاكرة تستفدم استداداً للذاكرة الرئيسية للماسب عند الحاجة .

#### خازنة مساندة

backing storage=bulk storage=secondary storage

وحدة أو أكثر لتخزين البيانات خارج الذاكرة الرئيسية للماسب ،

مركة خلفية backspace

تحرك حقيقى أو اعتبارى خطوة واحدة إلى الخلف يتحدد نوعه وطول خطوته بنوع العمل المطلوب وطبيعته.

#### قفول backtracking

خاصية لبعض الخوارزمات التى تقوم بالبحث عن هدف معين فتسلك لذلك مساراً ما فإذا لم تصل إلى الهدف تعود إدراجها من نفس المسار لتسلك مساراً

امتياطي backup

صفة لمصدر يمكن استخدامه بديلاً للمصدر الأصلى عند توقفه عن العمل.

(انظر مأيضا: ملف احتياطي

( backup file

(نظام تشغيل احتياطي

( backup system

ملف احتياطى نسخة إضافية من ملف يحتفظ بها كبديل للملف المستخدم فعلاً.

#### نظام تشفيل احتياطي

backup system

نسخة إضافية من نظام تشفيل
يحتفظ بها كبديل لنظام التشفيل
المستخدم فعلاً.

مىيغة "باكوس و نور "

Backus normal form

= Backus Nour form = B N F

تدوین نمطی لتوصیف تراکیب لغات

البرمجة انتشر استخدامه . وقد وضعه
"جون باکوس" و " بیتر نور " فعرف
باسمیهما .

مىيغة " باكوس ى نور "

Backus Nour form

= Backus normal form

( Backus normal form : انظر )

توازن العقدة مع بالنسبة للشجرة اليسرى لعقدة ما بالنسبة للشجرة اليمنى لها. ويعرف هذا المقياس عادة بأنه الفرق بين عمد عمق هاتين الشجرتين أو الفرق بين عمد العقد فيهما.

نطاق band

أ - مجموعة من المسارات المتجاورة على القرص المغنطيسي،

ب - جزء من الطيف الترددى المحسور بين حديث معينين،

قناة محدودة النطاق

band-limited channel

قناة اتصال نطاقها محدود،

مرشح نطاقى مرسح نطاقى مسرشح يسسمح بمرور الإشسارات الكهربائية التى تتراوح تردداتها بين قيمتين محددتين ويضعف ما عداها.

مُرشِّح مُوقف نطاقى

band reject filterband stop filter

مرشح لا يسمح بمرور الإشارات التي تتراوح تردداتها بين قيمتين محددتين ويسمح بمرور ما عداها .

مُرَشِّع مُولِقف نطاقى

band stop filter
=band reject filter
( band reject filter )

أو تحميلها على إشارة أخرى.

بيزيك BASIC

لغة من لغات الحاسب تستخدم أساساً في الأغراض التعليم عيسة ويتكون المصطلح الأجنبي من أوائل حسروف الكلمات البادئة للعبارة:

Beginners All-purpose Symbolic Instruction Code

لُفعة batch

مجموعة متجانسة مصن المفسردات ومنها: دفعة بطاقات batch of cards دفعة برامج batch of programs دفعة معاملات batch of transactions

تحكم دُفعى مراقبة كل دفعة من دفعات البيانات المدخلة فى نظام تشغيل بيانات بغرض التأكد من صحتها .

تشفيل بالدُّفعة تشفيل بالدُّفعة من البرامج تشفيل في الفلفية لدفعة من البرامج أو من المعاملات .

طابورالدُّنعات الطابور الذي ينظم ترتيب البرامج والشغلات في دفعة تعمل في الخلفية دون ارتباط بنهاية طرفية .

اتساع النطاق النطاق الفرق بين أقصى وأدنى تردد مسموح بمروره خلال قناة اتصال.

شفرة القضبان شفرة التكون من شفرة التحداد تتكون من مجموعة من الخطوط الرأسية مختلفة السمك متقاربة أو متباعدة . ومن أمثلة استخداماتها الدلالة على الصنف والسعر في المتاجر،

(انظر مرشح موقف نطاقی (band reject filter

أساس base

عدد الرموز الرقمية المستخدمة في النظام العددي وأكثرها استخداماً الأساس الثنائي Binary Base للنظام الثنائي (صيفر، واحد) والأساس العشري Decimal Base للنظام العشري (صفر إلى تسعة ).

منوان أساس منوان مطلق تنسب إليه أماكن تخزين بيانات معرفة بعناوين نسبية.

إرسالالنطاق الأساسي

base band transmission إرسال الإشارة مباشرة دون تضمينها

#### best fit التلاؤم الأفضل

أنسب مكان بالذاكسرة الرئيسسيسة لتحميل برنامج ما وذلك بفحص الأماكن الخالية بالذاكرة واختيار المكان الذي تزيد سعته عن الحجم المطلوب،

#### إنحياز bias

- (أ) فى الإشارات: قيمة جهد التيار المستمر فى إشارة متغيرة.
- (ب) فى الدوائر الإلكترونية: قيمة الجهد السلازم لتشفيسل أو لإيقساف الترانزستور

ويعُسرف الجههد اللازم لاستمرار مسرور التيار في الترانزستور بالانحياز الأمامي ( forward bias ). (ج) في البيانات: إزاحة منتظمة في

#### ثنائي binary

كل قيم القرارات عن قيمة محددة،

صيفة تطلق على الإشارات أو الرموز التى تتخذ إحدى قيمتين مميزتين. وتطلق كذلك على النظم التى تتعامل بها .

كود ثنائي كود ثنائي نظام تكويد الأعداد الطبيعية أو رموز لغة ما باستخدام أرقام ثنائية .

#### يود Baud

وحدة لقياس سرعة الإشارات الثنائية والمصطلح منسوب إلى العالم الفرنسى Baudot ( ١٩٠٣) .

#### معدل " بود "

عدد المرات التى يمكن فيها تغيير حالة نظام نقل البيانات فى الثانية الواحدة . وفى نظم نقل البيانات الثنائية يكون معدل " بود "مساوياً لمعدل البيتات أى أن : البود الواحد = بيتة واحدة فى الثانية .

تكويدثنائىللأرقام العشرية BCD تكويدثنائى للأرقام العشرية ( انظر Binary Coded Decimal )

أساس تقييم الأداء أساس لتقييم الأداء في نظام ما للحاسبات أو برنامج ما .

benchmark test اختيارالأداء

اختبار مصمم لقياس مستوى أداء الحاسب أو لبرنامج ، لمقارنة أدائه بأداء النظم الأخرى ،

معدل الخطأ في البيتات ber ( bit error rate )

الآلة بالشفرة الثنائية ،

نمث ثنائي binary search

بحث عن بيان أو سجل داخل ملف أو قائمة يتم على هذا النحو ترتب البيانات تصاعدياً ثم يفحص البيان الأوسط ، بناءً على نتيجة هذا الفحص يجري البحث في أحد نصفى القائمة الأعلى أو الأسفل ثم تكرر هذه العملية في نصف القائمة الذي يجرى به البحث عدم وجوده ،

خُوار زم بحث ثنائي

binary search algorithm

خوارزم للبحث الثنائى عسن بيسان أوسجل.

(انظر أيضا بحث ثنائي

(binary search

شجرة ثنائية binary tree

نمصوذج على هيئة شجرة ثنائية التفرع، يمثل تركيب بعض أنواع البيانات في الحاسب.

( data structure (انظر أيضاً

ريط bind

تخصيص قيمة لمتغير معين تستخدم كلما ظهر هذا المتغير، مثال ذلك ربط

#### كود ثنائى للأرقام المشرية

Binary Coded Decimal (BCD)

كود ثنائي لكتابة الأرقام من صفر إلى

تسعة كل منها على حدة .

#### كود ثنائى للأرقام الشمانية

binary coded octal طريقة تمثل فيها الأرقام الثمانية من صفر إلى سبعة باستخدام ثلاث بيتات ثنائية .

#### رقم ثنائی (بیتة)

binary digit (bit)
أحد الرميزين (الصيفير أو الواحد)
المستخدمين لكتابة شفرة ثنائية .

#### نظام ترقيم ثنائي

binary number system

نظام ترقيم أساسه رقم (٢)، يستخدم
الرمنزين "مسفرا" و "واحدا" فسقط وهو
أشيع النظم في الحاسبات .

#### عملية ثنائية

binary operation

عملیة حسابیة أو جبریة أو منطقیة
تجری علی معاملات ثنائیة .

برنامج ثنائى binary program برنامج ثنائي مسورة البرنامج المترجمة إلى لغية

#### إشارة ثنائية القطب

bipolar signal إشارة تمثل عناصرها بالجهدين الموجب والسالب .

#### دائرة ثنائية الاستقرار

bistable circuit

دائرة إلكترونية مخرجها حالتا استقرار هما " الصفر "و"الواحد"،

#### بایسنك BISYNC

بروتوكول للاتصالات ثنائية التزامن يستخدم عادة بين الحاسبات الرئيسية والنهايات الطرفية ، واللفظ منصوت من العبارة الأجنبية binary synchronous communications

#### bit .

كلمة منحوتة من العبارةُ الإنجليزية binary digit ( انظر : رقم ثنائي

( binary digit

#### bit density كثانة البيتات

عدد البيتات المسجلة فى البوصة الطولية من الشريط المغنطيسى . ولهذه الكثافة قيم نمطية متعارف عليها ، وأكثرها شيوعاً ٨٠٠ و ١٦٠٠ بيتة فى البوصة .

بارامترات البرنامج الفرعى بقيم محددة في البرنامج الأصلى .

زمن الربط الفترة الزمنية التى يستبدل المترجم فيها القيمة المحددة أو العنوان بالاسم الرمزى للمتغير.

#### الهندسة الميرية

bioengineering = bionics

(انظر: bionics )

#### الهندسة الحيوية

bionics = bioengineering

علم دراسة وظائف الأحياء
وخصائصها بهدف تصميم و تطوير
أجهزة ميكانيكية و إلكترونية تؤدى
نفس الوظائف.

#### مستشعر عُنُوي biosensor

أداة تستخدم وسائل بيولوجية لاستكشاف الإشارات وإرسالها.

مخطط دو شقين bipartite graph مخطط يمكن تقسيم عقده إلى قسمين أ ، ب حيث تقع كل وصلات المخطط بين عقدة في أ وأخرى في ب .

#### عرض بالبيتات

#### bit mapped display

أسلوب للعرض يكون فيه لكل نقطة على الشاشة نظير من بيتة أو أكثر في الذاكرة . وبتغيير قيم البيتات لنقطة محددة تتغير شدة إضاءة هذه النقطة أو يتغير لونها على الشاشة .

#### نسق البيتات bit pattern

مجموعة من البيتات تكون كلمة واحدة تتوالى فيها الآحاد والأصفار بتنسيق خاص ، وتتخذ البيتات أساساً لتعريف الرموز (الحروف والأرقام) في نظم الحاسبات المختلفة .

#### معدل البيتات bit rate

معدل سرعة نقل البيتات عبر شبكات المنقولة في الثانية الواحدة .

#### إزاحة البيتات bit shifting

نقل البيتات داخل المسجل بترحيلها يميناً أو يساراًخطوة واحدة أو أكشر، ويترتب على ذلك إضافة بيتات جديدة من أحدالطرفين وفقدان بيتات من الطرف الآخر مما يؤدى إلى تغيير نسق البيتات داخل المسجل .

#### معدل الفطأ ني البيتات

#### bit error rate (ber)

معدل الخطأ فى التعرف على بيشات إشارة ثنائيسة منقسلة من مكان لآخر. (الخطأ يتمثل فى اعتبار البيتة صفراً بينما البيتة المرسلة واحد أو العكس).

#### تعشيق البيتات

#### bit interleaving

إرسال مجموعة من رسائل البيتات عبر قناة اتصال واحدة وذلك باختيار بيت أو أكثر من كل رسالة وإرسالها تتابعياً، ثم إعادة ترتيب الرسائل عند استقبالها بتجميع البيتات الخاصة بكل رسائة على حدة ، وتعتبر هذه الطريقة إحدى وسائل المشاركة الزمنية في نظم البيانات ،

#### ممالجة البيتات

#### bit manipulation

معاملة أوامر الحاسب مع كل بيتة على حدة ، وتسمح بعض لغات البرمجة بذلك على حين تقصر لغات أخرى التعامل على مستوى الكلمات أو البيتات .

#### صور خريطة البيتات

#### bit map graphics

رسم على شاشة الحاسب ، تمثل فيه عناصر الصور ببيتات مخزونة في ذاكرة الحاسب ، ( shift register انظر :مسجل إزاحة

لالة البيتات القيم المعنوية لكل بيستة في نسق القيم المعنوية لكل بيستة في نسق البيتات، وهذه القيم إما عدبية وترمز إلى رقم معين مثل ٢ (حيث ن هو ترتيب البيستة داخل النسق) ،وإما منطقية ترمز لحدث معين مثل بيسة الإشارة وبيتة الخطأ .

#### بنية شرائح البيتات

bit slice architecture

بنية للمشفلات الدقيقة في الحاسبات

تتكون وحدة التشفيل المركزية فيها

بتوصيل عدد من الوحدات المنطقية

المتماثلة المسماه بشرائح البيتات وتمثل

كل منها عدداً محدداً من البيتات

(اثنين أو أربعة أو ثمانية) داخل وحدة

الحساب والمنطق ووحدة التحكم للمشغل،

وتسمح هذه البنية بتكوين مشغلان

#### أمراختبارالبيتات

مختلفة السعة .

#### bit test instruction

أمر باسنطلاع قيمة بيتة معينة ليبين هل هي واحد أم صفر ثم تخزين النتيجة في بيتة للاختبار بحيث يمكن لأوامر أخسرى قسراءتها والتسفسرع على أساسها .

#### blank Line -1

حيز يفصل بين الكلمات .

٧-خال

صفة للجزء غير المستغل من وسيط لتسجيل بيانات .

#### blanking

محور رمز أو أكثر من المعروض على شاشة الحاسب وذلك بوضع بياضة فوق كل رمز يراد محوه .

#### وَمُشْنِ blinking

تعاقب الإطفاء والإضاءة لرمز أو مجموعة رموز معروضة على شاشة الصاسب بهدف لفت نظر المستخدم لأهمية حدث معين أو بيان ما .

#### اشارة ضوئية blip

بقعة مضيئة على شائعة الحاسب، تشير عادة إلى مكان الكتابة والقراءة في هذه الشاشعة وقد تكون هذه البقعة ثابتة الإضاءة أو وامضة .

#### وحدة تجميعية block

مجموعة من المفردات المتجانسة تعامل كوحدة ومنها وحدة تجميعية للنقل Transfer block وحدة تجميعية للبيانات Data block وحدة تجميعية أساسية في برنامج Basic program block

الوسييط المفنطيسسى (القسرص أو الشسريط)، ويحدد هذا البسرنامج مكان الوحدة التجميعية وهل هى فى ذاكرة الحاسب أو على الوسيط ويهدف إلى إقسلال عسمليات نقل الوحدات التجميعية بين الوسيط المغنطيسى وذاكرة الحاسب.

#### مقدمة الوحدة التجميعية

#### block header

الجزء من الوحدة التجميعية الذى يحتوى على رموز خاصة بالتحكم فى هذه الوحدة مصثل مميسز الوحدة التجميعية ورموز صيغتها.

#### فهرسة الوحدات التجميعية

#### block indexing

نظام لفهرسة البيانات المخزونة على وسيط مسغنطيسسى بدلالة عناوين الوحدات التجميعية الحاملة لهذه البيانات .

#### ا- تجميع blocking

جمع عدد من سجلات البيانات فى وحدة تجميعية .

#### ٧-توقف

عام إمكانية تنفيذ عملبة على الحاسب بسبب غيباب إحدى المواد اللازمــة للتنفيذ .

مضطط تجميعي مضطط تجميعي رسم تخطيطى يمثل مكونات نظام الحاسب أو غيره من النظم وما بين هذه المكونات من علاقات .

عملية مُعَوَّقة عملية متوقفة لاحتياجها إلى مصدر غير متاح.

#### صيغة الوحدة التجميعية

block format

شكل الوحدة التجميعية لقرص أو شريط مغنطيسى يظهر فيه حجمها وتقسيمها الداخلي ومدلول مكوناتها الختلفة .

## $\frac{1}{\sqrt{2}}$ فجوة بين الوحدات التجميعية block gap

فجوة أو رمز فى الوسيط المغنطيسى تبين حدود كل وحدة تجميعية مخزونة عليه ، ويختلف اتساع هذه الفجوة طبقاً لرسائل الكتسابة والقسراءة على هذه الوسائط .

## مناول الوحدات التجميعية (برنامج الوحدات التجميعية)

block handler (block handling routine) برنامج في نظام تشفيل الحاسب يقرأ الوحدات التجميعية أو يكتبها على

الوحدات التى كانت موجودة فى ذاكرة الماسب قبل هذه العملية إلى الوسيط المغنطيسى وتسمى مجموعة الوحدات التجميعية التى يتم تبادلها بين الذاكرة والوسيط بالصفحة (Page).

#### لفة تجميعية التركيب

لغة برمجة مركبة من وحدات الغة برمجة ، ويتكون البرنامج المكتوب بها من مجموعة الوحدات التجميعية كل وحدة منها إما مجموعة من عبارات البرمجة وإما مجموعة من الوحدات التجميعية . وتعتبر لغة ألجول (Algol) أشهر مثال على هذا النوع من لغات البرمجة .

#### مىيقة " باكوس وثور

BNF = Backus normal form
( Backus normal form : انظر )

#### لوحية board

شريصة صلبة من مادة عازلة تبنى عليها الدوائر الإلكترونية وذلك إما بتثبيت مكونات هذه الدوائر على اللوحة وتوصيل أطرافها بأسلاك اللحام

عامل التجميع عدد السجلات المنطقية التي يتم تخزينها في وحدة تجميعية واحدة ويتحدد هذا العدد على أساس حجم سجل البيانات المراد تخرينه وعلى حجم الوحدة التجميعية على وسيط التخزين.

#### طول الوحدة التجميعية

block length

عدد الرموز المكونة لوحدة تجميعية .

## مضاعفة بالوحدات التجميعية block multiplexing

نظام للمشاركة الزمنية في استخدام قناة واحدة للاتصال بين مجموعة من وحدات الصاسب، وتتم هذه المشاركة بتبادل إرسال وحدة تجميعية أو أكثر عبر قناة الاتصال.

#### استدعاء وحدات تجميعية

block paging

استدعاء مجموعة من الوحدات التجميعية من الوسيط المغنطيسى إلى ذاكرة الحاسب عند الحاجة إلى بيان مسخسرون على أحسد وحسدات هذه المجموعة، ويستلزم ذلك إعادة بعض

#### مستعارحسابي

borrow, arithmetic

مُرَحُّل حسابي سالب.

(انظر أيضا: مُركل حسابي

( carry, arithmetic

علامة بدء الشريط علامة بدء الشريط عسلامسة توضع في أول الشسريط المغنطيسسي تمكن وحدة قراءته تَعَرُف أوله ، والمصطلح الأجنبي منصوت من أوائل كلمات العبارة الأجنبية :

Beginning of Tape

#### تطوير من أسفل لأعلى

bottom-up development

طريقة لتنفيذ حزم البرامج تعتمد على تجميع الأجزاء الأساسية الصغيرة من البرامج واستخدامها لتركيب أجزاء أكبر وتكرار ذلك حتى يتم بناء حزمة البرامج المطلوبة.

#### إعراب من أسفل لأعلى

bottom-up parsing

طريقة لتحليل عبارات لغة الحاسب تعتمد على البدء من أخر عقد شجرة التحليل حتى جذرها.

وإما بطبع مادة مسوصلة فسوق المادة العمازلة ثم تشبيت المكونات عليها وتسمى اللوحة في هذه الحالة لوحمة دائرة .

#### بولياني Boolean

معنة تطلق على المتغيرات والدوال والعلاقات الجبرية التى تتعامل بالنظام الثنائى ، والمصطلح منسوب إلى العالم الانجليزى جورج بول العالم ١٨٦٤ - ١٨٦٤ ) .

#### الجبر البولياني

Boolean algebra

(انظر: بولياني Boolean)

دالة بوليانية . Boolean function (انظر: بولياني Boolean)

#### الباديء bootstrap

لفظ يدل على مجموعة من العمليات المحددة اللازمة لبدء تحميل نظام ما أوتش غيله ويستخدم اللفظ كصفة بالمفهوم نفسه كما في الحالات:

bootstrap loader للحمل البادئ bootstrap memory الذاكرة البادئة bootstrap process

بالقفن أو التفرع إلى مكان آخر فى البرنامج بعيداً عن التسلسل الطبيعى له وقد يكون هذا القفز أو التفرع مشروطاً.

نقطة تفرع موقع يظهر فيه أمر بالتفرع لتنفيذ أحد شقين من البرنامج بناءً على شرط معين.

لوحة تجارب لوحة يسهل تركيب مكونات الدوائر لوحة يسهل تركيب مكونات الدوائر عليها وفكها ، وتتكون عادة من مجموعات من صفوف الثقوب المتوازية تتصل كل واحدة منها بالأخرى بأسلاك خلف اللوحة.

#### بحث بالعرض أولاً

(أ) بحث فى شجرة بيانات يقوم على زيارة الأخوة قبل الأخلاف (الأبناء والأحفاد)، و يستخدم فى تصميم بعض خوارزمات الذكاء الاصطناعى .

breadth-first search

(ب) طريقة للبحث عن بيان فى شجرة تمثيل البيانات يتم فيها فحص كل العقد (النقاط) فى الشجرة عند مستوى معين ثم تفحص العقد فى المستويات التالية واحداً فواحداً.

مسجل العد مسجل العد مسجل العد مسجل يحفظ به عنوان يمثل حداً في الذاكرة ، ويستخدم عادة مسجلان للمدود لحفظ عنواني بداية ونهاية المكان المسموج للشغلة باستخدامه في الذاكرة.

بيتة /بوصة عدد البيتات التى تسجل فى البوصة الواحدة من الشريط المفنطيسسى ، والمصطلح الأجنبى مأخوذ من الصروف البادئسة لعبارة : bit per inch (bit density )

بيتة / ثانية عدد البيتات التى ترسل أو تستقبل عدد البيتات التى ترسل أو تستقبل في الثانية الواحدة . والمصطلح الأجنبي مأخوذ مسن المسروف البادئة لعبارة : bit per second (bit rate (bit rate )

عقدة تفرع branching node = parent node ( parent node : انظر

أمربالتفرع=أمربالقفز

branch instruction

= jump instruction

inclination

inclination

( انظر : بایسنك BISYNC )

(ب) قناة اتصال ثنائية متماثلة وهى قناة اتصال لنقل البيانات الثنائية يكون فيها احتمال وصول الإشارة "صفر" كما هى مساوياً لاحتمال ومول الإشارة "واحد" كمما هى والمصطلح الأجنبى مأخسوذ من الحروف البادئة للسعبارة:

( binary symmetric channel)

فاكرة الفقاعات المغنطيسية ( انتظر: ذاكرة الفقاعات المغنطيسية ) ( magnetic bubble memory

فرز فقاعى طريقة لفرز البيانات داخل قائمة طريقة لفرز البيانات داخل قائمة بتصعيد القيم الأقل أو الأكبر إلى أعلى القائمة بحيث تصبح هذه القيم مرتبة تصاعدياً أو تنازلياً،ويسمى الفرز فقاعياً لتشابهه مع تصاعد الفقاعات في السوائل.

خانة جسرة المسار الدائرى في القرص المغنطيسي الذي يمثل وحدة فعلية لتخزين البيانات.

موازن = وسيط مضزن وسيط لتبادل البيانات بين

#### نقطة توقف break point

موقع بالبرنامج يحدده المستخدم من خلال أوامر معينة يتوقف عنده تنفيذ البرنامج ليتيح للمستخدم مراجعة قيم المتغيرات المختلفة وغيرها للتأكد من صحة البرنامج حتى هذا الموقم.

#### شبكة واسعة النطاق

#### broadband network

شبكة اتصالات تسمح بمرور إشارات ذات نطاق ترددى واسع وتسمح بإرسال أكثر من إشارة فى وقت واحد ، لكل منها حيز تردد خاص .

#### إذاعة – نشر broadcasting

طريقة لتوصيل الرسائل بين الحاسبات في شبكة الاتصالات ، وفيها تنقل الرسائل إما على مسار تجميعي (bus) وإما باستخدام الأقمار الصناعية، ويكون لكل حاسب في الشبكة حق التوصل للرسائل بشرط أن يتسفق عنوانه مع العنوان الذي في الرسائل .

بى،اس،سى BSC

(أ) اتصالات ثنائيسة التزامسن . والمصطلح الأجنبى مأخوذ من الحروف البادئة لعبارة

(binary synchronous communication)

برمجة الذاكرة من النوع بروم (PROM) ويتم فيها صهر وصلات بالذاكرة باستخدام نبضات كهربائية عالية الجهد نسبياً.

( انظر أيضاً : PROM programmer )

#### عزمة burst

- (أ) سلسلة من الإشارات تعامل كوحدة واحدة.
- (ب) فصل ورق الطابعة المتصل بعضه ببعض إلى صفحات ،

#### burster قاصلة

آلة تقوم بفصل ورقة الطابعة المروحي إلى صفحات منفصلة.

#### مسار تجمیعی bus

حزمة من خطوط التوصيل تستخدم لتبادل البيانات بين عدد من الوحدات المتصلة بها ،

#### تعدیة bypassing

عملية تركيب وصلة تلغى مفعول دائرة أو جزء منها في جهاز ما دون فك الدائرة نفسها.

#### بایت byte

جزء من كلمة الحاسب يتكون عادة من ثمانية أرقام ثنائية .

مرحلتين مختلفتين في السرعة أو في طريقة الأداء .

مُجَمَّع مخازن وسيطة المخازن مكان بالذاكرة يحوى تجمعات المخازن الوسيطة المستخدمة بواسطة برنامج أوجهاز طرفي.

(انظر أيضا: وسيط buffer)

مسجل وسيط مسجل لتخزين البيانات تخزيناً مؤقتاً لنقلها إلى الذاكرة الرئيسية أومنها في أثناء عملية الكتابة أوالقراءة.

عِلْه غير متوقع لبرنامج أو لنظام تشغيل .

خازنةمساندة

bulk storagebacking storage

(انظر: خازنة مساندة

( backing storage

مكتب مكتب يقدم خدمات لنظم الحاسب مثل تجهيز البيانات ومعالجتها .

إحراق إحراق عملية . تعبير يستخدم للدلالة على عملية .

\_C\_ لغة من لغات البرمجة أعدت لكتابة نظام التشغيل يونيكس (UNIX) ثم استخدمت بكثرة في كتابة البرامج التي يتم تشخيلها على هذا النظام والنظم الأخسرى ، وهي تجسمسيع بين إمكانيات التحكم وتركيبات البيانات المتاحة في لفات البرمجة الرفيعة المستسوى ، وبين إمكانيات العنونة ومعالجة البيتات الموجودة في لغات الكنة .

> (انظر أيضاً: نظام التشغيل يونيكس UNIX )

cache کاش (cache memory (انظر:

# ذاكرة حاضرة=كاش

cache memory= cache

ذاكرة ذات سعة محدودة وسرعة عالية فى تداول البيانات تستخدم وسيطاً للتنسيق بين سيرعتي دوائر التشخيل والذاكرة الرئيسية ،

CAD كأد (انظر: التصميم بمعاونة الحاسب ( computer aided design

CAI كأي (انظر: التعليم بمعاونة الحاسب (computer-aided instruction

CAL ك أ ل (انظر: التعلم بمعاونة الماسب ( computer assisted learning (انظر كذلك: لغة التأليف ( authoring language

مُسَّاية =حاسية calculator أداة مسيكانيكيسة أو إلكتسرونيسة لأداء العمليات المسابية ، ومن أنواعها الحديثة ما يخنن المعلومات ويمكن برمجته،

call instruction أمن استدعاء أمس يوجّه الصاسب لتنفيذ برنامج فرعى ، ويستلزم ذلك تضرين قيمة مسجل عُدَّاه البرنامج قبل بدء تنفيذ البرنامج الفرعي حتى يتمكن الماسب من العودة لتنفيذ البرنامج الأصلى بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الفسرعي، (انظر أيضًا المر بالعودة

( return instruction

ثاقبة بطاقات جهاز لتشقيب بطاقات من الورق المقوى وفقاً لشفرة محددة .

قارئة بطاقات جهاز لتحويل المعلومات المشفرة على بطاقات إلى الشفرة الداخلية للحاسب.

رمزیدءالسطر carriage return character (CR)

رمـــز تحكم يؤدى إلى نقل مــوضع الكتابة إلى بداية السطر ،

إشارة حاملة إشارة أخرى إشارة أخرى إشارة أخرى بتغيير شكلها (سعتها أو طورها أو غيرها) تبعاً لسبعة الإشارة المحمولة وهو ما يعرف بعملية التضمين .

(انظر أيضاً تضمين modulation)

مُرُمُّل حسابى carry, arithmetic قيمة زيادة حاصل جمع قيمتين فى عمود معين عن الأساس المستخدم فى نظام العد وهى القيمة المطلوب

ك أم CAM

(انظر التصنيع بمعاونة الحاسب (computer aided manufacturing انظر كذلك : ذاكرة معنونة بمضمونها (content addressable memory

# سعة قناة الاتصال

capacity, common channel أكبر عدد من البيتات يمكن نقله فى وحدة الزمن على قناة الاتصال .

سعة التخزين المعلومات يمكن أن يحتويه أكبر كم من المعلومات يمكن أن يحتويه جهاز التخزين بالحاسب، وتقاس السعة بالبيتات أو الحروف أو الكلمات.

رأس رحوية بكرة تُدار بعمود يلف حولها الشريط لتحريكه بسرعة ثابتة أمام رأس القراءة والكتابة.

إلتقاط المعورة المتعربة تصويل صورة إلى تمثيل بالأرقام داخل الماسب باستخدام ماسحة الصور أو آلة تصوير خاصة.

بطاقة جيزازة لتسجيل البيانات على الحاسب تكون ممغنطة أو ورقية مثقبة .

المجمعة الاستشارية الدولية للتحلفرافوالتحليفون TCCITT هيئة دولية لتنظيم العمل في مجال التلغراف والتليفون تصدر نشرات التوحيد القياسي ويتكون المصطلح من الحروف البادئة للعبارة الفرنسية Comité consultatif International de Télégraphique et Téléphonique

خلية موقع في الذاكرة أو في مسجل يسع رقماً ثنائياً وإحداً ،

وحدةتشفيلمركزية central processing unit ( C P U )

الوحدة الأساسية للتحكم والحساب والمنطق في الحاسب وتتكون عادة من وحدة تحكم (CU) وحدة تحكم (ALU) .

ملف تسلسلى ملف يحتوى كل مدخل للبيانات فيه على حالة لمدخل البيان التالى .

بحث تسلسلی chained search طریقــة للبـحث عن مــجـمــوعــة من البـیانات کل بیـان منها یحـتـوی علی عنوان البیان التالی .

إضافتها على عملية الجمع في العمود التالي.

مؤشرالُرُحُّل carry flag

مؤشر يدل على وجود فائض حسابى أو وجود مُرحل ناتج عن آخر عملية تمت فى الوحدة الحسابية.

توقع المرحَّل الماتج عن عملية طريقة لحساب المرحَّل الماتج عن عملية جمع دون إتمام ، وتستخدم هذه الطريقة للإسراع في تنفيذ عسمليات الجمع متعددة المراحل على التوازي حيث يمكن البدء في عسملية الجسمع لكل مسرحلة مباشرة دون انتظار لانتهاء الجمع في المرحلة السابقة.

cartridge غرطوشة وحدة غيار الأسطوائية المفتطية

أو الشريط الممغنط،

شريطكاسيت cassette tape وحدة غيار للشريط الممفنط الصغير.

CAT

computer aided testing . (انظر )

(computer aided tomography

أداة الشمنات المترابطة المترابطة (charge coupled device

سلسلة رموز معون كل منظومة أحادية البعد تتكون كل عناصرها من رموز بطقم معين .

أداة الشحنات المترابطة charge coupled device (CCD)

أداة تشبه الترانزستور من نوع موسفت MOSFET في تركيبه ولها قناة أطول، بها عدد كبير من البوابات بين المنبع والمصرف، تعمل كل بوابة منها كمكثف لتخزين بعض الشحنات، وبذلك تؤدى عمل مسجل إزاحة بنقل الشحنة بين المكثفات المتتالية.

هيكل (شاسيه) المحيكل الذي يركب عليه الأجزاء المختلفة لأي جهاز كهربائي.

رمن اختبار رمز يمثل ناتج عملية حسابية محددة تجرى على عدد من الرموز المكونة لبيان ما للتأكد من صحته

رقم اختبار دلالة رقمية .

برنامج اختبار (برنامج نحص)

checking program

برنامج خاص باختبار البرامج

# channel قناة

١- غط اتصال بين حاسبين أو جهازين إلكترونيين .

٢- وحدة تشفيل إلكترونية تقوم بتغزين البيانات وتوجيهها للوحدات المعطية.

# رمز character

رمز يستخدم فى الحاسب لتمثيل حرف أو رقم أو رمنز ذى معنى خاص أو رمنز للتحكم ويغلب أن يخنزن فى ماست واحدة .

# مُوَلِّدالحروف

character generator

=display character generator

وحدة مسادية بالماسب تمسول الكود

الرقمى المدخل فيها الذي يمثل حرفاً ما

إلى إشارات تظهر الحرف على شاشة
النهاية الطرفية .

# تميين الرمون

character recognition تمييز الصاسب للرموز المطبوعة .

طقم رموز التى تستخدم فى لغة ما . وتشمل الحروف الهجائية والأرقام ذات المعنى الخاص ورموز التحكم .

دائرة كهربائية مسجموعة من العنامسر الكهربائية تُوصل بنظام معين لتحقيق وظيفة محددة عند مرور التيار فيها.

# لرحة دائرة إلكترونية

circuit card = circuit board

لوحة من مادة عازلة تركب عليها
الدوائر الإلكترونية .

# تبديل الدوائر

# circuit switching

طريقة للاتمسال تُستخدم فى نظم التليفونات تقوم على وجود وصلة بين المواد إجسراء اتصبال بينهما طوال فترة الاتمال.

انظر أيضا: تبديل الرسائل ( message switching

(تبديل حزمي packet switching )

إزاحة دائرية تصريك دائرى للبيانات المخزونة فى السجل خطوة أو أكثر نصو اليمين أو الميسار ، وفى هذه العملية تخرج البيانات من أحد طرفى السجل لتدخل فى طرفه الآخر .

clear instruction أمر ممو أوامر الحاسب بمحو محتويات

أو مجموعات البيانات للتأكد من خلوها من الأخطاء .

دفحلة اختبار موضع داخل شغلة أو برنامج يتوقف عندها الحاسب مؤقتاً لتخزين مجموعة من البيانات بغرض التأكد من صحة مسار الشغلة أو البرنامج. وفي حالة توقف العمل لطارىء ما يمكن استئناف الشغلة أو البرنامج من نقطة الاختبار السابقة على التوقف.

مجموع اختبارى وسائل التأكد من صحة وسيلة من وسائل التأكد من صحة بيانات مسجلة وذلك بأخذ مجموع عدد متتال منها ومقارنته بالمجموع المسجل لها .

# chip رُقاقة

شريحة صغيرة من بلورة من مادة شبه موصلة مثل السليكون تستخدم قاعدة لتصنيع الدوائر الإلكترونية عليها ،

طريقة للتشفير الملفز تعتمد على تشسفير تسلسل المروف أو البيتات.

بيان مسجل أو عدد ما .

# ساعة (نابضة)

دائرة إلكتـرونيـة تولد سلسلة من النبضات المتكررة ترددها أو مـعـدل تكرارها مضبوط بدقة عالية .

نبضات الساعة المتكررة الإشارات الإلكترونية المتكررة التي تولدها الساعة (النابضة).

وتستخدم لبدايات تنفيذ العمليات وتحقيق التسرامن بين الأنشطة المختلفة.

معدل نيضات الساعة clock rate

عدد النبضات التى تولدها الساعة فى وحدة الزمن ، وتسمى أيضا بالتردد ووحدته الهرتز (Hz) .

# مجموعات مغلقة للمستخدمين

closed user groups ( C U G )

مجموعات مغلقة يُقْصَر على أعضائها
استخدام قواعد بيانات معينة ويُسْمَح
بعضوية هذه المجموعات نظير اشتراك

# closing a file إتفال ملف

الخطوات الملازم اتضادها عند انتهاء استخدام ملف وتضرينه على وسط ممغنط. عنقود (حشد) عنقود مصوعة من الوحدات المكونة لنظام حاسب ما تسيطر عليها وحدة تحكم واحدة .

تعليل عنقودى تعليل عند من أسلوب إحصائى لتجميع عدد من المفردات فى عناقيد بحيث تشترك مفردات كل عنقود فى قيم مجموعة من المتغيرات تمثل خصائص معينة . (cluster )

# سيموس-كوزموس

CMOS = COSMOS

عائلة من الدوائر المنطقية تعتمد على استخدام أزواج من الترانزستورات من نوع موسفت ( MOSFET ) ، والاسلم الأجنبى منحوت من الحسروف الأولى Complementary : Wetal Oxide Semiconductor.

كبل متحد المحور coaxial cable كبيل متحد المحور كيب أسطواني مكون من ميوصل مركزي معزول عن الموصل الخارجي الأسطواني الشكل.

# " کوبول "

لغة من لغات البرمجة يشيع استخدامها في التطبيقات التجارية ، والاسم منحوت من العبارة الانجليزية : Common Business Oriented Language

# أوزان الترتيب

# collating sequence

القيم العددية المناظرة لرموز شفرة ما والتي تحدد ترتيب حروفها .

# شاشة الرسوم الملونة

color graphics monitor شاشة للماسب تعرض البيانات والرسومات الملونة .

# دائرة توفيقية

combinational (combinatorial ) circuit دائرة منطقیة یعتمد خرجها فی أی لحظة زمنیة علی ما هو موجود فی مداخلها فقط .

# combinatorles توفيقيات فرع من الرياضيات يختص بمسائل

العد المصاحبة للتباديل والتوانيق ونظرية المخططات.

# command آمـن

عبارة فى لغة تنفيذ الشغلات على الحاسب ، والمصطلح الأجنبى كان يستخدم قديماً بمعنى instruction (انظر أيضاً: لغة التحكم فى الشفلة (job control language

# معشفر فاك

codec = coder decoder

جهاز لتحويل الإشارات التناظرية
المستمرة إلى إشارات عددية في تمثيل
مشفر ، كما يقوم الجهاز بفك تشفير
الإشارات العددية وتحويلها إلى إشارات
تناظرية مقابلة لها ، وتستخدم هذه
الأجهزة في أنظمة التليفونات لنقل
الإشارات الصوتية عبر شبكة الاتصال
بمعدل أسرع واحتمال خطأ أقل .

كود الذاكرة code,memory الشفرة المخصصة للذاكرة .

# مشقرقاك

coder decoder = codec (codec : انظر)

نظام كودى نظام يستخدم مجموعة محددة من الرموز لتعثيل الحروف الهجائية والأرقام وعلامات الكتابة والحساب وعمليات التحكم .

# صياغة البرامج

coding, program
خوارزم محدد بلغة من لغات برمجة

لتحديد أبهما أكبر أو تساويهما.

# عبارة شارحة

### comment statement

عبارة للتعليق على محتويات برنامج بإحدى لغات البرمجة بغرض توثيق البرنامج ليسهل فهمه أو تعديله ، ولا تنفذ هذه العبارة عند تشغيل البرنامج.

# مشغل اتصالات

communication processor وحدة إلكترونية لتشفيل مجموعة من أجهزة الاتصالات وخطوطها .

# عملية تبادلية

# commutative operation

أي عملية حسابية أو منطقية تحقق العلاقية أعب = بع أ ومن أمتلتها الجمع والضربء

### compaction خبقط

١- عبارة لإنقاص المساحة غيير المستخدمة للتخزين في ذاكرة الحاسب الرئيسية أو الثانوية

٧- إزالة البيانات المتكررة من سجلات الماسب ،

### comparator مقارن

دائرة إلكترونية للمقارنة بين قيمتي إشارتين .

## أمر مقارنة

compare instruction

أمر اختبار للمقارنة بن قبيمتين

### compatibility توافق

١- القدرة على استبدال جزء من نظام الصاسب بأجهزة مماثلة دون تغيير في خصائص النظام أو إمكانيات التشغيل. ٢- إمكان توصيل أجهزة من صنع إحدى الشركات بأجهزة من صنع شركة أخرى.

٣- قدرةالداسب على تشفيل برامج تم إعدادها أو تجميعها على حاسب أخر، وتؤخذ هذه القدرة في الاعتبار عند إنتاج حاسبات جديدة لشركة ما بحيث يمكنها تشغيل برامج سبق إعدادها على حاسيات قديمة لهذه الشركة .

### compilation ترجمة

عملية تحويل برنامج مكتوب بلغة من لغات السرمجة إلى لغة الآلة ،

### compiler مترجم

البرنامج أو مجموعة البرامج المستخدمة لتنفيذ عملية الترجمة .

# مُولِّد المترجمات

compiler- compiler

برنامج يتلقى قواعد لأي لغة للبرمجة ويقسوم بتسوليد برنامج آخر لتسرجمة الخُوار رُمات للحل المطلوب) وتقاس عادة بعدد العمليات المطلوب تنفيذها للوصول إلى الحل.

# انضفاط compression

(انظر أيضا: ضغط compaction)

# علمالنقسالمسايي

# computational psychology

أحد فروع علم الذكاء الاصطناعى يخستص ببناء نماذج على الحساسب لعمليات الإدراك الآدمية ، ويعتمد على إيجاد مقابلات بين المخ البشرى وبرامج الحاسب دون النظر إلى المكونات المادية لكل منهما .

# حاسب computer

جهاز أو منظومة لتنفيذ مجموعة من العمليات المحددة بتسلسل سبق إعداده ، وتشمل هذه العمليات عمليات حسابية ومنطقية أو عمليات نقل للبيانات بين أجـزاء الحاسب المضتلفة وتضرينها

عبارات هذه اللغات إلى لغة المكنة .

# رتمع complement

١ - فى الجبر البوليانى: القيمة العكسية للمتغير البوليانى، فإذا كانت قيمته "محيح" تكون قيمة المتمم "غلط"

٢ - فى الفئات: إذا كانت ف فئة جزئية من الفئة ع فإن الفئة المتممة للفئة ف بالنسبة للفئة ع هى الفئة المكونة من عناصر ع غير الموجودة فى ف.

# ٣ – في الحساب

أ - متمم الأساس . هو العدد الناتج من متغير كل رقم في العدد الأصلى بطرح هذا الرقم من الأساس ، مثال ذلك العدد ٣٢٨ هو المتمم للعدد ٢٧٢ في النظام العشرى .

ب - متمم الأساس ناقصاً واحداً هو باقى طرح واحد من متمم الأساس .

# مخطط کامل complete graph

مخطط تتصل كل نقطة فيه بجميع النقاط الأخرى اتصالاً مباشراً بخطوط هى أضلاع الشكل ، فإن كان عدد النقاط (ن) كان عدد أضلاع المخلط المناه ال

# تعقدية complexity

درجة صعوبة حل المسائل (أي توصل

مقطعية من مجموعة مساقط.

# بنية الماسب

computer architecture

المواصفات العامة للحاسب وتشمل
إمكانياته المادية ونظم التشغيل
ومجموعة الأوامر ونظام العناوين وما

# التعلم بمعاونة الحاسب computer assisted learning ( CAL )

أساليب تصف استخدام الحاسب فى المتعلم والتدرب باستخدام لغة التأليف ويعنى المصطلح التحدريب بمعاونة الحاسب

computer based training ( CBT ) أو إرشادات عن طريق الماسب computer managed instructions ( CMI )

# التعليم باستخدام الحاسب

computer-based learning

استخدام الحاسب في عمليات التعليم،
ويشمل ذلك التحديب المتكرر وضرب
الأمثلة والاختبارات وإيجاد مناخ
يستكشفه الطالب أثناء التعلم.

# التدريب بمعارنة الماسب computer based training ( CBT )

(انظر التعلم بمعاونة الصاسب (computer assisted learning(CAL)

واسترجاعها ، وقد يعتمد تسلسل العمليات على قيم البيانات المتداولة . ويسمى تسلسل العمليات برنامجأ. وتخرن البيانات والبرامج في وسط للتخزين يسمى بذاكرة العاسب .

التصميم بمعاىنة الماسب = ك أد computer-aided design (CAD) استخدام الماسب فى تصميم منتج ما أو فى دراسة خطوط التصميم.

التعليم بمعاونة الحاسب≃ك أي computer-aided instruction (CA!)

استنصدام الصاسب في التسعليم أو التدريب .

التصنيع يمعاونة الحاسب=ك أم consputer-aided manufacturing (CAM) استخدام الحاسب في التحكم لتصنيع

استحدام الحاسب في التحكم لتصديع منتج ما ، ويشمل ذلك عملية التصنيع والعمليات المساعدة لها كالنواحي الإدارية والمالية.

الاختبار بمعادنة الماسب = ك أ ت computer-aided testing(CAT) عملية تقييم منتجات باستخدام الماسب .

تصوير مقطعى بمعادنة الحاسب = ك أ ت computer-aided tomography استخدام الماسب فى تركيب صورة

شبكة حاسبات

computer network

شبكة لنقل البيانات بين مجموعة من الحاسبات .

قدرة الماسب computer power

تقدير لأداء الحساسب عند تنفييذ مجموعة محددة من العمليات، الحسابية. ويتم هذا التقدير بأكثر من طريقة منها زمن الجسمع والطرح وزمن السدورة ومعدل تدفق البيانات وعدد الأوامر المنفذة في الثانية .

علم الماسبات computer science

علم دراسة أسس تصميم الحاسبات وتشغيلها واستخداماتها ويشمل دراسة بنية الحاسب وتصميم المكونات المادية للحاسب واختبارها وشبكات الحاسبات وطرق التوصيل للأجهزة المساعدة بالإضافة إلى البرمجة وهندستها وهياكل المعلومات والترجمات ونظم التشغيل وطرق تحليل النظم وتصميمها ونظريات المعلومات والنظم والحساب والبييانات والذكاء الاصطناعي والتطبيقات التي يستخدم فيها الحاسب

فيروسالحاسب computer virus برنامج يتم إخسفاؤه في برنامج يتم إخسفاؤه في برنامج آخسر

عائلة حاسبات computer family أنماط من نظام معين للحاسبات تتشابه في البنيــــة دون أن تتطابق.

# بيانيات الماسب

computer graphics

نمط استخدام للحاسب يظهر الجزء الأكبر من المفرجات فيه على شكل رسوم بيانية أو صور مرئية .

منطق الحاسب السساسى والتصميم التنظيم الأسساسى والتصميم والتوصيلات المستخدمة لتكوين البنية المطلوبة للحاسب وذلك بتحديد المكونات المادية من الدوائر المنطقية والتوصيلات التى تحقق تنفيذ مجموعة محددة من أوامر المكنة ، وقد يشمل هذا المنطق تحديد مجموعة البرامج الدقيقة التى يلزم تخزينها .

بريد الحاسب = البريد الإلكتروني computer mail = electronic mail

(انظر البريد الإلكترونى (electronic mail

إرشادات عن طريق الحاسب

computer managed instructions (CMI)

(انظر التعلم بمعاونة الحاسب (computer assisted learning (CAL)

على أكثر من مشغل . ويستلزم التواقت نوعاً خاصاً من لغات البرمجة يسمح بالمشاركة وتزامن التشفيل .

# برمجة متواقتة

# concurrent programming

كتابة برامج يمكن تشغيل أجزاء منها على التوازى ثم تنفيذ هذه البرامج على الحاسب .

# أمر تفريع مشروط

# conditional branch instruction

أمس للتفريع داخل برنامج ينفذ فى حالة توافر شرط معين .

# condition code كود المالة

كود يبين حالة خرج وحدة الحساب والمنطق (مثل وجود منقول في حالة الجمع من عدمه).

(انظر أيضاً علم flag)

# تركيبة الماسب (هيئة الماسب)

configuration, computer

مجموعة المعدات والأجهزة التي
يتكون منهسا نظام المساسب

يتسلل إلى الحاسب ويقوم بعمليات تدمير للبيانات الموجودة في الحاسب وينتقل على شبكات الحاسبات إذا الصلت بالحاسب.

# الضم concatenation

عملية تجرى بين سلسلتين من الحروف الهجائية والأرقام تضم فيها رموز السلسلتين في سلسلة واحدة، ويرمن لهذه العملية عادة بالرمز اا. ومثال ذلك: إذا كانت السلسلة الأولى أهي "خمسة" والسلسلة الثانية بهي " جنيهات " تكون السلسلة الناتجة أ اا ب ( تنطق أضم ب ) هي " خمسة جنيهات " بينما تكون السلسلة ب اا أهي "جنيهات " بينما تكون السلسلة ب اا أهي "جنيهات " بينما خمسة ".

# مكثف اتمالات concentrator

جهاز يستخدم في مجال الاتصالات لتجميع الإشارات الواردة من مجموعة خطوط إدخال وإخراجها في خط واحد،

# تراقت concurrency

تنفید عملیتین أو برنامجین أو أكثر على التسوازی ویشسمل ذلك تزامن التنفید والتوازی فی تنفید عملیات

# connectivity الاتصالية

أقل عدد من النقاط و الخطوط الموصلة بينها في مخطط ما دون إخلال باتصال الرسم ودرجة اتصالية المخطط هي أكبر عدد من الخطوط يمكن إزالته حتى يفقد الرسم اتصاله .

# وحدة التحكم والمراقبة - كونسول console

نهاية طرفية للحاسب لمراقبة التشغيل والتحكم فيه،

# constant شايت

عنصر له قيمة ثابتة لا تتغير طوال تنفيذ البرنامج.

# ذاكرة معنونة بمضمونها =ك ام content addressable memory ( C A M )

( انظر: ذاكرة المضمون associative memory

# تزاحم contention

حالة تزاحم تحدث عند نقل بيانات أنياً عبر شبكة اتصال بإرسالها من أكثر من مصدر على خط واحد . وعند حدوث اصطدام يعاد تنظيم إرسال البيانات مرة ثانية .

وارتباطها بعضها بيعض،

# اقتران conjunction

تعبير للجمع المنطقى بين مجموعة من المتغيرات على الشكل التالى:
ألا ب ٨ ج ٨ ء ..... حيث ٨ هى رمز لعملية "و") .
لعملية الجمع المنطقى (عملية "و") .
ومن أشهر أشكال هذا الجمع الاقتران conjunctive normal form
( C N F) الذي يستخدم في تصميم الدوائر المنطقية .

# مخطط متصل connected graph

مخطط مكون من مجموعة من النقاط تتصل كل نقطتين فيه بخط له اتجاه محدد، بحيث يمكن عند البدء من أى نقطة نقطة في الرسم الوصول إلى أى نقطة أخرى . و في حالة إمكان الوصول دون مراعاة اتجاه الخط يوصف المخطط بأنه ضعيف الاتصال .

# رابطة (عامل ربط)

### connective

أداة منطقية للربط بين المتغيرات أو المصطلحات لتكوين مصطلحات أكثر تعقيداً ، ومن أمثلتها الأدوات " و " و " أو" و " لا" ، وتستخدم هذه الأدوات في الجبر البولياني و التصميم المنطقي ونظريات المنطق ولغات البرمجة .

algebraic languages الجبرية

# قواعد سياقية

context sensitive grammer انظر

context-dependent grammer

# لغة سياقية

context-sensitive language =context-dependent language

( context-dependent language

# تخزين متلاصق

contiguous storage

تخزين البيانات في ذاكرة الحاسب أو في المخازن الثانوية في أماكن متتالية دون ترك أي فراغات لتخزين بيانات أخرى،

# إجراءات الطوارىء

contingency procedure

الخطوات البديلة التى تتخفذ أو البرنامج الذى ينفذ عند حدوث طارىء محدد، وتعرف هذه الإجراءات مسبقاً للحاسب حتى يمكنه تنفيذها ألياً عند اكتشافه حدوث ذلك الطارىء.

# مسملن استكمال

continuation line

مسطر في برنامج أو على الشاشـة

يستكمل فيه ما في السطر السابق ولا

تعليل السياق تعليل السياق تعديد أشكال الصروف العسربيسة اليأحسب وضعها في الكلمة عند عرضها على شاشسة الحاسب أو طبيعها على الطابعة ، بحيث يرسل الحاسب رميزاً واحداً للحرف الواحد فتتم كتابة الحرف في شكله الصحيح طبقاً لوضعه داخل الكلمة .

# قواعد سياقية

context-dependent grammer context-sensitive grammer مجموعة من قواعد النصر لصياغة الممل في لغة برمجة الماسب يعتمد فيها مفهوم المفرد على سياق المملة.

# لغة سياقية

context-dependent language لغة تعتمد فى صياغة جملها على قواعد سياقية .

# قراعدلاسياقية

context-free grammer

مجموعة من قواعد النحو لصياغة
الجمل في لغة برمجة الحاسب لا يعتمد
فيها مفهوم المفرد على سياق الجملة .

# لفة لاسياقية

context-free language
لغة تعتمد في صياغة جملها على
قواعد لاسسياقية ، ومنها اللغات

# تمسيم وهدة التحكم

# control design

التصميم المنطقى لوحدة التحكم المركزية بالحاسب، و يكون هذا التحصميم بكامله من خلال الدوائر المنطقية أو باستخدام بعض هذه الدوائر مع نظام البرمجة الدقيقة (microprogramming).

جهاز تحكم - مُتُحكم الدوائر التي تتحكم في وظائف التشفيل للوحدات الطرفية المتصلة بوحدة التشفيل المركزية للحاسب، منها الأقراص و الشرائط المغنطيسية والنهايات الطرفية والطابعات.

خطتمكم موصل مخصص لنقل إشارات التحكم موصل مخصص بين مكونات الحاسب .

برنامج تمكم برنامج لتوزيع العمليات على أجزاء الحاسب المختلفة و يشرف على تنفيذها ويقوم باكتشاف الأخطاء أثناء التنفيذ و تصحيح بعضها ،

وحدة التحكم (CU) جزء من وحدة التشغيل المركزية للحاسب وظيفته توليد إشارات التزامن اللازمة لنقل البيانات أو لتشغيلها في الأجزاء الاخرى من الحاسب .

پحتوی علی عبارة أو أمر جدید .

# عبارة "استمر"

# continue statement

عبارة فى لغة للبرمجة أو أحد أوامر نظام التشغيل تعنى الاستمرار فى تنفيذ عملية على الحاسب .

# معكوس contrapositive

تسمى العبارة المنطقیة - أ - - - معكوس العبارة أ - - و يُرْمُ - للنفى المنطقى و - للقيمة المنطقية .

مسار تجميعى للتحكم control bus مسار تجميعى لنقل إشارات التحكم بين أجزاء الحاسب المختلفة .

رمز تحكم control character رمز يستخدم في الصاسب بغرض التحكم في الإرسال أو الاستقبال أو في تنظيم المفرجات والمدخلات وما إلى ذلك.

دورةالتمكم control cycle

الدورة الأساسية لتنفيذ برنامج على الحاسب وفيها يتم اختيار الأمر من الذاكرة وتنفيذه في وحدة التشغيل المركزية .

(انظر أيضاً: دورة الإحضار والتنفيذ fetch -execute cycle)

أو البرامج المفرنة تصفظ فى وسط تخزين آخر لحمايتها من الضياع أو الإفساد.

copying machine على السخة document copying machine مكنة تستخدم طرقاً إلكتروستاتية أو حرارية أو غيرها لعمل نسخ من أصل وثبقة ما دون إفساده.

# ذاكرةمركزية

core memory = core store

الذاكرة الأساسية لحفظ البيانات
الثنائية في الحاسب ومنهامايستخدم
القلوب المغنطيسية

. (magnetic cores)

# ذاكرةمركزية

core store = core memory

( core memory : انظر

د ال المتين عشوائيين متغيرين عشوائيين ( أو إشارتين ).

عدًاد مدًاد الكترونية رقمية يمثل خرجها

# تقارب convergence

مصطلح يستخدم فى التحليل العددى يدل على أن الضوارزمات المبنية على التكرار تقترب من الحل الصحيح بزيادة مرات التكرار .

# نمط تخاطبي

conversational mode
= interactive mode

interactive mode

interactive mode

industry

# مَوِيَّة convolution

عملية توليف دالتين أ، ب لتكوين دالة ثالثة ح، وتستخدم هذه العملية لاستنباط الخرج حمن منظومة خطية عندما تكون الإشارة الداخلة أودالة التحويل ب .

# مشفل مساعد coprocessor

مشغل دقيق يستخدم لزيادة إمكانيات المشغل الرئيسى ، ومنها زيادة إمكانيات المعالجة المسابية أو إدارة قسواعد البيانات ،

دسخة طبيق الأصيل من البيانات

تلف وحدة الأقراص تلف وحدة الأقراص تلف ينتج عن احتكاك رأس التسجيل بسطح أحد الأقراص المكونة للوحدة .

تعطل النظام تعطل النظام الماسب يتطلب تدخلاً لإمسلاح الإمكانيات المادية للماسب أو ضبط نظام التشغيل فيه .

# طريقة المسار الحرج

د العمليات التى يحويها مسشروع ما بتحديد العمليات التى يحويها مسشروع ما بتحديد بدايات هذه العمليات ونهاياتها وما بينهما من ترابط زمنى وذلك على شكل شعبكة توضح أطول مسار لتنفيذ المشروع .

مصدر مرج مصدر لا يمكن استخدامه لاكثر من شغلة واحدة في الوقت نفسه ويُستعان بالسيمافورات لتنظيم استخدامه.

( انظر أيضا: سيمافور semaphore ) و ( توقف بالتشابك: deadlock )

critical section المجرَّء الحرج من برنامج الشيفلة لابد من

أحد أعداد مسلسلة ما ويتغير هذا الخرج كلما وردت نبضة على مدخل الدائرة.

تغایر مشترك مشترك مقیاس لما بین متغیرین عشوائیین (أو إشارتین) من تغایر مشترك .

حرف فى الثانية (حرف/الثانية)

CPS = character per second

وحدة قياس معدل معالجة البيانات
أونقلها أو طباعتها.

وحدة التشغيل المركزية (central processing unit )

# دورة وحدة التشغيل المركزية

CPU cycle

الخطوات اللازمة لنقل أمس ما من الذاكرة الرئيسية إلى مسجل الأوامر وتنفيذ هذا الأمر بواسطة وحدة التحكم وتتكرر هذه الدورة لكل أمر من أوامس البرنامج على التوالى .

# زمن التشغيل المركزي

CPU time

الزمن اللازم لتشغيل مجموعة محددة من العصليات في وحدة التشغيل المركزية .

بتركيب الشفرات وعمليات التشفير وحل الشفرة دون معرضة مفتاحها،

وحدة تمكم control unit ( انظر : وحدة التحكم

# دالةالتوزيعالتراكمي cumulative distribution function

دالة تعطى احتمال أن قيمة المتغير العشوائى أقل من قيمة محددة ، وقيمة هذه الدالة تزداد تدريجياً بين صفر ، ١ .

مسجل الأمر الجارئ current instruction register مسسجل يحتوى على عنوان الأمسر الجارئ تنفيذه على العاسب.

شعرة شعرة رمز يبين موضع كتابة حرف ما أي لمظة .

برنامج من وضع المستخدم customer developed program برنامج ما يصممه و يكتبه مستخدم الحاسب بغرض تنفيذ عمليات معينة.

تنفیده دون أي مقاطعة ودون تقسیمه فترتین.

مترجم تمويلى مترجم المفيعة الرفيعة المستسوى يعسمل على حاسب ينتج برنامجاً لحاسب أخر .

تداخل قنوات إشارة تتسسرب من قناة اتصال وتتداخل مع إشارة أخسرى على قناة الصال مجاورة.

# أنبوبة أشعة الكاثود

CRT = Cathode Ray Tube أنبوبة مفرغة بها مصدر لإشعاع إلكترونى يتم التحكم في شدته وموقع سقوطه على شاشة مغطاة بمادة فلورية.

# حلالشفرةالملفزة

cryptanalysis

كشف نص رسالة مشفرة دون معرفة
مفتاح الشفرة.

# تشقيرملفز- إلغاز

cryptography إخفاء نص رسالة ما بتحويلها إلى شفرة ملغزة.

cryptology كربتولوجيا علم الشعفرات الملغزة الذي يضتص

زمن الدورة الزمنية التى تستغرقها دورة تنفيذ عملية في الحاسب، وتعد هذه الفترة مقياساًمن مقاييس سرعة الحاسب.

مشرة دائرية من الإزاحـة الدائرية شخرة ينتج عن الإزاحـة الدائرية لصرف أي كلمة من كلماتها كلمة أخرى في قاموس هذه الشفرة ، مثال ذلك إذا كانت الكلمة أب جد تنتمي إلى شفرة من هذا النوع فإن الكلمـات أب جد بيحـدا ؛ جد أب جـدا بي بحـدا ؛ با د أب جـتنتمي إلى نفس الشفرة .

أسطوانة من المسارات الدائرية المساوية القطر في الأسطح المتالية لوحدة أقراص مغنطيسية .

cut vertex عقدة المغصل = articulation point ( articulation point )

cybernetics السيبرنطيقا علم يختص بدراسة نظريات التحكم والاتصال في الكائنات الحية والآليات.

سوقة الدورات إحدى طرق التوصلُ المباشر من جهار خارجى والذاكسرة دون إشغال لموحدة التشغيل المركزية حيث يستحوذ الجهاز بالخارجى على المسارات التجميعية buses البيانات من أو إلى الذاكرة.

(انظر أيضا: التوصيُّل المباشر للذاكرة DMA)



# محول رقمی إلی تناظری D/A converter=digital to analog converter

(انظر

( digital to analog converter

سلسلة تعاقبية ملسلة تعاقبية محموعة من الوحدات تُكوّن سلسلة يتصل الحاسب بأول وحدة فيها. وتتعاقب بعدها بقية الوحدات .

# تضميد damping

عملية تؤدى إلى توهين مستمر فى شـــدة بعض الذبذبات فى النظم الميكانيكية أو الكهربائية.

بيانات data

معلومات معدة في صورة محددة للاستخدام في غرض ما .

# تعصيل بيانات

data acquisition = data

capture = data collection

تجـمـيع المعلومات من مـصادرها

ووضعها في صورة مناسبة للمعالجة
بالحاسب،

بنك بيانات المحصلة عن موضوع محدد .

قاعدة بيانات مسجلة في ملفات مجموعة بيانات مسجلة في ملفات على نحو يحدد الروابط المنطقية بين نوعباتها المختلفة .

# نظام إدارة قاعدة بيانات database management system ( DBMS )

مجموعة من البرامج المتكاملة الأداء تستخدم لتحديد هيكل قاعدة البيانات وما فيها من علاقات منطقية، ويستخدم هذا النظام أيضاً في تخزين البيانات وتعديلها واسترجاعها.

> مسار تجمیعی للبیانات ≈مسار بیانات

data bus

مجموعة من خطوط الاتصال تستخدم في تبادل البيانات بين وحدات الحاسب.

# ضفط البيانات

# data compression

اختزال تشفير مجموعة من البيانات وفق نظام مصدد لتوفيير مساحة تخزينها أو زمن إرسالها عبر قناة اتصال .

فساد البيانات مساد البيانات عن حدوث اختلال فى تكامل البيانات عن قصد أو دون قصد .

# مبيغة إعلان البيانات

data declaration statement جملة في البرنامج تصف خصائص البيانات التي سيتم تشغيلها .

انظر أيضاً: تعريف البيانات ( data definition

تعريف البيانات معريف البيانات عصبارة في برنامج تصف خواص البيانات أو العلاقات بينها وتحدد كذلك سياق البيانات في قاعدة البيانات.

كثافة البيانات عدد البيتات في البوصة الطولية من الشريط المفنطيسي .

data description language (DDL)

الغة تستنفده لتحديد هيكل شاعدة

# تمصيل بيانات

data capture
= data acquisition
( data acquisition )

قناة البيانات (وصلة البيانات) data channel = data link قناة اتصال لنقل البيانات بين الماسبات أو بين أجزاء الماسب الواحد.

# تحصيل بيانات

data collection =data acquisition ( data acquisition ) انظر

# اتصالات البيانات

data communication إرسال و استقبال ونقل البيانات عبر قنوات الاتمال .

قناة اتصال البيانات data communication channel (link) دائرة إلكترونية لتوجيه البيانات من مصدرها إلى مقصد محدد .

(انظر أيضاً: قناة بيانات data link)

معدات اتصال البيانات

البيانات .

data communication equipment (DCE) الأجهزة اللازمة لتنفيذ الصالات

ملف بیانات ملف یحتوی علی بیانات فقط ولا یحتوی علی برامج .

مسيغة البيانات تومسيف لكيفية وضع البيانات في ملف أو سجل ما .

# مزمة بيانات (رسالة بيانات) datagram

حزمة قائمة بذاتها تستخدم فى نظام التبديل الحزمى ولا تعتمد على غيرها ولا تحتمد على غيرها ولا تحتاج إلى إخطار بوصولها وتحتوى عادة على معلومات كافية لتوجيهها من مصدر البيانات إلى المحطة النهائية لوصولها .

# خدمة رسالة البيانات

datagram service

خدمة يقدمها نظام التبديل الحزمى لتوجيه رسالة بيانات إلى العنوان الموجهة إليه دون الحاجة لأية معلومات أخرى.

# استقلال البيانات

# data independence

أسلوب لتنظيم البيانات لا تعتمد عليه العمليات التى تستخدم هذه البيانات ،

البيانات وما فيها من علاقات منطقية .

معجم البيانات ملف به توصيف شامل لقاعدة بيانات.ويشمل التوصيف التكوين الهيكلى والعلاقات المنطقية ووسائل تحقيق البيانات وتدقيقها وطرق تخزينها وما إلى ذلك .

# مفتاح تشفير البيانات

data encrypting key

مفتاح يستخدم فى تشفير البيانات أوفك شفرتها خلال نقلها على وسط التصال و يتكون عادة من مجموعة من الأرقام أو الأرقام والحروف.

تشفير البيانات الى رموز بواسطة تصويل البيانات إلى رموز بواسطة خوارزمات خاصة للحفاظ على سرية البيانات وحمايتها.

معبارتشفیرالبیانات data encryption standard (DES)

(انظر: دى . إى . إس DES)

إدخال البيانات عملية إدخال البيانات في عملية إدخال البيانات في الحاسب. ويقوم بها مشغل الحاسب باستخدام لوحة المفاتيح أو أي أجهزة إدخال أخرى.

إمكان إعادة النظام إلى ما كان عليه .

# لفةتداولالبيانات data manipulation language (DML)

لغة تستخدم لتخزين البيانات فى قاعدة بيانات محددة وتعديلها واسترجاعها .

شبكة بيانات مخصصة لنقل شبكة اتصالات مخصصة لنقل البيانات بين الحاسبات .

تجهيزالبيانات فى صورة مناسبة وصع البيانات فى صورة مناسبة للتداول بالحاسب . ويشمل تجهيز البيانات عمليتى التشفير والإدخال .

تشفيل البيانات البيانات و منطقية على إجراء عمليات حسابية و منطقية على البيانات الاستخراج معلومات و نتائج محددة منها.

# تشفيل البيانات

data processing (DP)

استخدام مجموعة بيانات لاستخراج
معلومات محددة منها .

استرجاع البيانات data retrieval استعادة بيان سبق تسجيله .

سلامة البيانات المفزونة المعافظة على صحة البيانات المفزونة في الحاسب ودقتها .

قناة بيانات عند البعيانات بين قناة المسال لنقل البعيانات بين وحدثين أو أكثر.

# طبقة ربط البيانات

طبقة فى نموذج الطبقات السبع لشبكات الحاسبات معرفة بواسطة المجموعة الاستشارية الدولية للتلغراف والتليفون (CCITT). توفر هذه الطبقة الوظائف والخوارزمات اللازمة لإتمام واستمرار ربط عناصر شبكة الحاسبات على مستوى البيانات ثم قطع الاتصال

data link layer

# بروتوكول ربط البيانات

عند انتهاء العملية.

data link protocol

مجموعة القواعد التي تحكم ربط
عقدتين من شحكة حاسبات لتنظيم
تبادل البيانات بينهما ،

تسجيل أداء البيانات و التعاملات عملية تسجيل البيانات و التعاملات التي تتم خلال فترة زمنية معينة عبر نقطة معينة في النظام، وذلك بغرض

نوع البيانات نوع من المتغيرات يعرف بمجموعة من المتغيرات يعرف بمجموعة من القيم المجموعة من القيم المجموعة من من هذا النوع ، ومن أمثلت المتغير اللاكسرى (الصحيح) والمتغير الحقيقي .

تمقيق البيانات data validation التحقق من صحة البيانات.

data verification تأكيد البيانات مسجلة لتبين مدى مراجعة بيانات مسجلة لتبين مدى محتها .

عنصر البيانات (بيانة) datum أصفر تمثيل للبيانات في الحاسب يمكن أن يؤثر في نتيجة الحساب.

D C E معدات اتصال البيانات data communication : انــظــر) ( equipment

توقف بالتشابك طالة على المرابع deadlock مناه يتوقف فيها نظام ما \_\_ أو جزء منه \_\_ نتيجة تشابك لمتطلبات التشغيل .

**deadly embrace = deadlock** ( deadlock · انسطسر )

data stream دُنْقة بيانات

عناصر للبيانات تتدفق في مجموعات أثناء النقل أو القراءة أو الكتابة.

هيكل البيانات تحدد به القيم التى تأخذها هذه البيانات وطريقة تخزينها والعمليات التي تتم عليها.

data tablet لوحة بيانات

أداة إدخال بيانية (جرافيكية) تولد إشارات رقمية تمثل حركة قلم على سطح مستو بتسجيل إحداثيات موضع القلم رقمياً في الحاسب.

# معدل نقل البيانات

data transfer rate

كمية البيانات التي تنقل في وحدة الزمن خلال قناة المسال ، ويقاس هذا المعدل عادة بوحدة "بود"،

# ترجمة البيانات

data translation

تحويل البيانات من نظام التكويد في
حاسب ما إلى نظام التكويد لحاسب آخر.

# إرسال البيانات

data transmission

بث البيانات في قناة الاتصال بواسطة وحدات الحاسب .

بوابة القرار بوابة منطقية يحدد خرجها صحة علاقة منطقية أو خطأها . ومن أمثلتها بوابة التسارى ( equality comparator ) . وبوابة الأغلبية ( majority element ) .

# مسألة اتخاذ القرار

# decision problem

تحديد إمكانية حل لمسألة ما فى عدد محدد من الخطوات . ومن أمصلة ذلك تحديد ما إذا كان عنصر ما عضواً فى مجموعة محددة .

# نظم دعم اتخاذ القرار

# decision support systems

نظم معلومات لخدمة الإدارة العليا بتوفير البيانات و المؤشرات اللازمة لاتخاذ القرارات ، وتعطى هذه النظم مستخدميها حرية كبيرة في تحديد الاحتياجات من التقارير وما يتبعها من علاقات بنظم قواعد البيانات وغيرها من نظم المعلومات .

جدول قرارات جدول يبين الأحداث المحتملة وما يلزم اتخاذه من إجراء لكل منها .

شجرة قرارات هيكل شجرى يمثل كل فرع فيه قراراً مسرحلياً وتمثل أوراقسه القرارات النهائية.

# وقف تخصيص deallocate

تحرير وحدة أو إمكانية من إمكانيات الحاسب من تخصيصها لأداء شغلة محددة .

# طلاني الارتداد debouncing

طريقة لتلافى تأثير الحركة التذبذبية لزر ضاغط، ويتم ذلك باستخدام دوائر خاصة أو عن طريق برنامج خاص يسجل قراءة الزر عدة مرات للتأكد من ثبات وضع استقراره.

# مشخص الأخطاء debugger

برنامج لكشف الأخطاء في برنامج ما وتوضيح أسبابها وإصلاحها .

# علاج الأخطاء debugging

تشخيص الأخطاء وعلاجها في برنامج أو في نظام تشغيل .

# decay time زمن الاضمحلال

الزمن اللازم لهبوط الجهد الكهربائى فى دائرة إلى عشر قيمته الأصلية تقريباً ويساوى أربعة أمثال ثابت الزمن للدائرة .

# زمن التباطئ deceleration time

الزمن الذى ينقضى حتى يتم إيقاف الشريط الممغنط بعد إتمام عملية القراءة والكتابة .

# decoding

فك الشفرة

تحويل رسالة مكودة إلى صورتها الأصلية .

مقرق decollector

جهاز لتفريق النسخ المكررة في عملية التصوير أو الطباعة ،

decompiler مترجم عكسى برنامج للترجمة من لغة الآلة إلى إحدى لغات البرمجة ،

decrement ۱- إنقاميه

إنقاص قيمة متغير بمقدار الوحدة.

٢-- مقدار النقص

القيمة التي يتم إنقاصها من متغير.

dedicated صفة لكل جهاز أو إمكانية موقوفة على تحقيق غرض محدد كأن يكون نظام الماسب مخصصاً للتحكم في خط إنتاج ما بأحد المصانع .

default value قيمة أصلية بارامترات يستخدم في برنامج أصلي يرجع إليها ويستخدم عند عدم تصديد قيم مخالفة لها .

# جملة تعريفية

declaration statement

= declarative statement

نوع أساسي للجمل المستخدمة في كتابة البرامج يحدد متطلبات التخزين واستخدام الملفات وأنواع المتغيرات.

لغة غير إجرائية

declarative language = non-procedural language ( non-procedural language : انظر )

جملة تعريفية

declarative statement = declaration statement رانظر: declaration statement رانظر:

decoder فاك الشفرة

وسيلة فك الشفرة باستخدام برنامج أو دائرة منطقية.

(انظر أيضاً:

( decoder-demultiplexer

# موزع الكود

decoder-demultiplexer

دائرة منطقية عدد مداخلها (ن) وعدد  $a = Y^{i}$  ،  $a = Y^{i}$  ،  $a = Y^{i}$ الكود الثنائي المدخل فيها إلى تصديد المخرج الذي يشير إليه هذا الكود .

# نداء مند الطلب demand

إحضار إحدى صفحات الذاكرة من المخزن الثانوى إلى المخزن الأساسى عند الحاجبة إلى بيان مسخوون فى هذه الصفحة.

فاك التضمين التضمين جمهار إعسادة الإسسارة الأصليسة باستخراجها من الإشارة المضمنة.

# قانونا "دى سورجان "

# De morgan laws

قانونا الجبس المنطقى اللذان يعبران عن العلاقة في عبارة مركبة بأكملها وفي كل مكون من مكوناتها على حدة . والقانونان هما :

> س ل من = س من س n من = س ل من

وقد سميا على اسم عالم الرياضيات المشهور" أغسطس دى مورجان "(١٨٧١).

# أمر إيقاف التصميل

أمر لإزالة الشريط أو القرص الممغنط من وحدة إدارة الشرائط أو الأقراص المغنطة.

demount = dismount

مُفَرِّق demultiplexer مُفَرِق جهاز يفصل الإشارات المدمجة ويفرق

# عنونة مرحكة

# deferred addressing

(انتظر: عنونة غير مباشرة (indirect addressing

أمر حدث المرحدث المرحدث المرحدث المرحدث المركز الله عرف سابق مطلوب حدث المركز الله عرف سابق مطلوب حدث المركز المر

خط تأخير delay line

أداة إلكترونية تدخلها إشارة لتخرج منها بعد فترة محددة بدقة . ويستخدم خط التأخير في دوائر تشغيل الإشارات وللتخزين المؤقت لهذه الإسارات .

امر حذف delete = DEL (انظر: DEL )

عذف deletion

إزالة سنجل أو حقل للبيانات من ملف مخزون أو إزالة بعض الحروف المعروضة على الشاشة .

delimiter مُعْدَدُ

رمز يستخدم لتحديد نهاية بيان ما في البرمجة أو في الاتمالات .

إزالة المغنطة الله عملية إزالة معنطة أداة كالشريط أو القرص المغنطيسي .

DES

دى . إى . إس

المواصفات القياسية لتشفير البيانات ، والرمز يتكون من الحروف البادئة للعبارة الأجنبية :

معيار تشفير البيانات

(Data Encryption Standard)

أخلاف (جمع خلف) descendants عناصر الشجرة التى تشترك فى سلف واحد.

( انظر أيضا : سلف ancestor )

ا-وامنف descriptor

بيان يصف كيفية تخزين بيانات أخرى ، ومن أمتلته واصف السجل وواصف المنظومة وواصف الملف .

٧- مُصنّف

كلمة بالحاسب تستخدم للدلالة على مكان وجود موصوع معين عند فهرسة أو تصنيف المعلومات في نظم تخزين واسترجاع المعلومات .

حاسب مكتبى

desk-top computer

حاسب صغير يوضع على المكتب.

ناشر مكتبي

desk-top publisher (DTP)

برنامج يُمْكنُه تجميع مجموعات
متوافقة من النصوص والرسومات

مكوناتها كل على قناة اتصال خاصة.

# بحث بالعمق أولاً

depth-first search

بحث فى شجرة بيانات يقوم على زيارة الأخلاف (الأبناء والأحفاد) قبل الأخوة ، و يستخدم فى تصميم بعض خوارزمات الذكاء الاصطناعى .

# طابور مزدوج النهاية

DEQUE = double ended queue ( double ended queue ) انظر

# تتابع الاشتقاق

derivation sequence

تكوين قائمة من الكلمات على هيئه برجب جب به من حيث يمكن اشتقاق بي به بإعادة كتابة بي طبقاً

لنظام محدد (حيث ن ٧ س ١٧).

شجرة الاشتقاق طبيان كيفية اشتقاق كلمات وسيلة لبيان كيفية اشتقاق كلمات لفة البرمجة بتحديد ترتيب كتابة حروف الكلمة على شكل سجره تمثل أطرافها هذه الحروف.

مشتق derivative

جزء من الكلمة فى لغة البرمجة يمكن اشتقاقه لتكوين كلمة أخرى طبقاً لنظام محدد.

# رسالة تشخيصية

# diagnostic message

رسالة تبين سبب الأخطاء الموجودة في البرنامج أو نظام الحاسب .

# برنامج تشخيص

# diagnostic routine

برنامج فسرعى بسستسفسدم لإعطاء معلومات تساعد على تشفيص خطأ ما .

# وحدة تُلفنة dialing unit

وحدة تجرى اتصالاً تليفونياً بناءً على إشارة داخلة لها ومن أمثلتها المضمن الفاك

( انظر . modem )

# معجم dictionary

كل هيكل من هياكل البيانات يستخدم للحث عن عنصر ما .

# رقم digit

رمز یستعمل فی نظام ترقیم ما ،

# رقمى digital

صفة لكل ما تستخدم فيه الأرقام لتمثيل الأعداد أو البيانات أو الرموز .

# digital circuit میده میده ا

دائرة إلكترونية تستخدم الإشارات الرقمية .

البيانية للعرض على الشاشبة ويستخدم في الطباعة .

# كود المقصد destination code

كود يوضع في رأس الرسالة يدل على اسم النهاية الطرفيية أو برنامج التطبيق الموجه إليه الرسالة .

# قراءة متلفة

# destructive read-out (DRO)

قراءة بيانات من الذاكرة ينتج عنها إتلاف للبيانات المخزونة أو تغييرها . (انظر أيضاً: قراءة غير متلفة

( non-destructive-read-out

# مصلّدة deterministic

صفة لطريقة أو لعملية يمكن تحديد تأثيرها تحديداً كاملاً بمعلومية مدخلاتها.

# دائرة قلابة "D" دائرة قلابة "D" دائرة قلابة "D" ثنائى استقرار موقوت يمثل مخرجه القيمة المنطقية عند مدخله (D) في

# تشخیص diagnosis

فحص برامج و أجهزة العاسب لتحديد الأخطاء و العيوب فيها .

المجموعة على قيمتين اثنتين تسمى الإشارة عندئذ رقمية ثنائية .

التشغيل الرقمى للإشارات digital signal processing معالجة الإشارات باستخدام النظم الرقمية.

# محول رقمي إلى تناظرى digital to analog converter دائرة إلكتبرونية تحول الإشارات الرقمية الداخلة إليها إلى إشارات تناظرية خارجة منها.

(انظر أيضاً: محول تناظرى إلى رقمى) (analog to digital converter

# تحويل رقمي تحويل الإشارة التناظرية إلى عملية تحويل الإشارة التناظرية إلى إشارة رقمية تناظرية بثقرب عدد صحيح في النظام الرقمي . (انظر أيضاً: تحويل كمي

( quantization

معول رقمى معول رقمي بيان المسارات جهاز إلكتروني لتحويل الإشارات التناظرية إلى إشارات رقمية .

هاسب رقمى ماسب لإجراء العمليات المسابية والمنطقية على بيانات رقمية وليست تناظرية .

# إرسال البيانات الرقمية

digital data transmission إرسال البيانات ممثلة بشكل رقمى خلال قنوات الاتصال لزيادة سرعة الإرسال والحد من الأخطاء.

تصميم رقمى تصميم رقمى تصميم الدوائر و النظم ذات المداخل والمخارج الممثلة بمتغيرات رقمية يغلب أن تكون ثنائية .

منطق رقمى منطق رقمى منهجية التعامل مع المعادلات و المعلقات التى تحتوى على متغيرات رقمية ثنائية في الغالب كما في الجبر البولياني . ويطلق المصطلح أيضاً على الدوائر و المكونات المادية التى تستخدم لتحقيق هذه المعادلات و العلاقات .

إشارة رقمية المدى القيم فى إحدى القيم فى مجموعة سبق تحديدها وعندما تقتصر

# آلات بتقارن مباشر

# direct-coupled machines

منظومة مكونة من آلتين أو أكتر تربطها وصلات ذات سرعة عالية لتحقيق كم كبير من عمل متكامل ، ومن أمثلة هذه المنظومة قيام إحدى الآلات بعمليات الإدخال والإخراج على حين تقوم آلة أخرى بالحساب .

( انظر أيضا نظام التابع و المتبوع ) master-slave system

# إدخال مباشر للبيانات

# direct data entry

تسجيل البيانات فى ملفات الحاسب مباشرة إما بطريق عامل التشغيل وإما بجهاز لتجميع البيانات ،

# مضطط موجّه مضطط تمثل فيه العلاقات بين كل

محطط بمثل فيه العجودات بي من عناصره باستخدام وصلات ذات اتجاهات معينة .

# directive

أحد مكونات برنامج مسعد بلغة التجميع ، يستخدم لتوجيه عملية التجميع دون أن يولد أوامر بلغة الآلة .

# لوحة التقسيم الرقمي

digitizing pad

(انظر: لوحة البيانات data tablet)

# البعدية

dimension ( dimensionality ) عدد الأدلة المستخدمة في منظومة لتحديد موضع أي عنصر فيها .

مفاتيح الاختبارات مجموعة من المفاتيح داخل الحاسب أو الطابعة تستخدم لتحديد ظروف معينة للتشغيل مثل إشعار الحاسب بوجود حاسب مساعد أو الطباعة بلغة أخرى معينة وما إلى ذلك .

(انظر أيضا قنطرة تومىيل jumper )

جهاز تخزین بالتیصیل المباشر direct access storage device (DASD)

جهاز يخزن البيان فيه أو يحصل عليه منه مباشرة دون التقيد بتسلسل ما فيه من بيانات ،

عنونة مباشرة direct addressing نمط للعنونة يكون فيه العنوان المحدد في الأمر هو نفس العنوان الحقيقي للبيان .

قرم*ن* disc = disk

(انظر: قرص disk

أمر قصل أمر قصل أمر المنتعبة في أمر بإيقاف عمل جهاز ووضعه في حالة الاستعداد.

قناة اتصال تكون الإشارات عند مداخلها ومخارجها رقمية سواء فى قيمتها أو فى زمن تسجيلها .

نظام متقطع نظام متقطع نظام تمثيل الإشارات ونقلها وعرضها باستخدام بيانات في شكل كمى محدد وينطبق ذلك على الإشسارات وأزمنة تسجيلها.

قرص قرص قرص قرص قرص شريحـة دائرية الشكل لنـفـزين البيانات ، مغطاة غالباً بمادة مغنطيسية وتعـرف في هذه العـالة بالقـرص المغنطيسي magnetic disk .

خرطوشة أقراص disk cartridge = disk pack عدد من الأقراص مثبتة على محور واحد .

توصل مباشر إلى الذاكرة

direct memory access (D M A)

توصل وسائل الإدخال والإخراج إلى البيانات المخزونة فى ذاكرة الحاسب دون إشغال لوحدة التشغيل المركزية لتتمكن هذه الوحدة من تنفيذ برنامج آخر فى الوقت نفسه .

دنیل directory

كل وسيلة تستخدم لتحديد أماكن هياكل البيانات وعلى الأخص أماكن الملفات المفزنة في الحاسب، ويتم ذلك بتخرين العلاقة بين أسماء الملفات وأماكن تخرينها على وسيط التوصل الماشر.

disable, to اليعطل ا

يقوم بتعطيل جهاز ما عن العمل.

المستوسية - ٢

يقوم بمنع وصول إشارة إلى مقصدها.

يجرد يج على الجهاز في حالة لا تسمح بتشغيله إلا بعد إجراء عمل تجهيزي .

مجمع عكسى برنامج يحاول الترجمة من لغة الآلة إلى لغة التجميع كوسيلة بغرض التشاف الأخطاء.

عزمة اقراص disk pack

= disk cartridge

( disk cartridge : انظر )

وهدةتشفيلأقراص disk unit

= disk drive

( disk drive : انــظـــر)

أمربإيقاف التحميل

dismount = demount

(demount : انظر)

(انظر أيضاً . إعداد mount)

ارسال dispatch

إرسال شغلة جاهزة للتنفيذ إلى وحدة التشغيل المركزية وتخصيص وقت لها.

المرسل dispatcher

جــزء من نظام التــشــغـيل يخــتص بارسال الشغلات للتنفيذ.

displacement ازاحة

المسافة أو القطعة من بداية السجل حتى بداية حقل معين مقيسة بعدد البايتات.

( offset, address : انظر أيضاً )

عرض على شاشسة على شاشسة تلفزيونية .

# وهدة تشغيل أقراص

disk drive = disk unit
جهاز لإدارة خرطوشة الأقراص به عدد
من رؤوس القراءة والكتابة لتسجيل
البيانات أو استرجاعها.

# قريمس ≔قرمس مرن

diskette = floppy disk = flexi disk

قرص صغيرمن مادة مرنة يغطى أحد سطحيه أى كلاهما بمادة مغنطيسية ويستخدم لتخزين البيانات.

ملفترمني disk file

ملف مضرن على قرص مغنطيسى يحتوى على مجموعة من السجلات المتعلق بعضها ببعض .

تهيئة القرص عملية يتم فيها تقسيم القرص إلى عملية يتم فيها تقسيم القرص إلى قطاعات ومسارات ذات عناوين محددة وباستخدام أكواد كاشفة ومصححة .

نظام تشفيل قرصى (دوس)

disk operating system = D O S

نظام تشغيل للحاسب يعمل بالأقراص المغنطيسية ويشيع استخدامه في الحاسبات الشخصية.

نظام موزع distributed system نظام يتكون من عدد من الماسبات تربطها شبكة اتصال وتتعاون فيه الحاسبات لتنفيذ شغلة مطلوبة .

قائمة توزيع قائمة توزيع مجموعة مؤشرات لمخلات مختلفة تستخدم عادة في البريد الإلكتروني حيث توجه نسخة مستقلة من رسالة ما إلى كل شخص في قائمة التوزيع.

document tale

بيانات مىسىجلة على وسىيط يعكن قراءتها.

documentation توثيق

إضافة شرح مكتوب لنظام أو برنامج ما لزيادة توضيحه دون أن يساهم ذلك في عمليات التشفيل .

ناسخة

document copying machine

= copying machine

(copying machine : انطلب

مغنى الوثائق document feeder أداة توضع بها مجموعة من الوثائق لتغذية الطابعة أو الماسحة أو الناسخة بها .

مُولَد العروف

display character generator
= character generator
( character generator : انظر )

مشغل العرض مشغل يستنفده خصيصاً لعرض مشغل يستنفده خصيصاً لعرض البيانات على أجهزة العرض كالشاشات و الطابعات، ويعتبر هذا المشغل مساعداً للمشغل الرئيسي في الحاسب.

تشس

تغير غير مرغوب فيه في شكل الموجة عند إرسالها بين نقطتين في نظام الاتمالات.

قاعدة بيانات موزعة

distributed database
قاعدة بيانات مقسمة على عدد من
النظم الفرعية للماسبات .

تشفيل مُوزَع

distributed processing

تشغيل نظم الماسبات بطريقة تتوزع

فيها الوظائف المختلفة والمشغلات في
مواقع مختلفة وترتبط فيما بينها
بشبكة اتصالات.

DOS

# طايور مزدوج النهاية

طميور عردوج ، بيان المنطقة double ended queue = DEQUE قائمة يمكن إدخال البيانات إليها وإخراجها منها عن طريق طرفيها فقط .

مضاعفة عدد الأرقام الثنائية المستخدمة لتمثيل الأعداد وذلك لتحقق دقة حسابية أعلى .

دُو وجهين دُو وجهين مصفة للقريص تدل على إمكان الكتابة والقراءة على كلا وجهيه،

وقت التوقف الذي يتوقف الماسب بسبب أعطال أو أعمال صيانة ونحو ذلك .

مسودة مسودة طبعة أولية الأغسراض المراجعة والتعديل.

جر= سحب
تحسريك شكل كامل مسرسوم على
الشاشة أو جزء منه بحيث يتبع حركة
الفارة (المشير).

drift انجراف أكبر تغير في قيمة إشارة عن قيمتها

# ملقة التكران DO loop

جزء من برنامج يتكرر تنفيذه عدداًمن المرات، يضبطها عداًد يأخذ قيماً متغيرة، أو يتكرر تنفيذه باستمرار حتى يتحقق شرط معين .

# دى.أو.إس (نظام تشفيل قرصىي)

= disk operating system ( disk operating system : انظر)

# طابعة بنقط مصفوفة

dot matrix printer

آلة تطبع الرموز بانتقاء نقط من
مصفوفة تكون بها شكل الرمز المطلوب
طبعه .

# الفزن الوسيط المزدوج

double buffering

استخدام وسيطين يعملان بالتناوب
في عمليتي الإدخال والإخراج .

# قريص مزدوج الكثافة

double density diskette

قُـرُيص سطحـه مـفطى بطبـقـة
مفنطيسية عدد جسيماتها في وحدة
المساحة مضاعفة،

( انظر أيضاً قريص عالى الكثافة ( high density diskette

#### متفير دمية

# dummy argument = dummy variable

متغير لبرنامج فرعى يستبدل بمتغير من البرنامج الأصلى عند استدعاء البرنامج الفرعى.

عبارة لغى عبارة لغى البرنامج لا يتم جملة تظهر فى البرنامج لا يتم تنفيذها ولا تؤثر فى تنفيذ عمل برنامج

dummy variable متغیر دمیة = dummy argument (dummy argument . انظر )

تفريغ عملية إخراج ونقل البيانات كلها أو بعضيها من ذاكرة الصاسب إلى وسط تخزين خارجي أو إلى الطابعة .

نسخة اختبار نسخة من جميع محتويات الذاكرة الفاصة بشغلة ما ، تستخدم للمراجعة في حالة توقف النظام لإعادة تنفيذ الشغلة من آخر نقطة اختبار .

( check point انظر نقطة اختبار )

مزدوجة الاتجاه مردوجة الاتجاه صنفة لوصلة مادية أو منطقية بين نقطتى اتصال تنقل البيانات في

المتوسطة خلال فترة زمنية محددة.

# دافع driver

أ\_\_ برنامج فى نظام التشغيل يتحكم فى عمل النهايات الطرفية .

ب\_\_ دائرة إلكترونية منطقية تمد الدوائر الموجودة عند أطراف الإخراج بتيار أو جهد عال.

# هبوط dropout

فقد لحظى للإشارة لا يمكن معه استشعارها.

#### أسلطوائة drum

وحدة أسطوانية الشكل لتخرين البيانات تغطى عادة بمادة مغنطيسية وتعرف بالاسطوانية المغنطيسية magnetic drum

**dry run** ت**بربة تشفیل** تشفیل نظام ما بغرض اختباره .

# ذاكرة ثنائية البوابة

dual port memory
. فاكرة تقبل طلبين للقراءة أو الكتابة

مشفل مزدوج طسفل مزدوج جهاز يعتمد على مشغلين مركزيين مستقلين يؤديان معاً نفس العمل فإن تعطل أحدهما استمر الأخر فلا يتوقف نظام الحاسب .

#### ذاكرة ديناميكية

#### dynamic memory

ذاكرة تتلاشى فيها البيانات المفزنة بعد فترة محددة فتحتاج إلى تجديد تفزين البيانات قبل انتهاء هذه الفترة. وتصنع الذاكرة الديناميكية عادة من اشباه الموصلات .

#### البرمجة الديناميكية

# dynamic programming

القرارات على مراحل متتالية. وتستخدم في البرمجة الرياضية أو في مسائل إيجاد الحل الأمثل.

وسيلة تخطيط رياضية يتم فيها اتخاذ

اتجاهين معاً

(انظر أيضاً: وصلة أحادية الاتجاه (simplex

عملية ثنائية عملية ثنائية أو منطقية تتم على مدخلين نقط.

# تخصيص ديناميكي

dynamic allocation

تخصيص يتم فى أثناء تشغيل عملية مسا ولا يكون قسبل بدئها، ومنه التخصيص الديناميكي للذاكرة

( dynamic memory allocation) ( allocation انظر: تفصيص )

# editor مُرِّر

برنامج خدمات لتنقيح وتحرير الملفات والبرامج يسمح بإعادة تنظيم وتعديل البيانات الموجودة فيها بعمليات ، مشل الحذف والإضافة و الانتقاء والاستبدال.

عنوان فعلى effective address العنوان المباشر للبيانات الموجودة فى ذاكرة الحاسب.

# المعالمة الإلكترونية للبيانات electronic data processing ( E D P )

تجميع البيانات وتجهيزها لإدخالها للحاسب وتحليلها بغرض المصول منها على معلومات محددة .

# نظام ملفات إلكتروني

electronic filing

نظام لتخزين الوثائق وفهرستها واسترجاعها باستخدام الحاسب.

# النقل الإلكتروني للامتمادات المالية electronic funds transfer ( EFT )

نظام فى الحاسب يمكن من نقل الاعتمادات المالية والمديونية بين البنوك والشركات والمحال التجارية والأشخاص، وقد يحدث ذلك عند النهاية

#### ابسدیك EBCDIC

شفرة هجائية رقمية يمثل فيها كل رمز بثمانية أرقام ثنائية، والمصطلح مكون من الحسروف البادئة لكلمات العبارة الإنجليزية: Extended Binary Coded Decimal interchange Code.

echo check اغتبار بالمدى

وسيلة للتأكد من صحة استقبال بيانات منقولة خلال قناة اتصال وفيها تعاد الرسالة المستقبلة إلى المرسل لمقارنتها بالصورة الأصلية .

# مخمدالصدي

# echo suppressor

جهاز يركب على خط الاتصال لمنع الطاقة المرسلة في اتجاه ما من الانعكاس والعودة لمصدرها الأصلى على هيئة صدى .

# اختياربالصدي

echo test = echo check

( echo check : انظر )

نهاية الملف (نم)

end of file (E O F)

علامة أو رمىز للدلالة على نهاية الملف .

نهاية الإرسال

end of transmission (E O T )
عالامـة أو رمـز للدلالة على انتـهاء
الإرسال .

entity کیان

شىء أو حدث يخسزن عنه بيان فى قاعدة السانات .

إنتروبيا (في نظرية المعلومات) entropy

(in information theory)

القيمة المتوسطة لمقياس المعلومات المنقولة نتيجة لحدوث حدث ما من مجموعة محدودة من الأحداث المستقلة تبادلياً والتي لها احتمالات محددة وتغطى كل فضاء الاحتمالات.

مدخل = نقطة دخول

entry = entry point

( انظر: entry point )

نقطة دخول = مدخل

entry point = entry
عنوان أول أمر يتم تنفيذه في برنامج

الطرفية للحاسب في موقع التعامل. (انظر: النهاية الطرفية للحاسب في موقع التعامل

( point-of-sale terminal

بريد إلكتروني

electronic mail

نظام للتراسل باستخدام شبكات
الحاسبات الإلكترونية .

طابعة إلكتروستاتية

electrostatic printer

طابعة تقوم بتجهيز الصورة المطلوب
طباعــتــهـا على شكل شـحنات
إلكتروستاتية ثمنقلها إلى الورق.

فئة خالية فئة خالية فئة لا تحتوى على أية عناصر .

سلسلة خالية سلسلة لا تحتوى على أية حروف . ( انظر سلسلة string )

emulation الماكاة

تشغیل برنامج معد لحاسب ما علی حاسب آخر پختلف عنه فی المواصفات.

معاكى emulator جهاز أو برنامج يجارى عملية المحاكاة.

معدل الفطأ error rate

نسبة ما يقع من أخطاء فى مجموعة من البيانات عند نقلها عبس قنوات الاتصال أو عند نقلها من وسط التخزين المغنطيسي أو إليه .

#### حرفهروب

E S C = Escape character

كود يستخدم لإعلام نظام الحاسب بأن

الصرف أو الصروف التالية له تفسر
بطريقة مختلفة غن النظام المتبع.

#### **حرفهروپ**

Escape character = E S C ( ESC ) انظر:

الضبط الزوجى خاصية احتواء مجموعة من البيتات على عدد زوجى من الرقم واحد .

# بيتة الضبط الزوجى

البيسة التى تضاف إلى مجموعة البيسات دوات البيسات لتجعل عدد البيسات دوات القيمة " واحد " عدداً زوجياً .

even parity bit

. ( parity bit : انظر)

# ممالج الاستثناء

exception handler برنامج فرعى لمعالجة الآثار الناتجة عن

معين ويمكن أن يكون للبسرنامج الواحد عدة نقاط دخول مختلفة.

### نهاية الإرسال

E O T = End Of Transmission
( End Of Transmission )

# إيبروم EPROM

ذاكرة يمكن قراءة البيانات المكتوبة فيها أو محوها أو إعادة برمجتها . (انظر أيضا بروم PROM)

# erlang إيرلُنج

وحدة قياس كثافة الصركة فى شبكة التليفونات .

# شفرة ذاتية التصحيح

error correcting code

شفرة تتيح للمستقبل اكتشاف بعض
الأخطاء الناتجة عن النقل وتصحيحها.

#### شفرة ذاتية الكشف

error detecting code شفرة تتيح للمستقبل اكتشاف بعض الأغطاء الناتجة عن النقل .

بلاغ أخطاء error message رسالة تصدرها بعض برامج الخدمات

وبرامج النظام عند اكتشافها خطأ ما .

#### فترة التنفيذ

execution time = run time ( run time . انظر

# نظام متخصص (خبير)

expert system (ES)
= intelligent knowledge
based system (IKBS)

حزمة من البرامج المعدة مسبقاً بمعرفة خبراء متخصصين في مجال معين لحل نوعية من المسائل في مجال تخصصهم.

# نظم خبرة (نظم خبيرة)

expert systems

برامج حاسبات تبنى باستخدام أساليب الذكاء الاصطناعى بغرض محاكاة مهارات الخبراء في المشكلات المختلفة أو حلها.

#### مدی extent

حين متصل يحجن للف محدد على وحدة الأقراص المغنطيسية .

# عَنْونَة ممتدة

extented addressing

عنونة للبيانات فى ذاكرة الحاسب تسمح بالتوصل إلى حير من العناوين أكبر من الحيز المسموح به عادة .

حدوث استثناء حسابى لمواصلة تنفيذ البرنامج الأصلى .

# خرطوشة أقراص تبادلية

exchangeable disk pack
وحدة أقراص يمكن رضعها من جهاز
التشغيل لاستبدالها أو وضعها في جهاز
أخر .

#### سنترال تليفونات

exchange, telephone

مبنى يتم فيه تومىيل نهايات خطوط تليفونات المشتركين لتومىيل بعضها ببعض حسب الطلب وقد يعسمل السنترال يدوياً أو آلياً.

### بوابة "أو" المخصصة

exclusive OR gate

بوابة منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية "صحيح " إذا كانت إشارة واحدة فقط من الإشارات الداخلة إليها لها القيمة المنطقية "صحيح " وكانت باقى الإشارات لها القيمة المنطقية "غلط ".

# عملية عدم التطابق

exclusive OR operation(XOR)

عملية مقارنة منطقية لا تكون القيمة المنطقية لنتيجتها " منصيح " إلا إذا اختلفت القيمتان المقارنتان .

# external storage ذاكرة خارجية

وحدة ذاكرة خارجية للحاسب تستخدم فى حفظ البيانات قبل نقلها للحاسب لتشغيلها أوتوماتياً وهى عادة ذات سعة كبيرة جداً بالنسبة للذاكرة الداخلية.

### مقاطعة خارجية

### external interrupt

مقاطعة الحاسب فى أثناء تشغيله لبرنامج ما ، تصدر من جهاز خارجى كالنهايات الطرفية وأجهزة الاتصالات.



#### فاكسميلي=فاكس

طبعها .

Facsimile System=FAX

نظام نقل مسور الوثائق والرسسومات
إلكتسرونياً عن طريق قشوات الاتصال
السلكية واللاسلكية . وفيه يقوم الجهاز
المرسل بمسح المسورة وتحسويلها إلى
إشارات تناظرية أو رقمية وإرسالها
فيقوم الجهاز المستقبل بإعادة بناء
المسورة طبقاً للأصل من الإشارات ثم

مأمون عند التعطل مامون عند اليكون معند تطلق على الحاسب عندما يكون قادراً على الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات في أمان وإن تعطل.

خفيف التعطل معلقة لنظام الماسبات الذي يسمح باستمرار العمل على الرغم من تعطل بعض مكوناته ولكن بكفاءة أقل.

add-تعملل add-تعملل add-تعملل add-تعملل add-تعملل add-تعملل add-تعمل

يفشل أى جرزء من أجرزاء النظام فى تنفيذ وظيفته.

متوسط المدة بين الأعطال failure, mean-time-between مستوسط الفارق الزمنى بين كل عطل فى الحساسب ومسا يليسه ، ويستخدم مقياساً لمدى قابلية الحاسب للتعطل .

متوسط المدة قبل التعطل failure, mean-time-to متوسط زمن تشغيل الحاسب قبل وقوع العطل.

استئناف التشغيل بعد العطل failure recovery

إعادة التشفيل لنظام حدث به عطل وتلافى ما يكون قد حدث من أخطاء فى البيانات المضرونة والعمليات الجارية عند العطل.

fallback اللجوء

اللجوء إلى نظام بديل للمساسب الأصلى عند تعطله . وذلك باستخدام حاسب آخر أو بالعمل اليدوى .

إجراءات التراجع fallback procedure إجراءات مسواجهة لعطل الأجهزة

يمكن توصيلها إلى دائرة رقمية .

ثُوَمِيلُ سريع لتوصلُ إلى البيانات المفرونة بسرعة باستخدام طرق أن أجهزة مصممة لاختصار زمن التوصلُ .

#### مقدة تقرع

father= parent node

( انظر : parent node )

الملف الأب الملى في نظام من أنظمسة الملف الأصلى في نظام من أنظمسة تحديث الملفات ، الذي يولد ملفاً جديداً بجانب الملف الأصلى عند إجراء تعديلات فيه .

خلل خلل حمالة تمسيب أى مكون من مكونات الصاسب قد تؤدى إلى تعطله . ويطلق المسطلح أيضاًعلى ما قد يحدث من خطأ في برامج الحاسب

#### اكتشاف الفلل

fault detection

اكتبشاف عطل في دائرة منطقية أو خطأ في عملية حسابية أو في عملية

و البرامج في نظام الحاسبات.

القيمة التي تمثل الغلط في المتغير

المنطقى وعكسها محيح (true).

جمع غلط جمع غلط الجمع الجنوشي لرقمين أو أكثر دون ترحيل.

شفرة غلط شفرة لا يقبلها الحاسب لمغايرتها لنظام التشفير الخاص به .

خطأ غلط خطأ يشير إليه الحاسب مع عدم وقوعه حقيقة .

# ورق مروحي الطي

fan-fold paper

ورق مطوى لهى المروحة يتصل بعضه ببعض بصف من الثقوب ليسهل فصل صفحاته.

حزمة الإدغال المدالة الإدخال إلى المد الأقصى لعدد خطوط الإدخال إلى دائرة رقمية ،

جزمة الإخراج التى الحد الأقصى لعدد خطوط الإخراج التى

دراسة الجدوى reasibility study دراسة تتم فى مسرحلة مسبكرة من تصميم نظام ما لتقدير التكلفة والعائد منه و إمكانية تنفيذه و ما إلى ذلك.

## لمِنة الاتصالات الفيدرائية Fedral Communication Commission=FCC

( FCC : )

تغذية feed

١- إدخال البيانات في الحاسب .

٢- إدخال الورق في الطابعة أو في جهاز القراءة أو إدخال الشرائط
 المغنطيسية في جهاز إدارتها .

# طابور التفذية الراجعة

#### feedback queue

وسيلة لجدولة تشغيل العمليات على الحساسب بوضع العسمليات في طابور وإعطاء كل عسملية مدة زمنية محددة للتشغيل على الصاسب ثم إعادتها إلى أخر الطابور في حالة عدم انتهائها خلال هذه المدة.

# مسجل التغذية الراجعة

feedback register

مسجل إزاحة يفذى بنتيجة عملية
منطقية تجرى على الإشارات الموجودة

نقل بيانات وذلك بتطبيق اختبارات محددة على الدوائر أو البيانات .

تشخيص الملل fault diagnosis عملية تحديد مكان الفطأ ونوعه في نظام الحاسبات.

### نظام تسامحي

fault-tolerant system

نظام يسمح باستمرار العمل بكفاءة

تامة أو بكفاءة أقل عند حدوث خطأ ما .

ئاكس FAX

اختصار فاکسیمیلی ،

(انتظر:فاكسيميلي

( facsimile system

### لجنة الاتصالات الفيدرالية

# FCC=Federal Communication Commission

لجنة من المتخصصين والاستشاريين بالولايات المتحدة الأمريكية مشكلة من قبل الحكومة الأمريكية ووظيفتها تنظيم عمليات الاتصال بين الولايات المختلفة وتنظيم عمليات الاتصال خارج البسلاد، وقد درج معظم بلاد العالم على الأخذ بتنظيمات هذه اللجنة واشتقت رمزها من بدايات كلمات اسم اللجنة.

حقل جيزء يحوى عدداً محدداً من رموز السجل ويعامل كوحدة لها معنى قائم بذاته.

# ترانزستور مجالی التأثر (فیت) field effect transistor =(FET)

ترانزستور أحادى القطب له ثلاث نهايات يمر التيار بين اثنتين منها ويتحكم جهد النهاية الثالثة في هذا التيار . ويستخدم هذا الترانزستور في ناء ذاكرات الحاسب لصغر المساحة التي يشغلها ورخصه وقلة استهلاكه للطاقة .

# أجهزة قابلة للبرمجة

field programmable devices أجهزة تصنع بحيث يكون بها أماكن قابلة للبرمجة بواسطة المستخدم، ومن أمثلتها المنظومات المنطقية القابلة للبرمجة

programmable logic arrays ( PLA )

#### طابور

FIFO = queue = push up list قائمة يتم اسنخراج عناصرها بنفس ترتيب إدخالها . والكلمة FIFO مكونة

على مخارجه المتوازية مع إضافة إشارة خارجية .

شقوب التغذية تقوب على هامش ررم الورق يسحب منها بواسطة عجلة مسننة في الطابعة .

خطوة التغذية المسافحة بين كل ثقبين من ثقوب التغذية في ورق الطابعة.

بكرة التفذية feed reel البكرة التى تمد جهاز إدارة السرائط بالشريط المغنطيسى .

ترانزستور مجالی التأثر ( نیت ) FET=field effect transistor ( field effect transistor : انظر

# دورة الإحضار والتنفيذ

الدورة الأساسية المتكررة لتشفيل البرامج بواسطة وحدة التحكم وفي كل دورة يتم إحضار أمر مخزن في الذاكرة ثم يتم تنفيذه .

fetch-execute cycle

إدارة الملقات التعامل مع الملقات بتحديد أماكنها التعامل مع الملقات بتحديد أماكنها على وسائل التخزين واختيار التنظيم المناسب لكل ملف وإنشلاء النسخ الجديدة وحذف الملقات وتغير أسمائها وما إلى ذلك من العمليات.

امتداد اسم الملف

file name extension إضافة والم الملف تبين نوعه .

تنظيم الملف dile organization نظام يحدد طريقة تخزين السجلات فى ملف ما واسترجاعها منه .

تشفيل الملفات = معالجة الملفات file processing مجموعة عمليات تجرى على الملف منها التخزين والتحديث واسترجاع البيانات.

وقاية الملف الإجسراءات المتسخدة لوقساية الملف وسجلاته من الفقد أو العبث وتشمل إجراءات مادية كالاحتفاظ بنسخة من الملف في مكان مؤمن أو تشمل إجراءات منطقية مثل تسجيل فترة لحفظ الملف بحيث لا يمكن المساس به قبل انقضاء تلك الفترة .

من الحروف البادئة للتعبير الإنجليزي First-In First-Out

ملف ملف وحدة تخزين اعتبارية تتكون من مجموعة من المسجلات (records).

واصف الملف ، ومن المعلومات التى تصف الملف ، ومن المعلومات التى تصف الملف ، ومن أمثلتها اسم الملف وهيكل السجلات به وتاريخ أخسر قسراءة أو كتابة فيه ، ويخنزن واصف الملف عادة بسجل خاص بمقدمة الملف .

دليل الملقات وعناوينها يرتبط دليل بأسماء الملقات وعناوينها يرتبط بتقسيم منطقى لوحدات التخزين ، وقد يشمل معلومات أخرى عن الملف مثل حجمه وذوعه وتاريخ إنشائه .

هيكل الملف يبين التقسيم وصف لبنية الملف يبين التقسيم الداخلي لسجلاته إلى حقول وتحديد حجم كل حقل فيه ونوعه واسم البيان الذي يخزن فيه .

ميانة الملف البيانات الموجودة فى الحفاظ على البيانات الموجودة فى ملف ما كاملة و صحيحة . ويمثل ذلك عمليات الإضافة والحذف واستخراج نسخ احتياطية .

مسجل القيلم recorder جهاز يصول البيانات المخزونة على الحاسب إلى صورة ميكروفيلمية .

مرشح filter

برنامج يعالج مدخلات متتابعة من الرموز ليحولها إلى شكل نمطى محدد. ومثال ذلك استخراج الفراغات من بين سلسلة من الرموز لجعلها متصلة.

# طريقة الفروق المددة

finite-difference method

طریقة لحل المعادلات التفاضلیة علی
الحاسب بتحویلها إلى معادلات رقمیة
تقریبیة وذلك بإحلال قیمة جبریة محل
کل تفاضل.

#### طريقةالعناصرالمددة

finite-element method

طريقة لحل المعادلات التفاضلية على
الحساسب وعلى الأخص المعسادلات
التفاضلية الجزئية ، وذلك بتحويلها إلى
مجموعة من معادلات خطية تربط بينها
مجموعة من المعاملات ثم تحديد قيمة
هذه المعاملات بمعلومية العلاقة بين قيم
المتغيرات عند بعض نقاط الحل .

### آلة محدودة الحالة

finite state automaton (FSA)
= finite state machine
مكنة بمكنها اتخاذ حالة محددة من

# file transfer نقل ملف

نقل بيانات ملف من جهاز إلى أخر وقد تشمل هذه العملية تحويل الشفرة أو تغيير رموز التحكم .

file updating تعديث ملف البيانات المسجلة في ملف ما

لتصبح مطابقة لأحدث المعلومات .

حرف حشو character

رمز يستخدم لملء الفراغات الموجودة بسجل .

afiller مشو

مصطلح يطلق على الرمسوز التى تستخدم لملء فراغات التخزين الموجودة بسجلات الحاسب.

( fill character انظر: حرف حشو

إطارالغيلم إطارالغيلم جـزء الميكروفـيلم الذي يمثل صـورة واحدة .

film reader قارئة الفيلم

جهاز لعرض صورة الميكروفيلم، ويمكن لبعض هذه الأجهرة تصويل الصورة إلى بيان يخزن فى الحاسب أوتحويلها إلى إشارات فيديو،

# 

fixed-head disk drive

جهان للتخزين على أتراص به عدد من

جهار للتحرين على المراص به عدد من السرورس الثابتة للقسراءة والتسجيل يدور القرص تحتها فينتج سرعة أكبر في التوصل إلى البيانات المخزونة.

# شفرةثابتةالطول

fixed-length code

شفرة تمثل فيها رموز المصدو بعدد ثابت من رموز المخرج.

حاسب الكلمات الثابتة الطول

fixed word-length computer حاسب تكون الكلمات الممثلة للبيانات فيه ذات طول واحد ثابت لا يتغير .

flag آيا

بيتة تبين حالة خرج وحدة الحساب والمنطق مثل راية المرحل المنقول التى تدل على وجود مسرحل أو عدمه وراية الصفر التى تبين ما إذا كانت النتيجة صفراً.

(انظر أيضاً: كود العالة

( condition code

قرمس مرن = قريمس

flexi disk = diskette ( diskette : السظر )

مجموعة من الحالات ولها مدخل تتابعى يقرأ رمزاً واحداً في كل دورة . وتتحدد حالة الآلة في الدورة الجديدة بقيمة المدخل والحالة السابقة.

برامج مبیتة برامج أو مجموعة أوامر مخزنة في ذاكرة خاصة تؤدي عملاً محدداً.

# طريقة الملاءمة الأولى

first-fit method

طريقة لتخصيص مكان ذى حيز محدد فى الذاكرة . وذلك باختيار أول مكان يزيد عن الحيز المطلوب للتخزين ويبدأ البحث فى كل محرة من أول عنوان بالذاكرة.

# حاسبات الجيل الأول

first generation computers الحاسبات التى صممت فى الفترة من ١٩٤٠ إلى ١٩٥٠ والتى تميزت باستخدام الصحمامات الإلكترونية المفرغة والذاكرات الكهرستاتيكية.

# ترقيمثابت العلامة

fixed-point notation

نظام لكتابة الأعداد تثبت فيه العلامة
الدالة-على الكسر في مكان محدد .

استمارة form

١- نموذج لكتابة البيانات بغرض إدخالها في الحاسب .

٢- صفحة ذات طول محدد تستخرج
 من الحاسب .

#### لغة المساغة

# formal language

مجموعة محددة من كلمات مكونة من رموز هي أبجدية اللغة وتستخدم هذه الكلمات في صياغة قواعد لغات البرمجة.

المنطق الصورى المنطق الصورى تحليل المجج والبراهين بتمثيل رمزى لا يعتمد على معانيها.

ميغة البيانات وصف لطريقة تتابع البيانات في سجل ما .

# مائغ formatter

۱- جزء من جهاز التحكم فى الوسائط المغنطيسية يحدد صيغة البيانات التى تسجل على الوسيط.

٢ - برنامج يصوغ النصوص بقراءتها
 من ملف يشمل النصوص وأوامر
 ضبطها ثم كتابتها في ملف جديد
 أو طبعها .

دائرة قلابة دائرة إلكترونية يتخذ خرجها إحدى قيمتين محددتين وفقاً للمدخلات .

# ترقيم عائم العلامة

floating point notation

نظام لكتابة الأعداد لا تشبت فيه
العلامة الدالة على الكسر في مكان

#### قرمس مرن =قريص

floppy disk = diskette ( diskette : انظر)

خريطة المسار دسم إيضاحى يبين التكوين الهيكلى لبرنامج أو لنظام يوضح مسار تنفيذ العمليات فيه .

بنط طباعة متكاملة من حروف الطباعة

مجموعة ستاست من مروسة ... تستخدم لتمثيل الرموز والأرقام على الشاشة أو الطابعة .

حين الإشغال عين الإشغال المساحة التي يشغلها جهاز ما .

غابة رسم موجًه مكون من مجموعة من الشجر .

المالية في الذاكرة نتيجة التغيير في تخصيص أماكن التخزين للعمليات المختلفة أثناء التشغيل

#### frame إطار

۱ - وحدة البيانات المرسلة عبر شبكة نقل تستخدم بروتوكولاً للتحكم فى توصيل البيانات .

۲-جسزء من مكان التخسزين على الشريط المغنطيسي يحتوى على رقم تنائى (بيتة) واحد في كل مسار.

تأطير تحديد الإطار المستبار البيتات التي تمثل إطاراً أو مجموعة إطارات متوالية من تيار البيتات المستمر.

#### قائمة الأماكن الخالية

#### free-space list

قائمة بعناوين مسواضع التخزين الشاغرة فى ذاكرة الحاسب الرئيسية أو فى التخزين الثانوى،

# مجمعترددي

# frequency division multiplexer

نوع من المجمعات يدمج فيه عدد من الإشارات على قناة إرسال واحدة بحيث نفتسم هذه الإشارات التردد وبذلك تختص كل إشارة فيها بنطاق ترددى محدود.

# form feed تلقيم بالورق

تصريك الورق على الطابعة ليكون الرأس الطابع في بداية صفصة جديدة، ويطلق المصطلع أيضاً على رمز معين في نظام أسكى يؤدى إرساله إلى الطابعة إلى حدوث عملية التلقيم.

موقف التلقيم form stop أداة استشعار في الطابعة تمنع الطبع عند نفاد الورق.

#### نورتران FORTRAN

لغة من لغات البرمجة يشيع استخدامها في التطبيقات العلمية، وقد بدأ استخدام هذه اللغة عام ١٩٥٦ ثم طورت بالإضافة والتنقيح فظهرت لها صور متعددة والمصطلح منحوت من العبارة الإنجليزية:

formula translation

# fourth generation الجيل الرابع

الحاسبات التى صممت بعد عام . ١٩٧٠ وتتميز باستخدام الدوائر المتكاملة والذاكرة التى تنجاوز المليون حرف وأدوات البرمجة الحديثة مثل نظم إدارة قراعد البيانات . وقسد بدأت مع هذا الجيل إمكانية تومييل الماسبات على شبكات نقل البيانات .

# fragmentation تجزؤ

تكون العديد من المساحات المسفيرة

#### مزدوجة الاتجاه

full duplex = duplex

full text retrieval

( انظر: duplex )

# استرجاع النمسوس الكاملة

استرجاع النصوص الكاملة للوثائق المغزونة في الحاسب بالبحث عن عبارة تتضمن كلمات أو رموز معينة تظهر في هذه النصوص وذلك بدلا من الستخدام الكلمات الكاشفة (key words) عن هذه النصوص و.

# تصميم وظيفي functional design

تصميم نظام أو جهاز لأداء وظيفة معينة ويتضمن ذلك توصيف مكوناته العامة وبيان وظائفها والعلاقات بينها.

#### مخطط وظيفي

# functional diagram

رسم تخطيطى يبين مكونات نظام ما والعلاقات الوظيفية بينها.

### لغات وظيفية

# functional languages

طائفة من لفات البرمجة مبنية على مسعددة ودورية يتكون البرنامج فيها من مجموعة من المعادلات

نطاق التردد . frequency domain تمثيل لتغير قيمة الإشارة مع إحداثى التردد .

(انظر أيضاً: time domain )

# تضمينالتردد

#### frequency modulation

نوع من أنواع التضمين يغير فيه تردد الإشارة العاملة تبعاًللإشارة المراد تضمينها.

(انظرأيضاً:

(amplitude modulation ( phase modulation )

# مشغلأمامي

### front-end processor

مشغل مخصص لإدخال البيانات أو إخراجها بين ذاكرة الحاسب وأجهزته الطرفية يعمل كمساعد لوحدة التشفيل المركزية (المشغل الرئيسي). ويطلق المصطلح أيضاعلى المشغل المضصص لعمليات الاتصال

.communication processor

جماع لثلاثة أرقام ثنائية أحدها الرقم الثنائى المرحل من عملية جمع سابقة. ويضرج الجماع رقمين ثنائيين أحدهما حاصل الجمع والأضر الرقم المرحل للعملية التالية.

رحدة وظيفية functional unit

كل وحدة من وحدات نظام الحاسب لها وظيفة مستقلة ، مثل وحدة التشغيل المركسزية أو الذاكسرة الرئيسسية ، أو التحسينة ، أو التحسينة ، الطرفية.

مفتاح وظيفى مفتاح وظيفى مفتاح وظيفى مفتاح على لوحة إدخال البيانات يضمنص لتنفيد عملية مسحددة أو مجموعة من العمليات المتعاقبة ،

#### ومبلة تنميهر

#### fusible link

وصلة في ذاكرة قراءة قابلة للبرمجة بروم (prom) تصنع بصيث يستطيع المستخدم قطعها بتعريضها لتيار كهربائي عال نسبياً . ويعنى قطع الرصلة تخزين المعقر المنطقي في مكان الرصلة المنصبهرة ، ويعنى عدم قطع الوصلة تخزين الواحد المنطقي .

غسيسر المرتبسة تصف الدوال والقسيم توصيفاً مرتداً، بحيث يمكن حساب نتائج برنامج ما بحساب الدوال وتحديد قيم المتغيرات وقت التنفيذ.

#### متطلبات وظيفية

functional requirements

وصف يقيق لما يتطلبه نظام حاسب ما
يحدد مدخلات النظام ومخرجاته وكيفية
حسماب أي منها والمعاملات المرتبطة
بالتطبيق كأحجام البيانات وأزمنة
الاستجابة المطلوبة.

#### مواصفات وظيفية

functional specifications

رثيقة تتضمن أوماف الرظائف
المطلوبة من نظام ما ويشمل تصديد
أهداف النظام والمتطلبات المراد تحقيقها
ومعايير قياس الأداء وما يحدد تطبيق
النظام . وتعتبر هذه الوثيقة اتفاقاً بين
مصممى النظام ومستخدميه.



أو جاءت مرتبة بشكل غير مفيد ،

بوابة منطقية دائرة إلكترونية يتحدد خرجها بدالة منطقية محددة بين مدخلاتها، ومن أمثلتها بوابة "أو".

ومسلة بوابية gateway

وملة تفتح أو تقفل بين شبكات نقل البيانات وتتحكم بذلك فى توجيه بيانات من شبكة إلى أخرى .

حاسب للاستخدام العام
general-purpose computer
حاسب يمكن برمجته لأداء ملهام

مسار تجميعى بينى للاستخدام العام general purpose interface bus (GPIB)

مسار تبسيعى له مواصفات نمطية لتوصيل المعدات الطرفية بالحاسب،

# أجيال الماسبات

generations, computers

مراحل تطوير الحاسبات مصنفة على
أساس التكنولوجيا التي استخدمت في
تصنيعها. وقد استخدمت الصمامات في

نظرية المباراة العملية اتخاذ القرار نظرية رياضية لعملية اتخاذ القرار بواسطة مجموعة من المستركين المتنافسين ذوى المصالح المتضادة ، وقد وضع هذه النظرية " إمسيل بوريل " في ١٩٢١ م.

مغطط "جانت" مخطط يبين الأزمنة اللازمة لتنفيذ الأعمال المختلفة في مسسروع ما ، ويستخدم في وضع الخطط التنفيذية للمشروع وتعديلها.

شرجة gap

مسافة خالية تقصل بين مجموعتين من الإشارات المساجلة على وسييط للتخزين.

شاية garbage بيانات على وسيط التخزين ليس لها

معنى محدد، أو انتهت أهميتها،

# نفایات داخلة نفایات خارجة (چیجو) GIGO

مصطلح يطلق على فساد مخرجات الحاسب في حالة فسساد مدخلاته، والمصطلح الأجنبي مكون من الحسروف البادئة للعبارة:

garbage in-garbage out

النظام اللّبى للبيانيات G K S (انظر: graphics kernel system)

# global شامل

صفة لمتغير يمكن التوصلُ إليه من أى مكان داخل البرنامج ، وذلك بعكس متغيرات أخرى تكون محلية ( Local ) ولا يمكن التوصلُ إليها إلا من مناطق محددة في البرنامج.

# متغیر شامل global variable

متغير معرف في جزء محدود من البرنامج ويمكن استضدامه في بقية الأجراء الأخرى من البرنامج .

(انظر أيضاً متغير محلى

( local variable

# " إذهب

" Go To " statement أمر في لفات البرمجة يؤدي إلى التفيير في تسلسل تنفيذ عبارات

حاسبات الجيل الأول ثم استخدمت الترانزستورات في الجيل الثاني والدوائر المتكاملة في الجيل الثالث، الدوائر المتكاملة المتناهية الدقة في الجيل الرابع، وينتظر ظهور الجيل الخامس الذي يتميز بإدخال الذكاء الاصطناعي في تصميم الحاسب.

# مُولُد البرامج

#### generator, program

برنامج يُولِّد برامج أخصرى طبقاً لتعريفات بالعمليات المراد إنجازها ، ومن أمستلته مُسولًد التسقسارير (report generator) الذي يستخدم توصيفاً للتقرير المطلوب ليولِّد برنامجاً لصباغته.

تُوَمِّلُ نوعى generic access البحث في ذاكرة الحاسب للتوصل إلى بيانات من نوع محدد.

### هات get

أحد الأوامر الشائعة في برمجة الماسبات وتعنى في العادة إحضار بيان من الذاكرة إلى وحدة التشغيل المركزية.

giga

رمن للمقدار ۱٬۰ في النظام العشرى إ أو ۳۰۲ = ۱۰۷۳۷٤۱۸۲۶ في النسطام الثنائي ويستخدم لقياس سعة التخزين وتردد الذبذبة.

# النظام اللبي للبيانيات

# graphics kernel system = GKS

أحد المواصفات القياسية لإدخال البيانات وإخراجها من الحاسب، يعتمد على تعريف شاشة تقديرية يمكن رؤية نافذة محددة منها على أجهزة العرض.

نمط بيانيات نمط من أنماط تشفيل الحاسب تتاح فيه رموز البيانيات للرسم على الشاشة.

ورحة بيانيات الرسوم إلى الحاسب جهاز لإدخال الرسوم إلى الحاسب بتحريك أداة حساسة فوق لوحة بها مجال كهرمغنطيسي بحيث يمكن تحديد مكان الأداة واتجاه حركتها وتسجيل إحداثياتها.

# نهاية طرفية للبيانيات

# graphics terminal

نهاية طرفية تعرض الرموز البيانية مرسومة بالإصافة إلى حروف الكتابة والأرقام.

راسمة بيانية جهاز يستخدم مخرجات الحاسب لرسم منحنيات أو أشكال بيانية لبرنامج ما.

البرنامج بحيث تنفذ العبارة التي يرد عنوانها في الأمر بدلا من العبارة التالية.

# تدهور هُيُن

#### graceful degradation

نظام يتميز بقدرته على الاستمرار في الشغل بكفاءة أقل عند حدوث بعض أنواع الخلل في الأجهرة أو الخطأ في البرامج.

#### graph مقطط

مجموعة من عناصر البيانات تربط بينها علاقات ، وتمثل هذه المجموعة بيانيأبنقط تصل بينها خطوط ويمكن تمييز كل نقطة باسم خاص كما يمكن وضع رأس سهم على الخط لتحديد اتجاه العلاقة بين كل نقطتين.

بيانيات علم تمثييل المعلومات بيانياً (انظر بيانيات الحاسب

( computer graphics

ومن بيانيات graphics character كل رمز يستخدم فى رسم البيانات على الشاشة أو فى الطابعة.

arounch عطب

تلف في المكونات المادية لأجههزة الحاسب بسبب تحطم رأس الكتابة والقراءة في أجهزة إدارة الأقراص.

جرعة عير محددة من البيتات باعتبارها وحدة واحدة،

کود ٔ چرای " Gray code

كبود ثنائى مكون من عبدد ثابت من البيتات لكل كلمة بحيث لا تختلف كلمة عن الكلمة التى تليها إلا فى قيمة بيتة واحدة ، ويستغدم هذا الكود فى ترميز التسلسل الزمنى للمتغيرات وكذلك لترميز شدة إضاءة الصور الرقمية.

#### مبرمج عابث

#### hacker programmer

مبرمج يهوى العبث بحزم البرامج الخاصة بالحاسب ونظم التشغيل ، وذلك إما لأغراض حميدة ، كإضافة خصائص مفيدة إلى هذه البرامج وإما لأغراض خبيشة مثل تعطيل النظام أو تقليل سرعته أو غزوه بالفيروسات .

# half adder تصف جُمَّاع

جماع رقمين ثنائيين طبقاً للقاعدة التالية:

منفر + منفر = منفر مع ترحيل منفر للخانة التالية ،

مىفىر + \ = \ مع ترحيل مىفىر للخانة التالية .

١ + ١ = صفر مصع ترحيل ١ للخانة
 التالية .

# half duplex رصلة أحادية

وصلة تنقل البيانات بين جهازين في التجاه واحد في نفس الوقت.

#### halt \_\_\_\_\_

أمر من أوامر البرنامج بوقف تنفيذ هذا البرنامج القائم.

#### دورة "هاملتون"

#### Hamiltonion cycle

دورة مقفلة في مخطط يمر مسارها بكل عقدة من عقد المخطط مرة واحدة فقط.

# كود " هامنج " Hamming code

كود لتمثيل البيانات وتصحيح ما قد تتضمنه من أخطاء آلياً. وينسب إلى العالم "هامنج " R.W.Hamming الذي وضع هذا الكود عام ١٩٥٠ .

# hand shake مراسم بدء الاتصال

جزء مـن إجــراءات الاتمــال بين وحدتين يتحقق به بدء التعامل بينهما.

# handshaking ممانحة

عملية يتبادل فيها جهازان إشارات محددة قبل إجراء الاتصال بينهما .

# hang-up تمليقة

١ - حالة يتوقف فيها البرنامج بسبب مجهول غير متوقع.

٢ - حالة تصل إليها النهاية الطرفية
 فى نظام المشاركة الزمنية عند انقطاع

غطر محتمل hazard

احت على على الدوائر المنطقية عند تغييير حالة المدخلات، ويحدث الخطأ عادة نتيجة عيوب في تصميم الدوائر المنطقية.

تمكم عسالى المستسوى فى وصلة البيانات HDLC

( high - level data link control انظر أبضاً :

( link access protocol (LAP)

مقديمة header

بيانات موجازة عن المجموعة التمي تلياها من البيانات المسجلة أو المرسلة .

رأس التسجيل البيانات أو استرجاعها أداة تسجيل البيانات أو استرجاعها نى أجهزة التخزين المغنطيسية.

هرتز (هز) وحدة التردد وتساوى دورة واحدة كل ثانية ، وتنسب إلى اسم العالم الألمائى "هرتز".

الاتصال بينها وبين نظام الحاسب بسبب غير مبرمج.

نسخة مطبوعة مطبوعة لخرج من الحاسب .

فرص عبد مرن لتخزين البيانات قرص غير مرن لتخزين البيانات مطلى بمادة مغنطيسية على جانبيه ومثبت بحيث لا يمكن تغييره خلال العمل .

( انظر كذلك : قرص مرن (floppy disc

hardware المكونات المادية

الأجسزاء المادية فى نظام الحساسب وتشمل الدوائر الإلكترونية والأجهزة الكهربائية والميكانيكية وما إلى ذلك .

مادية التوصيل hardwired صفة لتوصيل يتم مادياً عن طريق سلك مثلاً أن أي إجراء مادي آخر .

تكويد بإهادة المسياغة عدويد بإهادة المسياغات تمكن من سسرعسة البسحث عن مسدخل مسا باستخدام دالة محددة لعساب عنوان التخزين .

حروف التحكم الموجودة في نظام السبع بيتات وذلك في عملية تبادل وتشفيل المعلومات ،

#### لفة رفيعة المستوى

#### high level language

لغة تسمح بالتعبير عن متطلبات البرمجة بأسلوب قسريب من لغة الكتابة.

# مرشح الترددات العالية

#### high-pass filter

مسرشع للإشسارات يسسمع بمرور التسرددات العسائيسة ويمنع التسرددات المنخفضة .

# هستوجرام histogram

جدول أو رسم بيانى يمثل التردد النسبى لحدوث قيمة أو حدث ما فى مدى متصل من القيم.

# كود " هوليرث "

#### Hollerith code

كود لتمثيل الحروف والأرقام والرموز الخاصة بالبيانات بحيث يمثل كل منها بعدد من الشقوب في علمود واحد. ويرجع نظام التشفيس إلى " هيرمان هوليرث " ١٨٨٨ .

#### شبكة غير متجانسة

#### hetrogeneous network

شبكة من عدة حاسبات تختلف فيما بينها في النوع أو في الشركة المنتجة أو في نوع نظام التشلفيل ... الخ . ( انظر أيضاً . شبكة مستجانسة (homogeneous network

# خوارزم لامتهجي

#### heuristic algorithm

كل خوارزم لا يمكن تعليل نتيجته بنظرية محددة . وغالباًما يستخدم هذا الخوارزم أسلوب التعلم الذاتي.

ست عشرى hexadecimal منفة لتشفير أساسه العدد ١٦ .

# قريم عالى الكثافة

#### high density diskette

قسريص سطحه مسغطى بطبقة مغنطيسية عدد جسيماتها في وحدة المساحة كبير.

انظر أيضاً: قريص مزدوج الكثافة ( double density diskette

تحكم عالى المسترى في وصلة بيانات High level Data Link Control ( H D L C )

التسحكم في وصلة نقل البسيسانات باستخدام مجموعة من البيتات بدلا من

في شبكة الماسبات.

منطقة المثرى منطقة فرعية في شبكة الحاسبات تحتوى على عقدة الحاسب المثوى.

# التواصل بين الإنسان و الحاسب human-computer interface ( HCI )

- = man machine interface
  ( M M I )
- -person-machine interface
  ( P M I )
- = user interface أسلوب الاتصال بين المستخدم ونظام الحاسب.

#### حاسب مهجن

# hybrid computer

حاسب آلی یتکرن من حاسب رقمی digital computer و اخصار تناظموی analog

هرتز (هرز) Hz (انظر، هرتز hertz)

### ذاكرة هولجرافية

#### holographic memory

جهاز لتخزين البيانات يسجل البيانات الرقمية في صورة هولجرام ويستخدم أشعة الليزر لقراءة البيانات.

#### شبكة متجانسة

#### homogeneous network

شبكة من الحاسبات من نوع واحد وتنتجها نفس الشركة وتعمل بنوع نظام تشغيل واحد .

انظر أيضا . شبكة غير متجانسة (hetrogeneous network

ماسب مثرى ماسب يمكن الاتصال به لتسقديم الفدمات الحسابية وتوفير البيانات وتشسفيل البرامج وغسيسر ذلك من الإمكانيات غير المتاحة للحاسب المحلى.

# ومعلة حاسب مثري

#### host interface

الدائرة البينية التي تصل الحاسب الحركيسي ببقية شبكة الحاسبات.

عقدة الماسب المثوّى host node المقدة التي يوجد بها الحاسب المثوى

# 

# ignore character ) رمز هشو ( fill character )

رمز يستخدم في عمليات إرسال البيانات لمجرد ملء فراغ في مجموعة البيانات وليس لهذا الرمز قيمة.

#### رمزغير مقبول

#### illegal character

رمز غير وارد في مجموعة الرموز المصطلح على استخدامها في تطبيق بعينه أو في لغة ما من لغات البرمجة .

#### أمر غير مقبول

#### illegal instruction

أمر غير وارد في مجموعة الأوامر الخاعبة بجهاز ما أو أمر يتسبب تنفيذه في مخالفة قواعد التشغيل .

# خنابط أمامي للمنورة

### image head adjuster

ضابط يستخدم فى عملية استنساخ المسورة بضبطها داخل إطار ورقبة الاستنساخ.

#### تشفيل الصبور

#### image processing

معالجة البيانات المكونة لصورة ما بغرض تحسينها أو إرسالها أو استخراج معلومات محددة منها.

معين الهوية معين الموية مجموعة من الرموز تُكَوِّن اسماً لاحد العناصر المستخدمة في برنامج ما .

مرف انتظار and انتظار مسرف تمكم يرسله المساسب للطرف الآخر عند عدم وجود بيانات .

زمن اللاشفل (زمن البطالة)

idle time

الفترة الزمنية التي لا يقوم الماسب فيها بعمل مفيد مع استعداده للعمل . (انظر أنضاً:

( available time الزمن المتاح

عنصر "إذا وفقط اذا "

"if, and only if," element ( IFF )

عنصر منطقى لمعالجة العمليات المتكافئة الخاصة فى علم الجبر البوليانى ويعنى أن الشرط ضرورى وكافٍ .

ضمنیا أماكن تخزین عناصر كل أمر مسبقا .

تقسيم دقيق تقسيم البيانات إلى فترات دقيقة متساوية .

بوابة "أو"

Inclusive-OR-Gate

OR-Gate

(انظر: OR - Gate )

عملية "أو "

inclusive-OR-operationOR operation

(انظر: OR operation )

اردیاد increment

زيادة قيمة متغير بمقدار الوحدة .

٢-مقدار الزيادة
 القيمة التي يزاد بها متغير .

رسام بشطوات

incremental plotter

جهاز للرسم البياني يستخدم بيانات عددية لتحريك أداة الرسم أو الورقة بخطوات محددة القيمة والاتجاه .

#### مكان تخزين الصورة

image storage space

المكان المستخدم لتخنين الصور المكودة على وحدة ثانوية .

نقل المعورة المعاورة بطريقة عملية استنساخ المعورة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من العاسب الرئيسي إلى الورق.

# ذاكرة التوصيل الفورى

Immediate access storage جهاز تخزين فورى للمعلومات فيه زمن استرجاع المعلومات أقل كثيراً من أزمنة التشغيل الأخرى وبالتالى يمكن إهماله.

# عنونة مباشرة

immediate addressing

طريقة خاصة للعنونة تخنزن فيها البيانات ذاتها مع أمرالتشغيل مباشرة.

طابعة بالطّرق impact printer كل جهاز طباعة يستخدم الطرق الميكانيكي لطباعة الحروف على الورق.

# عنرنة ضمنية

implied addressing

= inherent addressing

ميغة لبعض أوامر الحاسب تقدر فيها

نظام التقذية الراجعة للمعلومات information feedback system نظام يستخدم فيه إشارة الاغتبار بالصدى للتأكد من صحة نقل المعلومات.

#### تبادل المملومات

information interchange

عملية إرسال واستقبال البيانات

بأسلوب خاص بحيث لا تتغير المعلومات

التى تدل عليها هذه البيانات أثناء
النقل.

#### تظام إدارة المعلومات

information management system (IMS)

نظام لتخزين المعلومات وتعديلها واسترجاعها، ويطلق هذا المصطلح تجاوزاً على نظام إدارة قواعد البيانات .Database Management system

### تشفيل المعلومات

information processing عملیة استنتاج معلومات من معلومات أخرى باستخدام خُوارزُرمات محددة.

# استرجاع المعلومات

information retrieval استعادة المعلومات من أماكن تخزينها في الحاسب وتحويلها إلى صورة مناسبة

نىقشىر index

قيمة عددية صحيحة تستخدم مؤشراً لبيان مدرج في قائمة أو جدول .

#### عنونة بمؤشر

#### indexed addressing

طريقة لحساب العنوان الحقيقى لبيان ما بإضافة العنوان المبين في الأمر إلى القيمة العددية المخزنة في مسجل المؤشر (index register).

ملف منهرس ملف يتم التوصلُّ لبياناته باستخدام ملف يتم التوصلُّ لبياناته باستخدام فيهرس خاص يحتوى على مؤشرات لأماكن تخزين البيانات .

مسجل المؤشر مسجل المؤشر الذي مسجل مخصص لتخزين المؤشر الذي يستخدم في العنونة بمؤشر (index addressing ).

# عنونةغيرمباشرة

indirect addressing

طريقة للعنونة يدل فيها العنوان المبين في الأمسر على مكان تخسنين المعنوان المقيقي .

inference استنتاج

التحكم في عملية استنباط نتائج جديدة باستخدام قواعد محددة .

للعرض على مستخدم الحاسب.

#### أمن المعلومات

#### information security

حماية المعلومسات مسن الكشسف أو الاستنساخ أو التدميس من قبل أشخاص غير مصرح لهم سواء كان عرضاً أو عمداً.

#### فاصل للمعلومات

information separator ( IS ) حرف تحكم لفصل أصناف المعلومات عن غيرها ضمن معلومات منظماة هرمياً.

#### تكنولوجيا المعلومات

information technology الأسماليب التكنولوجية المناسمية البيانات .

#### تظرية المعلومات

information theory إحـدى النظريات الرياضـيـة عـاليـة المستوى

#### عنونة ضمنية

inherent addressingimplied addressing

( implied addressing : انظر )

إشارة منع Inhibit signal إشارة ندخل في الدائرة المنطقعية لتمنع رقوع حدث معين .

ابتداء initialization وضع قيمة معينة للمتغير قبل بدء العمليات الحسابية .

طابعة تُفَاثة الصبر لكتابة الصروف طابعة الصروف ورسم الصور على ورق خاص .

input device وسيلة إدغال وسيلة لتحويل البيانات إلى صيغة تختزن في الحاسب . ومن أمثلتها لوحة المفاتيح الإلكترونية (keyboard) وجهاز قراءة البطاقات المثقبة (card reader)

# مدخل/مخرج

input/output (I/O)

۱- جزء الحاسب السنى ينقل المعلومات إلى وحدة التشغيل المركزية أو منها.

٢- كل عصمليات من عصمليات نقل
 المعلومات من مستخدم الحاسب أو إليه.

مسجل المدخلات و المفرجات input/output register

وحدة وسييطة في الصاسب لإدخال

للسسجل أو بتخرين عنوان أمر جديد فيه.

# instruction cycle دورة الأمر

الدورة الاساسية لتنفيذ أمر برنامج ما . وتشمل التسومل إلى الأمسر في الذاكرة ثم نقله إلى وحدة التشغيل المركزية وترجمته إلى إشارات التحكم المناسبة وتنفيذ العمليات المحددة في الأمر.

#### مسجل الأمن

#### instruction register

مسجل في وحدة التشغيل المركزية يضتص بتخزين الأمر عند نقله تباعاً من الذاكرة أثناء دورة الأمر.

instruction set جميع الأوامر التي يمكن تنفيذها بواسطة حاسب ما ، وتشمل العمليات وطرق العنونة المتاحة .

متغیر لاکسری integer variable متغیر تتخذ قیمه أعداداً صحیحة أی لا یحتری علی کسور .

#### دائرة متكاملة

integrated circuit (IC)

أداة إلكترونية تقوم بعمل دائسرة
أو مجموعة دوائر مركبة وتمنع على

البيانات إلى الذاكرة وإخراجها منها.

# وعدات المدغلات والمفرجات input/output units

أجهزة لإدخال البيانات إلى الحاسبات واستخراج النتائج منها.

inquiry استعلام طلب تعرف معلومة محددة من ملفات الحاسب مثل الاستعلام عن عدد المقاعد المتاحة على رحلة طيران معينة .

#### منشأة حاسبات

### installation, computer

نظام متكامل للحاسب يشمل أجهزة الحاسب وبرامجه والقائمين على إدارته وتشغيله وحسيانته واستخدامه فى تطبيقات محددة وما إلى ذلك.

instruction [and the state of t

بيان بعملية يطلب إلى الماسب تنفيذها ويشمل نوع العملية وعناصرها (بارامتراتها).

# عَدَّاد الأوامر = عَدَّاد البرامج instruction counter

# =program counter

مسجل في وحدة التشغيل المركزية يخبزن فيه عنوان الأمبر الذي يجبري تنفيده ، ويكون الصمبول على الأمبر التالي بإضافة واحد إلسي محبتويات

والسرسسائل المتبادلة بين برنامسجين.

### interleaving تولیف

وسيلة تشغيل ألى لمجموعة برامج تقوم على تجزئة كل برنامج وتجميع الأجزاء في سلسلة متالفة بترتيب يسمح بالتشفيل الأمثل لوحدات الحاسب.

### ذاكرة داخلية عذاكرة

Internal storage = memory

وحدة الذاكرة الداخلية للحاسب التى

تستخدم بواسطة وحدة التشغيل

المركزية مباشرة بدون تدخل الإنسان.

(انظر أيضا: الذاكرة الخارجية

# interpreter مترجم نورى

( external storage

برنامج لترجمة عبارات إحدى لغات البرمجة إلى عمليات محددة ينفذها الحاسب مسبساشسرة دون أن يتسرجم البرنامج إلى لغة الحاسب دفعة واحدة كما هو الحال في المتر (compiler).

### interrupt مقاطعة

وقف مؤقت لتنفيذ برنامج ما من أجل تنفيذ عملية لها أولوية أكبر، وتشمل المقاطعة تخزيناً مؤقتاً لبيانات البرنامج الموقوف لاسترجاعها بعد انتهاء المقاطعة .

رقاقة من شبه موصل مثل السليكون أو الجرمانيوم ، ومنها ما يحوى أجزاء بسيطة مثل الترانزستور والمكثف أو أجزاء أكثر تعقيداً مثل البوابات المنطقية ومنها ما يقوم بعمل وحدة التشغيل المركزية للحاسب

#### نهاية طرفية ذكية

#### intelligent terminal

نهاية طرفية بداخلها مسشغل دقيق تستطيع القيام بعدد محدود من عمليات تشغيل البيانات محلياً أو الاتصال بالصاسب الرئيسي باستخدام هذا المشغل.

### نمط تضاعلى interactive mode

أسلوب لتشغيل الحاسب يتصل فيه المستخدم بالحاسب مباشرة فيتبادلان البيانات في أثناء التشغيل.

# تشفيل تفاعلى

interactive processing أسلوب لتشغيل الحاسب يتم فيه تبادل المعلومات بين الحاسب والمستخدم أثناء تنفيذ العمليات .

# أداة بينية interface

١- أداة تربط بين نظامين أو جهازين وتحمل إشارات التحكم المتبادلة بينهما.
 ٢- أداة تنقل المتغيرات والمعاملات

(انظر أيضاً:غلطة قراءة تتدارك recoverable read error )

خط تسارى الانتروبيا isentrope خط ( أو سطح ) تثبت عليه الإنتروبيا في نظام ما .

ایزو ۱۵۵

المنظمة الدولية للتوحيد القياسى international standard organization

منظمة دولية لوضع الموامسفات القياسية في مجالات مختلفة منها أجهزة تشغيل البيانات وبروتوكولات نقلها والمواصفات اللازمة لتسهيل نقلها إلكترونياً. وقد أنشئت هذه المنظمة عام ١٩٦٤.

ايسزو- ٧ كود اتفق عليه عالمياًلتمثيل الحروف كود اتفق عليه عالمياًلتمثيل الحروف بالستخدام سبع بيتات وترك مواضع شاغرة به ليمكن لكل دولة استخدامها لتمثيل الحروف الخاصة بلغتها.

( انظر أيضاً: اسكى ASCII )

بند مجموعة من الحروف أو الكلمات المرتبط بعضها ببعض وتكون وحدة في حقل معلومات ·

# شبكة المقاطمة

interruption network

شبكة من الدوائر الكهربائية فى المحاسب تراقب عمله باستمرار وتحدد الأحداث التى تحتاج إلى تدخل منهسا أو إلى توجيهات من المشرف وتصدر الأوامر المناسبة لكل حدث.

ملف مقلوب ملف مقلوب ملف مزود بفهرس مرتب على أساس بيان ثانوى في ملف أصلى .

#### عاكسة=نافية

inverter = negator
. بوابة منطقية خرجها عكس دخلها

مسار تجميعي للإدخال و الإخراج I/O bus

( input/output bus )

مسار تجميعى لنقل البيانات بين
وحدة التشغيل المركزية وأجهزة الإدخال
والإخراج.

# غلطة قراءة لا تتدارك

irrecoverable read error خطأ يحدث فى أثناء قراءة البيانات من شريط أو قرص مغنطيسى لا يمكن تداركه عن طريق برامج إصلاح الأخطاء ويتسبب فى إنهاء البرنامج الذى حدث خلاله.

عمل<mark>ية تك</mark>رارية ation

iterative operation

تكرار خُوارزم كل مسسئلة مسحددة بحيث يكون المغرج من أي مرحلة هو المدخل للمرحلة التالية .

تكرار تكرار معاودة تنفيذ عملية ما بجعل مخرجات كل مرحلة مدخلات المرحلة التى تليه

الأوامر المتتابعة التي تتحكم في تنفيذ شغلة ما على الحاسب.

#### خدمات مركزية الأوامر التغذية Job Entry Central Services (JECS)

جــز، من النظام الفــرعى لأوامــر التــفــذية التى تحــتــاج إلى إدخــال واسترجاع ما يلى مركزياً:

١ - تغذية ورصد البيانات لكل أمر .

٢ - جداول تنظيم أوامر التشغيل في
 طابور .

٣ - جداول تنفيذ الأوامر.

ملف شغلة ملف يحتوى على شعلة ينتظر من يختوى على أكثر من شغلة .

خلطة شفلات مجموعة الشغلات المختلفة التي يتم تنفيذها أنياً على حاسب ذي نظام متعدد البرمجة .

طابور الشقلات مجموعة البرامج التى يتم تنفيذها أنياً فى نظام الحاسب المتعدد البرمجة وتُجلب كل شغلة للطابور وتُشَغَل حسب أولوية محددة.

لفة التحكم في الشفلة (job control language (انتظر:

دائرة قلابة JK دائرة قلابة دائرة ثناء مستقرار لها مدخلان لا و K و يستعمل المدخل لا لوضع الدائرة في حالة الاستقرار الأولى والمدخل K لوضعها في حالة الاستقرار الأخرى ويستخدم المدخلان معاً لعكس حالة الستقرار الدائرة إلى المالة المقابلة.

شغلة مسجمه البسرامج والبسيسانات والخطوات اللازمة لإتمام عملية ما في العاسب.

#### لفة تمكم في الشفلة

Job Control Language (JCL) إحدى لفات الصاسب ذات المستوى العالى تستخدم في كتابة مجموعات من

#### قفز مشروط

#### jump, conditioned

أمر بالقفز إذا تحقق شرط محدد ، فإن لم يتحقق الشرط تجاهل الحاسب الأمر،

#### jumper قنطرة توميل

قطعة نحاسية صغيرة توضع لتوصيل نهايتى الدائرة الإلكترونية لتحديد اختبار محدد لعمل هذه الدائرة .

#### أمر بالتخطى

jump instruction

أمر بتلفطى مجموعة من الأوامر في

برنامج معين أثناء تشغيله . وقد يكون
هذا التخطى مشروطاً أو غير مشروط .

#### قفز غير مشروط

#### jump, unconditional

كل أمار بالقفاز ينفذه الماسب بدون وضع أي شرط على التنفيذ.

## junction وملة

ملتقى مادتين شبه موصلتين لهما خواص كهربائية مختلفة أو مادة شبه موصلة وفلز ، وللوصلة أهمية خاصة في الدوائر الإلكترونية ومن أشهرها الوصلة جـس (P-N) .

# رابط جهان يربط مسارين أو أكثر في شبكة تحويل لنقل الإشارات ،

تيار الشفلات المنتظرة للبدء في عملية التشغيل.

# سجل زمنی journal

ثبت زمنى يسجل ألياً التغييرات التى قد تحدث فى مجموعة من البيانات المخزونة ويمكن استخدامه لاسترجاع بيانات سابقة تكون قد غُيرت.

# ملف الرصد=ملف اليومية

journal file

ملف لتسجيل ما تم من معاملات في أي برنامج أو نظام ،

#### جوفيال JOVIAL

إحدى لغات الحاسب التى تستخدم فى المجالات والنظم العسكرية وهى تعتمد على لغة الجول (Algol) . والمصطلح مصولف من بادئات الفاظ المصطلح (Jules' Own Version of الاجنبى International Algorithmic Language).

#### joy stick عصا القيادة

أداة لتوجيه مؤشر على شاشة الحاسب و هى عبارة عن عصا يمكن تحريكها فى جميع الاتجاهات ليتسنى للمستخدم توجيه أوامر مختلفة ، وتستخدم لتوجيه الألعاب المبرمجة والرسم بالحاسب ،

أو الجههة اليسسرى (left justify) أو بضبط الجهتين ، ويتم الضبط بتعديل المسافات بين الكلمات بحيث تقع بدايات السطور أو نهاياتها على خط مستقيم.

justification تصديد طريقة ضبط نهايات السطور في برامج تشغيل الكلمات وذلك بضبط الجهة اليمنى للسطر (right justify)



K

الحـ( كيلق ) ( كيلق ) كـ ( كيلق ) كـ ( كيلق ) أن ما بعدها مضروب في ١٠٢ ( وتسـاوى ١٠٢٤ ) ويطلق على هذا العدد تجاوزاً ألف .

جدول "كارنوف" طريقة بيانية لتمثيل التعريف طريقة بيانية لتمثيل التعريف "البولياني" بغرض اختزاله بسهولة ، ويمكن اعتبارها امتداداً لرسوم "فن" (Venn diagram) وقد اقترح "فيتش" E. Vetch فعرفت عدلها M. Karnaugh فعرفت

كيلوبايت وحدة لقياس حجم الذاكرة تساوى ١٠٢٤ بايت.

لُب أعمق طبقات نظام تشغيل الحاسب. وهي التي تخصص كل إمكانيات من إمكانيات الحاسب بعملية من عمليات نظام التشغيل، أو ببرنامج يتم تنغيذه.

مفتاح key

(۱) دليل يستخدم للتعرف على أُحد عناصر فئة ما .

(٢) رقم أو كلمة يلزم معرفتها لاكتساب حق الومسول إلى بيانات محددة في الحاسب، ومن المعتاد أن يحدد مالك البيانات هذا المفتاح أو بغيره.

(٣) قيم تستخدم أساساً عددياً في عمليات التشفير .

لوحة مفاتيح مفاتيح لإدخال البيانات منظومة من المفاتيح لإدخال البيانات أو الأوامر للحاسب .

قرصة مفاتيح صغيرة الحجم لإدخال البيانات الرقمية تصوى ١٢ أو ١٦ مفتاحاً.

مفتاح أساسى دليل يميسز سبجالاً واحداً فقط من مجموعة سجلات .

الة تثقيب البيانات على البطاقات الورقية .

كلمة مقتاح كلمة مقتاح إحدى كلمات لغة البرمجة المستخدمة تسؤدى معنى خاصاً محدداً للمترجم أو للمفسر .



المستخدمة لوضع برنامج للحاسب. high level language ( انظر : low level language

#### تجميع كبير

large scale integration

تصنیع الدوائر بکشافة کبیرة علی

رقاقة(chip) ویتسراوح عدد عناصسر

الدائرة بین عسشسرة آلاف ومسائة ألف
عنصو،

#### رمية

Last-In First-Out = LIFO = stack = push-down list during during

#### latch 2238

دائرة إلكترونية تلقف قيم الدخل عند وصول نبضة إلكترونية وتخزنه حتى تصلها نبضة جديدة ، وتصنع اللاقفة عادة من دائرة قلابة .

فترة الكمون الوقت اللازم لوصول قطاع من بيانات مطلوبة إلى منطقـة رأس القـراءة أو الكتـابة من القـرص أو الأسطوانة المفنطيسية، وتقاس فـترة الكمون

ا اسمة

ا حرف أو مجموعة حروف داخل مجموعة من البيانات تصتوى على معلومات مميزة عن هذه البيانات .

٢ - مميز للأوامر في البرامج ،

٣ -- مميز لبيان مضترن على شريط أو قرص .

٤ - اسم مدخل في لغة التجميع .

إشارة الجملة المحلة المسطر عدد أو رمن يسبق الجملة أو السطر في برنامج ما ويستخدم في الإشارة إلى هذه الجملة أو ذلك السطر .

الشريط مسجل على الشريط ملف قصير مسجل على الشريط المغنطيسسى يحمل اسم الشريط ومواصفاته وقد يحوى أيضاً اسم الملف التالي له .

#### لفة برمجة

language, programming مجموعة الرموز والكلمات والقواعد

المحلل مفردات من المتسرجم compiler يقسم المدخالات إلى معفسردات على أسساس نوعسياتها كالأسسماء والثوابت والبارامترات والكلمات المخصصة والبارامترات والكلمات المخصصة (reserved words) كما يتولى أيضا إسقاط المسافات الزائدة . ثم يعطي المحلل كلا منها رمزأشفرياً مناسباً يستخدم في مراحل التشغيل اللاحقة بالمترجم .

#### فرز معجمى

lexicographic sorting

أى طريقة لترتيب الكلمات ترتيباً
هجائياً.

#### برنامج محقوظ

library program

كل برنامج معد وه حفوظ فى مكتبة للبرامج يستدعيه المستخدم من النهاية الطرفية مباشرة أو من خلال برنامجه الخاص.

## مكتبة برامج

library, program

مجموعة برامج جاهزة يضمها ملف واحد يسمى ملف المكتبة ، ويمكن لمستخدم الحاسب استدعاء أى منها مناشرة أو من خلال برنامجه الخاص .

ابتداءً من لحظة ومسول رأس القسراء ق أو الكتبابة إلى مسسار القطاع المطلومي حستى ومسول هذا القطاع إلى منطقسة الرأس .

قناة مؤجرة ased channel قناة المعمورة قناة المعمولات يستأجرها العميل وتمفظ لاستخدامه الخاص.

دائرة مستاجرة دائرة اتصالات عن بعد مستأجرة من قبل مستهلك للاستعمال الخاص و تكون دائرة معدة للاستعمال بدون تحويل.

غط مستاجر خط اتصالات يستأجره عميل معين الاستخدامه الخاص دون مشاركة أي عميل أخر فيه.

## الرتم الأدنى أهمية

least significant digit

الرقم الواقع في أقسمني يمين العسدد وهو أقل أرقام العدد وزناً.

أجيرة اليسار جميع العقد التي تتفرع من العقدة اليسرى في الشجرة الثنائية وماينحدر من هذه العقد من سلالة وانظر: شجرة ثنائية binary tree )

منظومة خطية array مجموعة متغيرات مرتبة ومرقمة باستخدام معامل دليلي واحد .

#### برمجة خطية

#### linear programming

طريقة لإيجاد قيم غير سالبة للمتغيرات سر،س، من تحقق أحد الحلول المثلى للمعادلات:

أم, س, + أم, س, . . . . + أسن سن = بم حيث م = ۱ ، ۲ ، . . . ن

بحيث يؤدى هذا المل إلى الممسول على أصغر قيمة للدالة المُطية ·

كى سى+ كى سى+ + ... كى سى
وتستخدم هذه الطريقة بكثرة فى حل
مسائل الاقتصاد والعلوم العسكرية
وإدارة الأعمال .

# مجموعة التحكم في غط الاتصال Line Control Block (LCB)

حير تخزين يحتوى على مجموعة معلومات التحكم المعلوبة لجدولة وإدارة العمليات على خط الاتصال.

خط مخصص كل خط اتصالات مضصص لإتمام الاتصال بين نقطتين فصقط بدون تحويلات .

(انظر أيضاً: خط مستأجر

( leased line

ومن أشهر أنواعها مكتبات البرامج الرياضية ومكتبات البرامج الإحصائية.

#### The same

LIFO=stack=push-down list ( last-in-first-out : انظر)

#### دايود مشبىء

الهلا emitting diode (LED) مسمام ثنائي شببه مسوصل لعرض المصروف والأرقسام فسسى الماسبات أو الساعات الرقمية وما إليها في شكل خطوط أو نقط مضيئة ،

قلم ضوئی light pen

أداة ضوئية على هيئة فلم تستخدم للإشارة إلى البيانات والأشكال المعروضة على شاشة النهاية الطرفية التي يراد تعديلها.

#### limiter مُمَدُّدُة

دائرة إلكترونبة نستخدم لمنع متغير ما من الزيادة أو النقص عن شيم محددة مسبقاً.

غمل اتمالات عالات

كل خط يربط سين نقطتين ويستخدم لنقل الإشارات.

#### عرض بالبلورة السائلة

liquid crystal display (LCD)

طريقة تستخدم فيها بلورة سائلة
لإظهار الحروف أو الأرقام على الحاسبات
أو الساعات الرقمية وما إليها.

#### ليسب LISP

لفة برمجة رفيعة المستوى وضعت للتعامل مع البيانات غير الرقصمية (مثل القوائم و المحاكاة ) وتستخدم عادة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي ، والاسم الأجنبي منصوت من العبارة list processing

#### اist (v,n) قائمة

١- مجموعة من البيانات المرتبة.

٢- أمر لطبع أو لعرض بيانات معينة.

# لغات تشغيل القوائم

list processing languages

لغات لمعالجة البيانات غير الرقمية
المحفوظة في شكل قوائم.
(انظر أيضاً: IISP)

#### اوماً

برنامج فى نظام الحاسب يقوم باختيار مكان ملائم فى الذاكرة الرئيسية لتخزين البرنامج المراد تشغيله ثم إعداده للعمل .

#### طابعة سطور line printer

آلة تطبع البسيانات من العاسب سطراً سطراً وذلك بأن تبدأ بنقل هذه البيانات التي تكون سطراً كاملاً إلى وسيط مرحلي بالذاكرة ثم طبع السطر وتكرر هذه العملية بسرعة فائقة ،

#### محررالتجميع

Ink editor ( linkage editor ) برنامج في نظام الصاسب يتسولي تجميع البرامج الفرعية لتكوين برنامج واحد رئيسي وترتيب استدعاء كل برنامج فسرعي لغيسره من البرامج ويستخدم محرر التجميع بصفة خاصة لضم البرامج الفسرعية الموجودة في مكت بسات البرامج الماهزة المخزنة بالحاسب ، كما يستخدم في تجميع أجزاء البرامج الفرعية المكتوبة بلغات برمجة مختلفة .

#### قائمة موصلة

المناصد فيها على التوالى فى الذاكرة المناصر فيها على التوالى فى الذاكرة ولكن يحتوى كل عنصر منها على وصلة بها عنوان العنصر الذى يليسه فى القائمة. وتدل قيمة الوصلة فى العنصر الأخير على انتهاء القائمة.

#### نظام الأقفال والمفاتيح

# locks and keys system

نظام يستخدم لصماية مصتوبات الذاكرة الرئيسية أوالثانوية للماسب تميز فيه بعض أجزاء الذاكرة بعلامات محددة ، يطلق عليها أقفال ، ثم يخصص المستخدم رمزاً خاصاً، يطلق عليه مفتاح ، فيخوله صلاحيات استخدام الذاكرة ولا يُسمَح له بتغيير هذا المفتاح إلا من خلال الرقابة الكاملة لنظام التشغيل .

## ا log file

ملف تسجل فيه جميع العمليات التى تجرى فى الحاسب ويستخدم لتحديد أسباب الأخطاء عند حدوثها ولتحديث البيانات عند تعطل أجهزة التخزين.

#### دائرة منطق (منطقية)

### logic circuit

دائرة إلكترونية لتنفيذ نظام منطقى ما تتركب من بوابات منطق ووحدات تخزين ، وتتعامل هذه الدائرة عادة مع إشارات منطق ثنائية .

#### محلل دوائر المنطق

logic circuit analyzer
جهاز إلكترونى لمراقبة حالات الدوائر
المنطقية فى فترة زمنية محددة
وتسجيل التغيير فيها ثم عرضها فى

#### شبكة معلية للعاسبات

امرية المسالات تربط عدداً من وحدات شبكة المسالات تربط عدداً من وحدات نظم الحاسبات مسوزعة في منطقة محدودة للساحة كمبني أو مصنع، ويحقق هذا النوع من شبكات الحاسبات سرعة عالية لتبادل البيانات تتراوح بين مائة ألف ومائة مليون رقم ثنائي

#### متغیر مملی local variable

متغير معرف في جزء محدود من البرنامج ولا يمكن استخدامه خارج هذا الجزء .

انظر أيضا : متغير شامل ) ( global variable

#### المل lock

وضع علامة على بيان أو مجموعة بيانات لتخصيصها لشغلة واحدة ومنع باقى الشغلات من قراءة أو تغيير هذه البيانات،

#### الملة حجب lockout flag

علامة توضع على بيان أو أكثر فى نظام الحاسبات التى تسمح بتعدد المستخدمين وذلك لمنع أى منهم من قراءة هذا البيان أو تعديله.

#### القة loop

- (۱) مسجسمسوعسة من الأوامسر يتكرر تنفيذها في تتابع حلقى حتى يتحقق شرط معين .
- (٢) أحد أشكال شبكات الاتصال المحلية تتصل فيها الحاسبات على شكل حلقة مقفلة .

#### لغة منخفضة المستوى

#### low-level language

لغة تسمح بالتعبير عن متطلبات البرمجة بأسلوب قريب من لغة المكنة مثل لغة التجميع assembly language (انظر أيضاً لغة المكنة

(machine language

# مرشح الترددات المنخفضة

low-pass filter

مسرشح للإشسارات يسسمح بمرور الترددات المنخفضية ويمنع الترددات العالبة.

( انظر : مرشع الترددات العالية High -Pass Filter )

#### سطر/دقیقة (س/ق)

Ipm=line per minute
وحدة لقياس سرعة الطباعة و تعبر
عن عدد السطور المطبوعة في كل دقيقة.

#### أمر منطق

#### logic instruction

أمر لتنفيذ عملية من عمليات الجبر المنطقى على معامل واحد أو أكثر مثل إيجاد المتمم أو استخراج ناتج عملية " أو " وعملية " و" المنطقيتين .

#### لغات برمجة المنطق

logic programming languages مجموعة من لغات البرمجة تستخدم الرموز لتمشيل العمليات المنطقية وتهدف إلى جعل البسرمجة عملية منطقية بحتة ، ومن أوسع هذه اللغات انتشاراً اللغة المعروفة باسم لغة برولوج " PROLOG " .

تسجيل دخول (logon) العملية التى تمكن المستخدم من بدء جلســة تعـامل مع نظام الحـاسب واستعماله وتتضمن التحقق من شخصية المستخدم ثم فتح ملف حساب لجلسة التعامل.

تسجيل خروج السجيل خروج عملية إنهاء جلسة تعامل المستخدم مع الحاسب وتتضمن المحاسبة المالية وإقفال جميع ملفات المستخدم واستعادة الحاسب للإمكانيات العامة التى سبق منحها للمستخدم في جلسة التعامل ويتوقف عنده التنفيذ.

# M

M-(Mega-)
 سابقة تعنى أن ما يلحق بها مضروب

فى العدد <sup>۲۰</sup>۲ (۱۰٤۸۵۷٦) ، ويطلق على هذا العدد فى نظم الصاسبات تجاوزاً مليون ،

مكنة حاسبة مكنة حاسب سواء كان حقيقياً

الله المتراضياً.

(انظر: آلة تقديرية

( virtual machine

machine code لغة المكنة

machine language

( machine language : انتظر )

machine intelligence دکاء الآلة

(انظر: ذكاء اصطناعي

( artificial intelligence

#### لفة الكنة

machine language = machine code

تمثيل الأوامر والبيانات بأرقام ثنائية يعمل بها العاسب مباشرة ، ولكل نوع من العاسبات لغة مكنة خاصة به .

machine learning تعلم المكنة

قدرة المكنة على التعلم بتحسين أدائها نتيجة لتكرار حل المسائل.

ماكرو -macro

بادئة تعنى كبر الحجم.

أمرمركب

macro instruction

أمر مركب تستبدل به مجموعة من الأوامر الأبسط قبل عملية التجميع أو الترجمة.

برمجةمركبة

macro programming

(macro instruction (انتظار:

ذاكرة الفقاعات المغنطيسية

magnetic bubble memory

نوع من الذاكرات الرقمية تخزن فيه البيانات على هيئة فقاعات مغنطيسية

شريط مفنطيسى magnetic tape شريط دو سطح قابل للمغنطة تخزن عليه البيانات بالتسجيل المغنطيسى ، وتقاس كثافة التخزين بعدد الرموز المسجلة في كل بومسة طوليسة (رمز/بوصة).

#### فيلم مغنطيسى رقيق

#### magnetic thin film

شريط رقيق من مادة قابلة للمغنطة يصل سمكه إلى ميكرومتر واحد ويستعمل عادة في التخزين داخل الحاسب.

#### mailbox مىندوق بريد

- (۱) مكان مئمن فى ذاكرة الصاسب لاستقبال وتخزين الوثائق أو البيانات المرسلة بالبريد الإلكتروني .
- (٢) مكان محدد فى الذاكرة الأساسية للحاسب يستخدمه نظام التشغيل لتبادل الرسائل بين العمليات الآنية .

ماسب رئيسى ماسب رئيسى اسم يطلق على أكبر أنواع الماسبات من حيث السرعة وسعة التخزين وعدد المستخدمين له أنياً .

تتحرك خلال وسط مفنطيسى ثابت فى مستوى محدد ، وتشغل كل فقاعة مساحة دائرية دقسيقة ممغنطة فى عكس اتجاه الوسط المحيط بها .

بطاقة منطيسية بطاقة دات سطح قابل للمغنطة تخزن البيانات فيها بتسجيلها مغنطيسيا على سطحها.

تلوب مغنطيسية عليه مواد قابلة حلقات صغيرة جداً من مواد قابلة للمغنطة . كانت تستخدم كوحدات لذاكرة الحاسب واستبدل بها الآن وحدات الذاكرة الإلكترونية .

magnetic disk قرص مغنطیسی ( disk )

#### أسطوانة مفتطيسية

magnetic drum (انظر: أسطوانة drum)

حبر مغنطيسى نوع من المبر يحتوى على جزيئات من مواد مغنطيسية يستخدم فى كتابة البيانات بحيث يمكن قسراءتها مغنطيسيا بأجهزة خاصة .

mantissa الكسرى

الجزء الكسرى في رقم مكتوب بطريقة الترقيم عائم العلامة .

( انتظر : الترقيم عائم العلامة ) ( floating point notation

mass storage شازنة هنفمة

خازنة مساندة يمكنها خزن كمية كبيرة جداً من البيانات تصل إلى نحو ٥٠٠ بليون حرف .

ملف رئيسى ملف يرجع إليسه فى ملف دائم أو ملف يرجع إليسه فى استخدام معين . ومن أمتثلته ملف البيانات الرئيسية الخاصة بالعملاء فى مشروع تجارى .

#### دائرة قلاًبة ذات تابع و متبوع master-slave flip-flop

ثنائى استقرار مىركب من جزأين تابع ومتبوع كل منهما ثنائى استقرار بسيط، وتنتقل الإشارة الداخلة من المتبوع إلى التابع فتظهر على الفرج عند استقرار المتبوع.

# نظام التابع والمتبوع

master-slave system

نظام للحاسب مكون من أكثر من مستخل يسبيطر أحدها على النظام فتتبعه بقية المشغلات ، ويمكن للحاسب المسيطر (المتبوع) تنفيذ عمليات تعجز عن أدائها الحاسبات التابعة له.

# ذاكرة رئيسية

# main memory = main storage = primary memory

الذاكرة التى تتعامل مباشرة مع وحدة التشغيل المركزية ، تخزن فيها البرامج والبيانات وتسترجع منها. كما تسجل فيها النتائج قبل نقلها للخازنة المساندة أو آلة الإخسراج ، وكسانت تصنع هذه الذاكرة من مواد مغنطيسية واستبدل بها الآن أشباه الموصلات ،

#### البرنامج الرئيسي

#### main program

جزء البرنامج الذى يصتوى على أول أمسر ينفذه الصاسب وهو الذى يقوم باستدعاء البرامج الفرعية .

#### الذاكرةالرئيسية

main storage = main memory ( main memory : انتظار )

#### malfunction خلل وظیفی

مصطلح للدلالة على أى خلل يحدث فى الحاسب أو فى أجهزته المساعدة.

التواصلبين الإنسان والعاسب man machine interface (MMI) ( انظر.

(human-computer interface

#### التخزين المصفوفي

#### matrix storage

تضرين داخلى فى ذاكرة الحاسب على هيئة مصفوفة ،

#### تجميع متوسط

# medium scale integration (MSI)

طريقة لتصنيع الدوائر الإلكترونية على رقاقة (chip) بكثافة متوسطة يتراوح عسدد عناصرها بين ١٠٠٠٠ و .٠٠٠٠.

( انظر أيضنا : تجميع كبير ( large scale integration

#### داکرة memory

وسط يحتفظ بالبيانات بحيث يمكن استرجاعها فيما بعد وغالباً ما يطلق المصطلح على أوساط التخزين السريعة مثل الذاكرة المصنوعة من أشباه الموصلات وغيرها

( semiconductor memory ).

(storage device :انظر)

( main memory [انظر أيضاً

#### nemory cycle دورة الذاكرة

- (۱) سلسلة العمليات اللازمة لإتمام قراءة بيان ما من ذاكرة الصاسب أو كتابته فيها ،
- (٢) الوقت اللازم لإجراء عملية القراءة

#### نموذج رياضي

mathematical model

تمثیل ریاضی لنظام أو عیملیت

بمجموعة من المعادلات الریاضیة تربط

بین بارامترات النظام ومدخیلاته

ومخرجاته.

#### البرمجة الرياضية

mathematical programming
محجال واسع من مجالات البحث
والبرمجة يتناول نظرية الوصول إلى
الحل الأمثل وطرق حسابها، ومن أمثلة
الصياغة المجردة في هذا المجال تحديد
نقطة الذروة لدالة ما تحت شروط
وحدود معينة .

#### مصفوفة matrix

منظومة ذات بعدين.

(انظر:منظومة array)

#### طابعة مصفوفية matrix printer

الة طابعة تشكّل الحروف بمجموعة من النقط فى مصفوفة ثم تطبعها على الورق إما بالطرق الميكانيكى أو بنفث الحبر وما إليهما، ويتميز هذا النوع من الطابعات بقدرته على كتابة عدد كبير من أنواع الحروف وأحجامها ،

#### أمر من الذاكرة وإليها

# memory-to-memory instruction

أسر نقل بيان من مكان ما بالذاكرة إلى مكان أضر بها ، وقد يشمل الأمر تعديل البيان خلال عملية النقل أو إعادته إلى المكان الأعلى بعد تعديله .

قائمة اغتيارات يعرضها العاسب على مستخدمه ليختار واحداً منها .

#### تبديل الرسائل

#### message switching

طريقة لتوصيل البيانات من طرفين دون وجود وصلة ثابتة بينهما وذلك بإرسال البيانات من الطرف الأول إلى معطة وسطى تقوم بإرسالها إلى معطة تاليسة وهكذا حستى تصل إلى الطرف الأخر، وتستخدم هذه الطريقة عادة في تطبيقات مختلفة منها البريد الإلكتروني.

(انظر أيضاً:

تبدیل الدوائر circuit switching ) (تبدیل حزمی packet switching )

أو الكتابة في الذاكرة الرئيسية.

#### نسخة ذاكرة منحاة

#### memory dump

صورة لمعتويات الذاكرة الرئيسية أو لمعتويات جزء منها وتستخدم عادة لتحديد مكان الخطأ وسببه .

خريطة الذاكرة محتويات الأجزاء المختلفة من الذاكرة ، يتم تكوينها خلال مرحلة ترجمه البرنامج ، ويرجع إليها عند حدوث خطأ في البرنامج المترجم لتحديد مكان الفطأ وسببه .

شيض الذاكرة memory overflow ( overflow, memory )

# أمر بالرجوع إلى الذاكرة

# memory reference instruction

كل أمر يكون أحد معاملات على الأقل عنواناً في الذاكرة الرئيسية للحاسب ويرجع إلى محتوى هذا العنوان في أثناء تنفيذ الأمر.

يتعامل بها ومجموعة الأواصر التي يستطيع تنفيذها .

#### البرمجة الدقيقة

#### microprogramming

طريقة توصف كيفية تنفيذ أوامر الحاسب بواسطة وحدة التحكم وذلك بتحديد مجموعة متسلسلة من الأوامر الدقيقة (التي يؤدي كل منها عملية مفردة واحدة من العمليات المطلوب تنفييذها) ثم تخزين هذه المجموعة في ذاكرة خاصة بوحدة التحكم ( control unit) .

ملّى ـ ملّى ـ سابقـة تعنى واحـد من الألف ( ۱۰ - ۲ ).

حاسب منفير حاسب دو حجم محدود وسرعة تشغيله مستوسطة وطول الكلمة في ذاكرته قصير نسبياً.

مليون أمر في الثانية وحدة قياس سرعة تنفيذ الحاسب للأوامر ، وهي منحوته من الحروف البادئة للعبارة الانجليزية :

( millions of instructions per second)

#### میکرو۔ -micro

۱-سابقة تعنى واحداً من المليون (۱۰ - ۱۰) وتستخدم في العادة مع الزمن عند قياس سرعة تنفيذ العمليات في الماسبات ،

٢-سابقة تشيير إلى المنفر ودقة المجم.

شفرة نقيقة micro code

مجموعة أوامر دقيقة يمثل كل منها عملية محددة من العمليات المطلوب تنفيذها لإنجاز أمر صادر بلغة الآلة.

ماسب دقیق حاسب یمتری علی مشغل واحد دقیق حاسب یمتری علی مشغل واحد دقیق (microprocessor) وسرعة تشغیله بطیئة نسبیاً ویتعامل بکلمات قصیرة.

أمر دقيق microinstruction أمر مفرد يمثل عملية يطلب تنفيذها كفطوة لإنجاز أحد أوامر الحاسب.

#### مشفل دقیق microprocessor

دائرة متكاملة من رقباقة واحدة من أشباه الموصلات تعمل كوحدة تشغيل مركزية وتحتوى على وحدة التحكم ووحدة الصساب والمنطق، ومن النصائص المميزة للمشغل الدقيق سرعة تشغيل الأوامسر وطول الكلمة التى

إعداد

وعازل وفلز. والمصطلح الأجنبي يتكون من أوائل كلمات العبارة:

Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor

#### mount

وضع جهاز طرفى فى حالة تسمح باستخدامه بنظام الحاسب.

(انظر أيضاً: إلغاء الإعداد

( demount = dismount

#### مؤشر \_\_فأرة mouse

أداة تحدرت على سطح مستورلتدل الماسب على الموقع المطلوب ، وقد تزود هذه الأداة بمفاتيح لإصدار مجموعة من الأوامر للماسب.

#### نظام التشفيل بالقرص

MS-DOS

نظام تشغيل الحاسبات الصغيرة تم تطويره وانتشر في الثمانينات على الحاسبات الصغيرة ، والاسم منحوت من العبارة الانجليزية :

microsoft disk operating system.

#### خط متعدد الاتصبال

Multidrop Line

دائره تربط عدة مصطات .

#### مضمن شَاكً modem

جهاز لنقل الإشارات الرقمية على خطوط الاتمسالات بين الحاسبسات بتحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات يمكن نقلها على قناة اتصالات كما يقوم بتحويل الإشارات القادمة من قناة اتصالات إلى إشارات رقمية . والمصطلح الأجنبى منحوت من الكلمتين

. ( modulator-demodulator )

#### برمجة بالرحدات

#### modular programming

أسلوب للبرمجة يتطلب تقسيم البرنامج الكبير إلى وحدات تؤدى كل منها عمالاً محدداً وتتصل بباقى الوحدات بطريقة مخططة سلفاً.

#### تضمين modulation

تعديل إحدى خصائص الإشارات الصاملة تبعاً لشكل أو خواص إشارة أخرى ، ومن أنواعه تضمين السعة وتضمين التردد وتضمين الطور.

# مضمن modulator

جهاز يقوم بعملية التضمين.

موسقت (ترانزستور موس)

**MOSFET** 

نوع من الترانزستورات يتركب من ثلاث طبقات متالية من شبه موصل

# M

بوابة " نقى واو " بوابة منطقية إلكترونية يدل خرجها على القيمة المنطقية " خطأ " إذا كانت جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية " صحيح " والمصطلح الأجنبي منصوت من NOT-AND .

#### عملية "نفي واو "

#### NAND operation

عملية منطقية تنتج القيمة المنطقية " خطأ " إذا كانت جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية " صميح " .

#### نانو-- nano-

سابقة ( من اللغة اليونانية ) تعنى واحداً من الف مليون (١٠-٩٠) .

#### negation نفي

\\_\_ عمليـة حسابيـة تعكـس إشـارة العدد .

٢\_ عملية منطقية تعكس العدد
 الثنائي أو تعكس القيمة المنطقية
 للمدخل فيها .

#### منطق معكوس (منطق سالب) negative logic

نظام منطقى تعكس فيه دلالة مستوى الإشارة الثنائية فيعبر مستوى ألجهد العالى عن القيمة المنطقية "صفر" (خطأ) ويعبر مستوى الجهد المنخفض عن القيمة المنطقية " واحد " (صحيح ).

negator = inverter نافية ( inverter )

#### nesting اهتواء

إدراج تركيبة داخل أخرى من النوع نفسه ويمكن أن يتكرر إدراج التركيبات بعضها داخل بعض مرات عدة ولا يتوصل لأى تركيبة داخلية إلا عن طريق التركيبات الخارجية لها .

خازنة بالرص stack غازنة بالرص ( stack )

#### network شبکة

مجموعة من النقاط التى تمثل عناصر كهربائية أو نهايات طرفية أو حاسبات يتصل بعض بوصلات كما فى الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصالات .

#### نظام قاعدة بيانات شبكية

network database system

# M

بوابة " نقى واو " بوابة منطقية إلكترونية يدل خرجها على القيمة المنطقية " خطأ " إذا كانت جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية " صحيح " والمصطلح الأجنبي منصوت من NOT-AND .

#### عملية "نفي واو "

#### NAND operation

عملية منطقية تنتج القيمة المنطقية " خطأ " إذا كانت جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية " صميح " .

#### نانو-- nano-

سابقة ( من اللغة اليونانية ) تعنى واحداً من الف مليون (١٠-٩٠) .

#### negation نفي

\\_\_ عمليـة حسابيـة تعكـس إشـارة العدد .

٢\_ عملية منطقية تعكس العدد
 الثنائي أو تعكس القيمة المنطقية
 للمدخل فيها .

#### منطق معكوس (منطق سالب) negative logic

نظام منطقى تعكس فيه دلالة مستوى الإشارة الثنائية فيعبر مستوى ألجهد العالى عن القيمة المنطقية "صفر" (خطأ) ويعبر مستوى الجهد المنخفض عن القيمة المنطقية " واحد " (صحيح ).

negator = inverter نافية ( inverter )

#### nesting اهتواء

إدراج تركيبة داخل أخرى من النوع نفسه ويمكن أن يتكرر إدراج التركيبات بعضها داخل بعض مرات عدة ولا يتوصل لأى تركيبة داخلية إلا عن طريق التركيبات الخارجية لها .

خازنة بالرص stack غازنة بالرص ( stack )

#### network شبکة

مجموعة من النقاط التى تمثل عناصر كهربائية أو نهايات طرفية أو حاسبات يتصل بعض بوصلات كما فى الشبكات الكهربائية وشبكات الاتصالات .

#### نظام قاعدة بيانات شبكية

network database system

#### مناعة الشوشرة

#### noise immunity

مدى قدرة الدوائر الرقمية على تحمل الشوشرة دون حدوث خلل أو أخطاء في عملها.

حد الشوشرة margin أقصى جهد لشوشرة يمكن إضافتها أو طرحها من الإشارة الرقمية بدون حدوث خطأ في تفسير معنى الإشارة الرقمية.

#### قراءة غير متلفة

non-destructive read-out (NDRO)

قراءة بيانات من الذاكرة لا ينتج عنها إتلاف أو تفيير للبيانات المخزنة .

#### بوابة عدم التطابق

nonequivalence gate

بوابة منطقية إلكترونية لا تكون القيمة المنطقية لخرجها صحيح إلا إذا اختلفت قيمتا دخليها .

# عملية عدم التطابق

nonequivalence operation

(اتظر

( exclusive OR operation [XOR]

سجلات البيانات بعضها بيعض في شكل شبكي .

#### مساعد أمامي للشبكة

network front end

مشغل أو حاسب مساعد يتقدم الحاسب الرئيسسى فى التسعامل مع شبكة الاتصالات وذلك لرفع كفاءة أداء الحاسب الرئيسى والقيام عنه بالعمليات الخاصة بالشكة .

( gateway : انظر أيضاً

#### أمريلاعتوان

no-address instruction أمر بعملية لا تحتاج إلى تحديد عنوان للمعامل في الذاكرة .

مقدة تعويل مقدة تعويل كل عقدة في شبكة اتمالات يلتقي عندها خطان أو اكسشسر من خطوط الاتمالات فتنظم عمليات نقل الرسائل وتحويلها.

# noise

كل إشارة لا تنتمى إلى الإشارة المطلوب تشغيلها أو إرسالها وتتداخل في الدوائر الإلكتسرونيسة أو نظم الاتمالات.

النموذج السوي normal form نسق لجداول قواعد البيانات العلاقية يستوفى شروطاً محددة.

مملية "نفى أو " NOR operation عملية منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية " صحيح " عندما تكون كل مدخلاتها لها القيمة المنطقية " غلط ".

عملية "لا" عملية منطقية لها معامل واحد فقط تنفى المدخل إليها سواء أكان " صحيح " أو "غلط" .

عدم العودة إلى الصنقر

NRZ ( non-return to zero ) طريقة لتشفير الإشارات الثنائية لا تعود فيها الإشارة إلى الصفر بين البيتات المتتابعة ذات القيمة " واحد ".

رمز اللاشيء رميز فياص يدل على اللاشيء ويمثل غالباً بالقيمة " معفر ".

قائمة صفرية قائمة قيمة كل عنصر من عناصرها صفر.

التمليل العددي

numerical analysis فسرع من الرياضيات يدرس نظريات الحلول العسددية للمسشكلات وتراكم

#### طايمة غير طباغطة

non-impact printer
طابعة تتكون المسور فيها بدون ضغط
ميكانيكى كالطابعة الصرارية وطابعة الليزر ،

#### أمر بلا عملية

non-operation instruction

أمر لا يراد به تنفيذ أى عملية ولكن
يقصد به فقط شغل مكان تضزين أو
استهلاك بعض الوقت وذلك لضبط حجم
التخزين أو ضبط وقت البرنامج .

#### لفة غير إجرائية

declarative language أحد أنواع لغات البرمجة لا يحدد برنامجها الإجراءات اللازمة للمصول على النتائج ولكن يحدد خواص هذه النتائج وطبيعتها فقط.

non-procedural language

#### ذاكرة مستديمة

non-volatile memory ذاكرة لا تفقد محتوياتها بفقدان الطاقة التى تغذيها .

برابة " نفى أن " برابة منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية " مسميح " عندما تكون كل مدخلاتها لها القدمة المنطقية "غلط".

# فَيْمِسُلُ ' نايكوست '

#### Nyquist criterion

معيار وضعه العالم "نايكوست" يتعلق بفقد جزء من معلومات الإشارة إذا أخذت عينات منها بمعدل أقل من حد معين هو معدل "نايكوست" وعدم فقد معلومات إذا أخذت العينات بمعدل أكبر من هذا المعدل .

(انظر أيضاً: Nyquist rate )

معدل " نايكوست " الصد الأدنى لمعدل أخذ العينات من الإشارات التناظرية بدون فأقد في المعلومات الموجود بها ويساوى هذا العد ضعف أكبر تردد في الإشارة.

الأخطاء الناتجة من تكرار العمليات المسابية .

#### التمكم المددي

numerical control المتخدام الماسيب الرقيميي (digital computer) المتحكم في العمليات الصناعية .

رمز رقمى فى نظام عددى . مثل أى رقم من الأرقام من الصفر إلى التسعة فى نظام العد العشرى .

numeric code کرد رقمی کود رموز و ارتام .

#### لغة وسيطة

object language

لغة يُحول المترجم إليها برنامجاً مكتوباً بإحدى لغات البرمجة .

#### البرنامج الوسيط

object program

برنامج مكتوب باللغة الوسيطة ينتج من ترجمة برنامج أصلى مكتوب بلغة من لغات البرمجة .

(انظر: برنامج المصدر

( source program

#### تمييز الرموز صوئياً

OCR optical character recognition

عملية يتم فيها التعرف بطريقة ضوئية على الرموز المكتوبة ثم تحويلها إلى إشارات تدخل الحاسب ،

#### ثمانی octal

صيفة تطلق على نظام تمثيل الأعداد برموز تتخذ إحدى القيم فيما بين الصفر والسبعة .

(انظر أيضاً: ثنائي binary)

#### التمثيل الثماني

octal notation

نظام لتمثيل الأعداد يتخذ فيه العدد ثمانية أساساً.

( انتظار : أساس base )

عدد ثمانی octal number

عدد أساسه الرقم ثمانية .

( انظر أيضاً : أساس base )

بایت ثمانیة octet

بایت مکونة من ثمانی وحدات ثنائیة متجاورة .

(انظر:بایت byte)

الضبط بالفردية طريقة لضمان سلامة البيان خلال عمليات نقله أو قراءته أو كتابته وذلك بإلحاق بيتة زائدة للوحدات الثنائية الممثلة للبيان . وتعطى هذه البيتة القيمة واحداً أو صفراً للحفاظ على عدد مرات ظهور الرقم الثنائي "واحد" عدداً فردياً من المرات .

البيانات في الأقراص الضوئية إلى نحو بليوني هرف على سطحي قرص قطره ٣٠٠ سم .

optical font معط ضوئى أحد أنماط كتابة الحروف والأرقام بشكل مميز تسبهل قراءته باستخدام القارىء الضوئى للرموز (optical reader).

# OR-gate "أو" بوابة "أو" =Inclusive-OR-gate

بوابة منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية "خطأ" عندما تكون جميع الإشارات الداخلة إليها لها القيمة المنطقية "خطأ".

( انظر كذلك : بوابة "و" ( انظر كذلك المابقة المابقة المابقة )

# مملية " أن " OR operation عملية " أن " = Inclusive-OR-operation

عملية منطقية تنتج القيمة المنطقية " خطأ " عندما يكون جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية "خطأ " .

( انظر كذلك : عملية عدم التطابق exclusive OR operation )

OS نظام التشفيل ( operating system )

وحدة أساسية في بناء الصاسبات التناظرية (analogue computers) .

كود العملية مجرء الأمر الذي يحدد العملية المطلوب إجراؤها في هذا الأمر . (instruction )

## مسجل كود العملية

operation register

مسسجل في وحدة التحكم يختص

بتخزين كود العملية المطلوب إجراؤها
من الأمر الجاري تنفيذه .

# مشفّل operator

الشخص الذى يقوم بتشغيل الحاسب ويشرف مباشرة على إمكانياته المادية.

تمییز الرموز هوئیاً optical character recognition = OCR

(انظر: OCR )

قرص طبوئی optical disk

أداة لتخزين البيانات تستخدم أشعة الليزر لتسجيل البيانات الرقمية على مسسارات دائرية مستحدة المركز أو مسارات حلزونية ، وتستخدم لقراءة البيانات منها أطراف استشعار كهررضوئية ، وتصل سعة تضرين

البيانات في الأقراص الضوئية إلى نحو بليوني هرف على سطحي قرص قطره ٣٠٠ سم .

optical font معط ضوئى أحد أنماط كتابة الحروف والأرقام بشكل مميز تسبهل قراءته باستخدام القارىء الضوئى للرموز (optical reader).

# OR-gate "أو" بوابة "أو" =Inclusive-OR-gate

بوابة منطقية يدل خرجها على القيمة المنطقية "خطأ" عندما تكون جميع الإشارات الداخلة إليها لها القيمة المنطقية "خطأ".

( انظر كذلك : بوابة "و" ( انظر كذلك المابقة المابقة المابقة )

# مملية " أن " OR operation عملية " أن " = Inclusive-OR-operation

عملية منطقية تنتج القيمة المنطقية " خطأ " عندما يكون جميع مدخلاتها لها القيمة المنطقية "خطأ " .

( انظر كذلك : عملية عدم التطابق exclusive OR operation )

OS نظام التشفيل ( operating system )

وحدة أساسية في بناء الصاسبات التناظرية (analogue computers) .

كود العملية مجرء الأمر الذي يحدد العملية المطلوب إجراؤها في هذا الأمر . (instruction )

## مسجل كود العملية

operation register

مسسجل في وحدة التحكم يختص

بتخزين كود العملية المطلوب إجراؤها
من الأمر الجاري تنفيذه .

# مشفّل operator

الشخص الذى يقوم بتشغيل الحاسب ويشرف مباشرة على إمكانياته المادية.

تمییز الرموز هوئیاً optical character recognition = OCR

(انظر: OCR )

قرص طبوئی optical disk

أداة لتخزين البيانات تستخدم أشعة الليزر لتسجيل البيانات الرقمية على مسسارات دائرية مستحدة المركز أو مسارات حلزونية ، وتستخدم لقراءة البيانات منها أطراف استشعار كهررضوئية ، وتصل سعة تضرين

على شريط أو قرص ممغنط وإما مسجلة على بطاقات أو شرائط ورقية مثقبة. وقد يكون خرج الماسب إشارة ضوئية أو كهربائية أو صوتية .

overflow مسابی arithmetic overflow

( arithmetic overflow : انظر )

#### فيض الذاكرة

overflow, memory

مصطلح يدل على أن البسرنامج أو العملية المدخلة على الحاسب تحتاج لذاكرة أكبر من الذاكرة المصصبة لها أو تتجاوز ذاكرة الحاسب بكاملها .

مذہذب oscillator

. . جهاز یصدر ذبذبات کهربائیة بترددات معینة .

۱۔ غرچ

الإشارة الناتجة من دائرة كهربائية.

٧\_مفرج

طرف التسومسيل الذي تخسرج منه الإشارة الناتجة من دائرة كهربائية.

غرج الماسب

output, computer

نتائج عمليات تشغيل البيانات في الماسب في صورة يمكن التعامل معها خارج الماسب إما مطبوعة وإما مسجلة

# P

تبدیل هزمی packet switching

طريقة تمكن من تخصصيص خطوط الاتصالات ديناميكياً لعدد من الوحدات المتراسلة فتقسم الرسائل بين الوحدات إلى حزم ، تمر خلال شبكة تبديل فتنقلها إلى حيث تجمع ثانية لتكوين رسائل كاملة .

packing density كثافة المَرَّم

١- مقياس كمية البيانات فى وحدة
 المساحة من سطح التخذين .

٢- مقياس لعدد العناصر الإلكترونية
 فى وحدة المساحة فى دائرة متكاملة

padding تذییل

بيانات غير ذات دلالة تلحق بنهاية السجل بغرض زيادة طوله ليبلغ طولاً محدداً.

مينمة page

وحدة تبادل البيانات بين الذاكرة الرئيسية للحاسب ووحدات التخزين الفرعية وتتكون من عدد محدد من البايتات ثابت في الغالب لنظام تشغيل معين.

طابعة صفحات طابعة صفحة كاملة نوع من الطابعات يطبع صفحة كاملة

## ا- َ مُزْم pack

عسملية تضرين البسيانات بشكل مضعفوط بغرض تقليل سعة الذاكرة اللازمسة لتسخرين نفس القدر من البيانات ،

#### ٧-حزمة أقراص

مصطلع موجز يقصد به مجموعة من أقراص التخزين المغنطيسية .

# تخزین عشری محزّه

packed decimal

طريقة اقتصادية لتخزين الأرقام العشرية الممثلة بالتشفير الثنائى (BCD) باستخدام أربع بيتات فقط لكل رقم فيترتب على ذلك إمكان تخزين رقمين عشريين في بايت واحدة .

عزمة packet

مجموعة من البيتات هجمها الأقصى ثابت ونمطها معرف ، ترسل كوحدة مركبة خلال شبكة تبديل حزمى.

# التَّومنُّل المتوازى (التوَّمنُّل الآني) parallel access

التوصل للبيانات الموجودة فى جهاز تخرين بالتعامل مع المجموعات المتناظرة من البيتات فى أن واحد (أى بطريق النقل المتوازى) بدلا من طريقة التتابع .

## خُوارزم متوازي

#### parallel algorithm

خوارزم يحتوى على عدد كبير من عمليات مستقلة بعضها عن بعض يمكن من تنفيذها معاً على التوازى .

#### المساب على التوازي

#### parallel arithmetic

إجراء العمليات الحسابية على عدد من البيتات المكونة لرقم ما آنياً.

#### حاسب متوازي

#### parallel computer

حاسب إلكترونى يقوم بتشغيل أكثر من عملية في آن واحد (أي بالتوازي).

# دخول بالترازی و خروج بالترازی parallel-in parallel-out (pipo)

مصطلح يستذدم لوصف مسجل

فى دورة واحدة ، وفيها تجمع بيانات المضرجات لصفحة كاملة فى خازنة وسيطة (buffer) قبل بدء عملية الطباعة، وتكون هذه الطابعة غالباً من النوع غير الطارق .

#### جدول المنفحات page table

جدول يربط بين القيم المنطقدية لعناوين الصفحات فى ذاكرة الحاسب والقيم الحقيقية لهذه العناوين فى الذاكرة و أجهزة التخزين ، ويوضع هذا الحدول عادة فى الذاكرة الحاضرة.

# تُمنَفُح paging

طريقة لإدارة الذاكرة التقديرية تستدعى فيها البيانات من القرص المغنط إلى الذاكرة الرئيسية على هيئة وحدات تسمى كل منها صفحة وكل وحدة لها سعة محددة وثابتة.

(انظر: ذاكرة تقديرية

(virtual memory

شريط ورقى شريط من الورق يخزن عليه البيانات على هيئة ثقوب تمثل شفرة معينة ، ويقتصد استعماله حالياً على أجهزة التلكس .

ترحيل البيتات من مرحلة إلى المرحلة التى المرحلة التى تليها بسرعة تسمح بالجمع على التوازى ·

# تشفیل متوازی parallel processing تشفیل آکثر من عملیة فی آن واحد .

نقل متوازى parallel transfer نقل البيسانات فى مجمعومات من البيتات نقلاً أنياً أى بالتوازى بدلا من التوالى .

# بارامتن parameter

۱ -- معلومة منقولة من برنامج إلى برنامج فرعى بحيث يكتب البرنامج
 الفرعى بدلالة بارامتراته التى يتم تحديد قيمها عند استدعائه وتشغيله.

٢ - الكمية في الدالة أو النموذج
 الرياضي التي يتم تحديد قيمتها طبقاً
 لمحددات معينة . ويختلف البارامتر عن
 الثابت الذي لا تتغير قيمته في الدالة
 أو النموذج وعن المتغير الذي يمثل قيماً
 مسجلة أو مقيسة للدالة أو النموذج

## نقل البارامترات

parameter passing

مملية نقل البارامترات من برنامج
إلى برنامج فسرعى وتتم إما بنقل قيم

إذاهة يسمع بتخزين البيانات على التوازى بإدخال جميع البيتات إلى المسجل أنياً كما يسمع بإخراج هذه البيانات أيضاً على التوازى .

إدخال و إخراج على التوازي parallel input/output (PIO) وسيلة لنقل البيانات بين حاسب وأجهزته الطرفية بحيث تنقل البيتات المكونة لبيان واحد أنياً على عدد متواز من خطوط الاتصال.

(انظر أيضاً: إدخال وإخاراج على التوالى serial input / output )

#### يغول متوازي وغروج متوالي parallel-in serial-out ( PISO )

مصطلح يستخدم لوصف مسجل إزاحة يسمح بتخزين البيانات على التوازى بإدخال جميع البيتات إلى المسجل أنياً على أن تخرج هذه البيتات على التوالى على خط واحد بالإزاحة داخل المسجل في تصويل البيانات من الشكل المتوازى إلى الشكل المتوالى.

#### جُمًّا ع على التوازي

parallel adder

جماع له القدرة على التعامل مع عدد من البيتات على التوازى بحيث يمكنه

واتفاقه مع القواعد النصوية للفة المستخدمة .

#### باسكال PASCAL

لغة من لغات البرمجة تتضمن تركيبات للتحكم تجعلها من لغات البرمجة التركيبية ،

# ا- إمران الشريط المصغنط فوق رأس القراءة

#### ٧-تشغيلة

دورة تشغيل مجموعة من البيانات بدءاً من تغذيتها وانتهاءً بالنتائج.

# نطاق مرور pass band

مسدى من التسردد ذو حسد أدنى وحسد أقسمى بحسيث لا تمر إلا الإشسارات ذات التردد الواقع داخل هذا المدى.

#### كلمة السر password

كلمة يحتفظ بها مستخدم الحاسب سراً ويطلبها الحاسب منه قبل التعامل للتأكد من شخصية المستخدم .

#### patch قمة

مصطلح يطلق على تغير مؤقت فى برنامج لإصلاح خطأ فيه وقد تتم عملية الترقيع على البرنامج بعد ترجمته.

البارامترات أو بنقل عناوين تخزينها في ذاكرة الصاسب، وتسمح الطريقة الأخيرة للبرنامج الفرعى بتغير قيمة البارامترات عند تشفيله.

#### مقدة تقرع

parent node = branching node = father

كل عقدة في شجرة يتفرع منها شجيرات فرعية.

parity bit بيتة خبيط الندية

بيتة تضاف إلى مجموعة من البيتات لتجعل عدد البيتات ذات القيمة " واحد " منها عدداً زوجياً وتسمى في هذه الحالة البيتة الضابطة الزوجية ، أو تجعل عدد البيتات ذات القيمة " واحد " عدداً فردياً وتسمى في هذه الحالة البيتة الضابطة الفردية .

#### اغتبار ضبط الندية

#### parity check

اختبار عدد البيتات ذات القيمة "واحد" في بيان ما للتأكد من كونه فردياً أو زوجياً تبعاً لنوع البيتة الضابطة المستعملة.

إمراب parsing

اختيار عبارة مكتوبة بلغة من لغات البرمجة لتحديد تركيبها اللغوى

إحثام

#### تضمين مشفر النبض

PCM

- pulse code modulation

( pulse code modulation : انتظر )

#### peek

أمسر بالإطلاع على مسحستسويات مكان مسمدد في الذاكسرة في اللغسات ذات المستوى العالى،

(poke انظر أيضاً: عُدُّل (poke

## penetration اغتراق

إجراء يتخذ لاختبار نظام أمن الحاسب بتعمد اقتحام نظامه ، وفي حالة نجاح هذا الاقتحام يعدل النظام بما لا يسمح يتكرار الاختراق.

#### تمليل الأداء وتقييمه

performance analysis and evaluation

تسبجيل معلومات عن التصرف الديناميكي لنظام حاسب ما ودراستها بهدف التأكد من الاستخدام الأمثل للموارد.

#### وحدة طرفية peripheral

اسم يطلق على أى وحدة مساعدة من وحدات الماسب مثل وحدات الإدخال والإخراج كالشاشات والطابعات .

#### لوحةتومىيل

patch board = plug board

لوحة من مصفوفة نهايات تستخدم
للتوصيل اليدوى بين نهايات الوصلات
السلكية بأسلاك قصيرة . وتستخدم هذه
اللوحة لتحديد التوصيلات بين النهايات
الطرفية والعاسب.

#### مسان path

طريق يصل بين عقدتين من عقد تضطيط بيانى ماراً بالخطوط التى تصل هذه العقد، وفى حالة التخطيط البيانى الموحد يراعى أن يكون اتجاه المسار هو اتجاه الأسهم على الخطوط،

#### تميز الأشكال

#### pattern recognition

عملية اكتشاف وجود شكل في إشارة معينة أو تحديد قيمة احتمال وجود هذا الشكل في الإشارة.

۱- حاسب شخمنی

( personal computer : انظر )

٧ - عُدُّاد البرنامج

( program counter : انظر)

لوحة دائرة مطبوعة P C B = printed circuit board ( انظر: printed circuit )

( انظر أيضاً :

( frequency modulation

بیکو pico-

سابقة تعنى ١٠ -١٢.

تشفيل الصور

picture processingimage processing

( image processing : انظر )

#### التشفيل الأنبوبي

pipeline processing

طريقة يعمل بها الحاسب يتم فيها تقسيم العملية الواحدة إلى مجموعة من العمليات الصغيرة المتتالية ، ويخصص جزء معين من مكونات الحاسب المادية لكل عملية على حده ، وتستخدم هذه الطريقة في تشغيل الحاسبات عالية الكفاءة ويشيع استخدامها في الحاسبات التي تتعامل بالمنظومات ،

piracy قرمينة

استخدام أو نسخ لبرامج الحاسب بطريق غير مشروع .

عنصر المدورة أحد العناصر المكونة لمصفوفة رقمية تمثل صورة مرئية ، والمصطلح الأجنبى

المرافق البينى للوحدات الطرفية peripheral interface adaptor (PIA)

دوائر إلكترونية تصقق التواؤم بين الماسب والوحدات الطرفية المتصلة به.

منشقل وحدة طرفية

peripheral processor

مسشفل فى داخل الوحدة الطرفية
يختص بالتحكم فى عمليات تشفيل
البيانات ،

#### حاسب شخمتي

personal computer (PC)

حاسب دقیق ( microcomputer ) لا یعمل علیه أکثر من شخص واحد فی نفس الوقت .

التواصليين الإنسان والعاسب

person-machine interface

(انظر:

(human-computer interface

تضمين الطور

phase modulation

نوع من أنواع التضمين يغير فيه طور الإشارة الحاملة تبعاً للإشارة المراد تضمينها.

(انظر أيضاً:

( amplitude modulation

مراكز لمسجيل المبيعات ، له القدرة على تخسزين النقسود وعسمل بعض الحسابات المحلية وطباعة الفواتير وما إلى ذلك من عمليات مرتبطة بالبيع.

# ۱-نهاية طرفية للبيع point-of-sale terminal (POS terminal)

نهاية طرفية مخصصة للعمليات المتصلة بالبيع في المتاجر مثل تخزين النقود وإجراء بعض الحسابات المحلية وتسجيل حسابات بطاقات الائتمان وإعدار الفواتير.

( انظر أيضاً: نظام مراكز البيع ( point of sale system

# ٢-النهاية الطرفية للصاسب في مرقع التعامل

جهاز يستخدم فى موقع التعامل لإدخال المعلومات التفصيلية عن منتج معين مبيع وعرضها على الشاشة للعميل وتعديل البيانات المخزنية الخاصة بها . ( انظر : نقل إلكترونى للاعتمادات المالية electronic funds transfer )

# خط نقطة إلى نقطة

point-to-point line

خط مخصم للتوصيل بين نقطتين محددتين في الشبكة.

( multidrop line : انظر )

منحوت من العبارة picture element .

# منظومة منطقية قابلة للبزمجة

- programmable logic array
مجموعة من الدوائر المنطقية (بوابات
منطقية) يمكن برمجتها بتغيير
التوصيلات بين البوابات المنطقية لها،
ويتمذلك إما أثناء تصنيعها أو بواسطة

. ( field programmable )

## لغة البرمجة ١ (بي ال١)

المستخدم وتسمئ الأخيرة

PL/I

PLA

لغة من لغات برمجة الحاسب تجمع بين خصائص لغات التطبيقات التجارية (كوبول) ولغات التطبيقات العالية المستوى (ألجول وفورتران) وهي لغة معقدة كانت تحظى بانتشار كبير، ويتكون الاسم PL من أوائل حروف العبارة الإنجليزية

. programming language

راسمة واسمة وحدة إخراج للحاسب ترسم الأشكال تحت تحكم الحاسب .

#### نظام مراكز البيع

point-of-sale system

منظام يربط الماسب بنهامات طرفية في

المسار التجميعي وبين الموفق البيني للجهاز الطرفي.

٢- وصلة بين شبكة اتصالات ودائرة
 بينية لحاسب أو العكس.

منفذ إدخال وإخراج منفذ إدخال وإخراج نقطة وصل منزودة بدوائر للتحكم، تسلمح لوحدات الإدخال والإخراج بالاتصال بالمسار التجميعي (bus) لشغل الحاسب.

# برنامج قابل للنقل

#### portable software

برنامج يصمم وينفذ بصيث يمكن استخدامه على حاسبات من أنواع مختلفة ولا يعتمد في الغالب على الغواص الذاتية للحاسب المستخدم عند التشغيل.

#### تمليلٌ بعد الخلل

## postmortem analysis

تعليل يجرى بعد حدوث خلل ما أو بعد اكتشاف خطأ فى تنفيذ ما للتعرف على سبب الخطأ ، وذلك بفحص البيانات المسجلة فى الحاسب حتى لعظة وقوع الخلل .

مسح شجری ینتهی بالجذر postorder tree traversal مسم شجری بالمرور علی عُقَد شجرة

# poke Jie

أمر بتعديل محتويات مكان محدد في الذاكرة في اللفات ذات المستوى العالى. ( انظر أيضا : إملًا م peek ) .

#### المسيفة البرلندية

# polish notation = prefix notation

صيغة لتمثيل العمليات الرياضية تسبق فيها إشارة العملية معاملاتها، مثال ذلك كتابة عملية الجمع أ + ب بالصيغة + أ ب وقد اخترع هذه الصيغة عالم رياضي بولندي .

#### إستفسار polling

أسلوب لتنسيق اشتراك عدد من الوحدات الطرفية في استخدام قناة اتصال واحدة للتوصل لحاسب ما، وذلك بالاستفسار من الوحدات على التوالي إذا ما كان لديها بيانات جاهزة للإرسال.

# مُجَمَّع مخازن وسيطة pool, buffer

(انظر: buffer pool )

port 333

۱- نقطة الاتصال بين جهاز طرفى والمسار التجميعي لمشغل الحاسب، وتشمل دوائر التحكم التي تربط بين

دالة خبرية redicate function دالة على مجموعة متغيرات في مجال ما وتأخذ هذه الدالة القيمة المنطقية معم " أو " غلط ".

#### تتفيسرا لأولوبية

preemptive allocation

إزالة تخصيص مسورد من عملية مصعينة ونقله إلى عملية أخرى إذا القتضيت الحالة ،

#### المبيغة البولندية

prefix notation = polish notation

( انظر: polish notation )

## مسح شجرى من الجذر

preorder tree traversal

مسح شجرى بالمرور على عُقَد شجرة
ثنائية بحيث يبدأ بزيارة جذر الشجرة
ثم إجراء مسح شجرى من جذر الشجرة
الفرعية الثنائية اليسرى ثم إجراء مسح
شجرى من جذر الشجرة الفرعية
الثنائية اليمنى.

(انظر:

( postorder tree traversal

لغةتوليدالتقارير Program Report Generator: (انظر:

ثنائية يبدأ بإجراء مسح شجرى ينتهى بجدر الشجرة الفرعية الثنائية اليسرى ثم بإجراء مسح شجرى ينتهى بجدر الشجرة الفرعية الثنائية اليمنى وفى النهاية جدر الشجرة الأصلية .

( preorder tree traversal : انظىر )

precision درجة تمثيل العدد عدد الأرقام التي تمثل مقداراً ما ، فإذا كان عدد البيتات التي تمثل كسراً عائم العلامة في حاسب ما هو "ن " فإن درجة تمثليل العدد العنائم العنلامية في هذا الماسب هو "ن" بيتة ، وتختلف دلالة هذا المصطلح ( درجة تمثيل العدد precision)عن دلالة المسطلح الدقية "accuracy " التي تعبر عن صحة تمثيل المقدار. فسالرقم ٣,١٤٢٨٥٧١ مكون من شمانية أرقام عشرية فإذا ما استخدم لتمثيل المقدار ٢٢ فإن هذا التمشيل يعتبر دقيقاً accurate إلى السرقيم الثامن ، أما إذا استخدم لتمثيل المقدار (النسبة التقريبية  $\pi$ ) فيكون دقيقاً إلى ثلاثة أرقام عشرية فقط.

## عملية مسبقة التعريف

predefined process

عملية يشار إليها باسم معين فقط لسبق تعريفها كما فى خرائط المسار (FLOW CHART).

#### لفة لمل المسائل

#### problem-oriented language

لغه رفيعة المستوى تسمح بالتعبير عن متطلبات البرمجة بأسلوب قريب من لغة الإنسان . ومن أمثلة لغات حل المسائل لغات الفورتران ، البيزيك ، الباسكال ، الكوبول .... الخ .

#### تمكم بالماسب

process control, computer

استخدام حاسب متخصص للتحكم في
عملية صناعية . وفيه يحصل الحاسب
على بيانات بالاستشعار ثم يجرى عليها
المسابات اللازمة ويرسل إشارات
التحكم المناسبة لضبط العملية .

## زمن التشفيل المركزي processor time = cpu time (انظر: *cpu time)*

## معالج الكلمات

processor, word

(انظر: معالجة الكلمات

( word processing

#### مضروب المجموعات

product of sums ( P O S)

أحد شكلين قانونيين يمكن التعبير
بأى منهمما عن أية دالة بوليانية ،
وتوصف الدالة بمجمعوعة من الحدود

#### داكرة رئيسية

# primary memory = main memory

( انظر: main memory )

بدائى بدائى غير قابل للتجزئة إلى ما هو أصغر وأبسط .

## أنواع البيانات البدائية

primitive data types

أنواع من البيانات التى تستخدم فى الصاسب، كالعدد الصحيح والعدد الصحيح والعدد المقيقي والمولف والقيمة البوليانية، تنفذ العمليات الخاصة بها بالإمكانيات المادية للحاسب، ويمكن من هذه الأنواع تكوين هياكل لبيانات أكثر تعقيداً.

دائرة مطبوعة دائرة من موصلات معدنية رقيقة تطبع على لوحة من مادة عازلة .

#### لوحة دائرة مطبوعة

printed circuit board

( printed circuit : انظـر)

مطبوعات مطبوعة على ورق .

يتكون من البرنامج الأصلى وقائمة بما به من أخطاء ومعلومات تساعد على تحديد أسباب حدوث هذه الأخطاء .

#### البرمجة programming

(۱) تشمل برمجة الحاسب بمفهومها الواسع جميع العمليات الفنية المتعلقة بكتابة برنامج ما مثل تحديد الاحتياجات ومراحل التصميم وكتابة برامج التشفيل.

(Y) يقصد بالبرمجة فى مفهومها الضيق كتابة الأوامر المطلوبة لتنفيذ عمليات محددة ،ويتم ذلك بتحويل العمليات إلى أوامر مكتوبة بلقة برمجة معينة كلغة الفورتران مثلا .

#### خريطة مسار للبرمجة

programming flow chart خريطة تبين تسلسل العمليات لوضع برنامج ما .

#### لغة برمجة

programming language

لغة مصطنعة تكتب بها الأوامر التى
يطلب إلى الماسب تنفيذها ، وتتسم
معظم لغات البرمجة المستعملة الآن
بأنها ذات تراكيب لغوية محدودة
semantics ودلالات ضيقة، ولا تتيح
لغات البرمجة المصطنعة حرية التعبير

المعطوفة بعضها على بعض بعملية "واو" ويتركب كل حد فيها من عدد المتغيرات البوليانية مضافاً بعضها إلى بعض بعملية " أو " ،

( انظر أيضاً: مجموع المضروبات sum of products

#### برنامج program

مجموعة من الأوامر تُكَوِّن وحدة قائمة بذاتها ، تُدخل إلى الصاسب لتوجيه العمليات المطلوب تنفيذها لتحقيق غرض محدد .

عدًاد البرنامج = عدًاد الأوامر
program counter
= instruction counter
( instruction counter

مكتبة برامج مكتبة برامج الماصة مخزنة مجموعة من البرامج الماصة مخزنة في ملف ومعدة للاستخدام العام يمكن للمستخدم استدعاء ما بحتاجه منها بمجرد الإشارة إليه لتضمينه في برنامجه .

## تانمة مسححة للبرنامج

program listing =source listing (compiler) خَسرْج بصدرہ المتسرجہ

( PROM ) ويمكن به مسهر ومسلات بالذاكرة باستخدام نبضات كهربائية عالية الجهد نسبياً.

(انظر:إحراق burn)

#### rompt تنبية فوري

توجيه مكتوب يبين استعداد الحاسب لتلقى البيانات والأوامر.

#### تأخر الانتشار

#### propagation delay

الفترة الزمنية اللازمة لتغير خرج البوابة المنطقية نتيجة تغيير فى دخلها.

## بروتوكول الاتصال

protocol, communication إتفاق ينظم تبادل المعلومات بين طرفين ويحدد كمّ البيانات ومعدل إرسالها وكيفية معالجة الأخطاء التي تحدث خلال عملية النقل وتحدد المرسل إليه وما إلى ذلك .

## أرقام عشوائية زائقة

pseudo random numbers مجموعة أرقام ينتجها الحاسب لتؤدى دور الأرقام العاشوائية المطلوبة في بعض العمليات الحسابية .

والإنجليزية . ومن أنواع لغات البرمجة المصطنعة لفة الفورتران PASCAL والكال كالمكال بالمكال كالمكال كال

#### لغة توليد التقارير Program Report Generator (PRG)

لفة رفيعة المستوى تستخدم لإصدار التقارير والبرامج أتوماتياً بعد الإجابة على بعض الأسئلة التي يطرحها الحاسب.

#### برولوج PROLOG

اسم لغة من لغات البرمجة التى يكثر استخدامها فى الذكاء الاصطناعى وتسمى الوحدة الأساسية فيها بالذرة ، وتعبير الذرة عن عبلاقة بسيطة بين مغردات محددة .

## PROM پـروم

ذاكرة يمكن قراءة البيانات المكتوبة فيها ولايمكن محوها أو كتابة بيانات جديدة بها ، والمصطلح مأخوذ من أوائل كلمات العبارة الانجليزية:

Programmable read-only memory (انظر أيضاً . (EPROM)

مبرمع پروم

PROM programmer جهاز لبرمجة الذاكرة من النوع يروم

## نظام المقتاح المعلن

public key system

نظام لتشفير البيانات مفتاح

التشفير فيه معلن ومفتاح حل الشفرة

سري،

## تضمين مشقر النبش

= P C M

نوع من أنواع التضمين تتحول فيه
الإشارة المراد تضمينها الى نبضات
مشفرة رقمياً.

pulse code modulation

#### مطاقة مثقبة

punch card = punched card ( punched card )

#### بطاقة مثقبة

punched card = punch card جزازة مستطيلة من الورق مقسمة إلى أعمدة ومعفوف ، ويتم تشفير البيانات بثقب البطاقة ثقباً واحداً أو أكثر في العمود الواحد للتعبير عن

حرف من حروف الهجاء أو رقم أو رمز خاص .

(انظر: قارئة بطاقات card reader)

شريط مثقب شريط مثقب الورق تخسرن عليسه البيانات على هيئة ثقوب تعبير عن شفرة معينة لتمثيل الحروف والأرقام والرموز الخاصة .

زر طبقطى push button را منقطى مقتاح يعمل بالضبقط و يرتد لموضعه الأميلي بزوال الضغط.

#### رمية

push-down list = LIFO = stack ( انتظر: LIFO )

#### ملايور

push-up list = pushup stack = FIFO ( انظر: FIFO )



0

رباعي quad . من أربعة عناصر

برمجة رباعية

quadratic programming

نوع من البرمجة اللاخطية يراد به
الوصول للقيمة العظمى أو المنفرى
كدالة تربيعية .

تعويل كمى عملية تحويل كمية متغيرة إلى كميات متميزة وذلك باختيار أقرب كمية متميزة للكمية الأصلية .

شوشرة التحويل الكمي
quantization noise

الشوشرة الناتجة من عملية تصويل الإشارة التناظرية إلى كَمَّات .

كمّة Quantum مقدار محدد من الزمن يضميص لعملية ما في نظام التشفيل بالمشاركة

الزمنية ، (انظر أيضاً :المشاركة الزمنية

(time sharing

رباعى البيتات جيزء من ذاكرة الصاسب يتكون من أربع بيتات .

بلورة كوارتن بلورة كهرضغطية من الكوارتن تستخدم لتثبيت تردد النبضات الكهربائية في المذبذبات .

رقم شبه عشوائي

quasi random number
رقم يولده الحاسب وقد يتكرر توليده
هو نفسه بعد توليد عدد معين منه .
(انظر أيضاً: أرقام عشوائية زائفة (pseudo random numbers

لغة استعلام المتعلام المتعلام المتعلام المتعلام المتعلقة المتعلقة

لعرض نص على شاشة النهاية الطرفية أو طبعه أو كتابته في الملف كما هو.

ناتج القسمة القسمة . العدد الناتج من عملية القسمة .

مسجُّل ناتج القسمة quotient register مسجل في العاسب يغزن ناتج عملية القسمة .

نظرية الطابور queuing theory نظرية تعنى بدراسـة النظم التى تماكى عمليات الانتظار في طوابير .

علامة التنصيص

quotation mark

علامة توضع في أول النص ونهايته
لبيان أنه منقول بنصه ، وتستخدم
علامة التنصيص في لغات البرمجة

# R

حالة تسابق حالة قد تحدث فى الدوائر المنطقية المتتابعة تتغير فيها قيمتا متغيرين أو أكثر معاً ، وقد ينتج عن ذلك حدوث غطأ فى عمل الدوائر .

radix = base اساس ( انظر: أساس base )

علامة الأساس علامة والمرتبع والمراء المسحيح والمراء الكسرى في الأعداد ذات الكسور وتسمى بالملامة المشرية في النظام المشرى للأعداد .

ر.أ.م = ذاكرة التوميّل العشوائي RAM= Random Access Memory ذاكرة يمكن قراءة أو كتابة أي خلية من خللياها بأي ترتيب. وهي ذاكرة من بيانات متطايرة تزول ما بها من بيانات بانقطاع المصدر الكهربائي المغذي لها. static RAM

تصتفظ بالبيانات فى صورة ساكنة طوال استمرارالجهد الكهربائى بها ورام ديناميكية dynamic RAM تصتفظ بالبيانات على هيئة شحنات مخزنة فى بترانزستورات يستلزم إعادة شحنها على فترات زمنية متقاربة.

## التوصل العشوائي

random access

توصل لأى بيان من مجموعة البيانات المضرنة في زمن مسوحد لا يتوقف علي مكان تضزين هذا البيان في الذاكرة ولا على تتابع عمليات التوصل.

(انظر أيضاً: التوصل التتابعي ) sequential access

وحدة توصل عشوائي

random access device وحدة محميطية يكون التومثُل

وحدة محيطية يكون التوصل للبيانات المخزونة فيها عشوائياً كما في الذاكرة الرئيسية .

(انظر أيضاً: التوصل التتابعي

sequential access

التوصل المباشر

ذاكرة التوميل العشوائي

Random Access Memory

= RAM

(direct access

( RAM )

## دورة القراءة والاستيقاء

## read and restore cycle = regenerative read

عملية قراءة بيان تصاحبها إعادة مملية كتابة في نفس مكان تخزينه ، وتستخدم هذه الطريقة عندما تمحو عملية القراءة البيانات المخزنة كما في حالة قراءة البيانات من ذاكرة القلوب المغتطيسية

. magnetic core memory

#### reader قارىء جهاز لاستقبال البيانات المخلة

ونقلها وفك شفرتها ،

## رأس القراءة والكتاية

#### read/write head

رأس مغنطيسي يستخدم للقراءة والكتابة ومحو البيانات على شريط أو قرص مغنطيسي .

## ساعة الرقت المقيقي

#### real-time clock

ساعة تبين الوقت المقيقي بغض النظر عن العمليات التي تنفذ داخل الحاسب وقد تكون أحد مكونات الحاسب أو جهازاً طرفياً متصلايه ،

#### لغة الوقت المقيقي

#### real-time language

لغة يرمجة مصممة لكتابة برامج لأنظمة تحتاج إلى استجابة سريعة

## الرسم بخطوط متوازية

#### raster graphics

طريقة لعرض الرسوم البيانية والصور بالمسح بخطوط متوازية . (انظر: المسح بخطوط متوازية

. ( raster scan

#### المسح بخطوط متوازية

#### raster scan

طريقة لمسح منطقة أو لعرض صورة تتم بخطوط متوازية متجاورة تمثل المسورة الأصليحة ، محتال ذلك عرض الصورة على شاشة التليفزيون .

raw data بيانات خام

بيانات لم يتم التحقق من صحتها ولم يسبق معالجتها بالحاسب ،

## التوصُّلية (الوصُّوليُّه)

#### reachability

مفهوم في نظرية المخططات يدل عاي وجود مسار بين عقدتين في مخطط متجه فيقال إن العقدة أيتوصل إليها من العقدة ب إذا وجد مسار من ب إلى أ.

#### read ١- قراءة

عملية إدراك البيانات المدخلة والمخزنة أو استرجاعها وتفسيرها .

٧-إقرأ

أمر بالقراءة للحاسب ،

## علاقة تكرارية

#### recurrence relation

مصعصادلة على الصصورة  $m_{0+c}$  د(ن،  $m_{0}$  ، . . . ،  $m_{0+c}$ ) تعطى تعريفاً تكرارياً للمتتابعة بأكملها عند إعطاء رقيماً ابتدائية وبصفة عامة ليس من الخصوري أن تعصد الدالة دعلى ن ، مثال ذلك عدد " فيبونتشى " النونى الذي يحصقق العصلاقصة التكرارية : أصفر = مسفر ،  $m_{0}$  أن  $m_{0}$  أن  $m_{0}$  + أن  $m_{0}$  .

## خُوارُزم تكراري

#### recursive algorithm

خُوارَزم أو برنامج يستدعى نفسه أو يستدعى خُوارَزم آخر يقوم بدوره باستدعاء الخُوارَزم الأول .

#### قائش redundant

جزء أو أجزاء إضافية زائدة عن الحد الأدنى لمستلزمات عمل النظام ، وتضاف هذه الأجسزاء عسادة لزيادة درجسة الاعتمادية، وفي حالة معالجة البيانات يكون الفائض على هيئة بيانات زائدة عن الحاجة يمكن حذفها دون الإخلال بمحتوى البيانات ، ويستغدم الفائض عادة للتأكد من صحة نقل البيانات وتخزينها .

مقيسة بالوقت الحقيقى ومن أمثلتها لغة " إيدا " ( Ada modula )

#### نظام الوقت المقيقي

#### real-time system

نظام للحاسب يكون فيه وقت إخراج النتائج مؤثراً في وظيفة النظام ، ومن أمسئلته نظم التحكم في توجييه المسواريخ والطائرات والتحكم في تشفيل المصانع والعمليات الكيميائية وما إليها .

## هطا يتدارك

#### recoverable error

كل خطأ يقع فى أثناء تنفيذ عملية ما ويمكن تدارك ما يترتب عليه بخطوات محددة .

## غلطة قراءة تتدارك

#### recoverable read error

خطأ يحدث في أثناء قراءة البيانات من شريط أو قرص مغنطيسي يمكن تداركه عن طريق برامج إصلاح الأخطاء (انظر أيضاً: غلطة قراءة لا تتدارك (irrecoverable read error)

## recovery

عملية إعادة نظام إلى حالته الطبيعية بعد حدوث خطأ أو عطل به .

أن كميات أن بينهما معاً ، وتمثله الفئة الجزئية لحاصل الضيرب الديكيارتي في X في للفئات في، ١٠٠٠ ، في ٠

#### قاعدة بيانات علاقية

#### relational data base

قاعدة بيانات ممثلة فى نموذج علاقى وتحستسوى عسداً من الجسداول يمثل كل سطر أفقى فيها عدداً من العناصس المترابطة .

#### العنونة النسبية

#### relative addressing

طريقة لتمثيل العناوين في لغة التجميع assembly language ينسب العنوان فيها إلى عنوان آخر كعنوان الأمر نفسه أو كعنوان مخزن في سجل ما .

#### برنامج قابل للتنقل

#### relocatable program

برنامج يمكن تخزينه وتشغيله فى أى مكان بالذاكرة لعدم احستسوائه على عناوين مطلقة .

#### إدخال الشفلات عن بعد

#### remote job entry

نظام يستخدم قنوات الاتصال لإدخال الشغلات إلى الحاسب من أماكن بعيدة .

## برنامج متعدد الدغول

#### re-entrant program

برنامج يمكن تشغيله أكثر من مرة دون إعادة تصميله في الذاكرة ويلزم لذلك ألا تتغير أوامره أثناء التنفيذ، ويتكون هذا البسرنامج من جسزأين منفصلين، أحدهما للأوامر والآخر للبيانات، ويمكن استخدامه بواسطة شغلتين في نفس الوقت.

#### refresh إنعاش

١- إعادة شحن مكثفات الذاكرة الدينامية .

٢- تكرار عرض البيانات على الشاشة
 بمعدل كبير لتظهر في صورة مستمرة.

#### دورة القراءة والاستبقاء

## regenerative read

= read and restore cycle

( read and restore cycle : انظر )

## regular grammer النصل المعتاد

نحو تأخذ قواعده أحد الشكلين الآتيين ألى ب أ ب ب ج ، حيث ب رمسز نهائيين ، نهساية و أ، ج رمسزان غيس نهائيين ، ويستخدم النحو المعتاد لتوليد اللغات المعتادة في الحاسبات ،

## relation علاقة ارتباط منطقى بين مجموعتى فئات

كالمسجل أو العداد إلى بداية مصددة مسبقاً .

برنامج مُقيم resident program برنامج يشغل منطقة معينة في ذاكرة الحاسب لا يبرحها ، عُمل أو لم يعمل ،

#### التميين resolution

مقدار تتعين به قسدرة الشاشسة أو الطابعة على التميين بين نقطتين مستقاربتين و تقدر بعدد النقاط في الوحدة الطولية .

## resources إمكانيات

أجـــزاء نظام الحــاسب التى يمكن للمستخدم استعمالها مثل وحدات الشرائط المغنطــيسية أو الطابعـات أو الاقـراص المغنطيـسيـة أو قنوات الاتصال .

# response time رُمن الاستجابة النزمن بين إصدار أمسر من نهاية

الزمن بين إصحدار امصر من تهايه طرفية وتنفيذه، ويشمل زمن الإرسال ومعالجة البيانصات وعرضها على الشاشة .

# إعادة تشغيل النظام بعد إيقاف مؤقت.

وبالرغم من استخدام اللفظ " إدخال " فإن المصطلح يستخدم أيضاً لإخراج النتائج عن بعد واستقبالها على الشاشة أو طبعها .

#### الاستشعار عنيعد

#### remote sensing

طريقة للحصول على بيانات من مكان بعيد عن ظاهرة أو عن حدث ما وقد تكون هذه البيانات ضوئية أوغير ذلك . ومن المعتاد استخدام الحاسب لتحليل هذه البيانات واستخلاص نتائج محددة منها .

## repair time زمن الإمسلاح

الزمن اللازم لتحديد العيب وإصلاحه سواء كان فى المكونات المادية أو فى حزم البرامج ويعتبر متوسط زمن الإصلاح ومستسوسط الزمن بين الأعطال من العوامل الأساسية لتقدير المعولية على النظام .

## reserved word کلمة معبورة

كلمة تستخدم استخداماً محدداً في لغة البرمجة مثل كلمة IF فسهى محجوزة للجمل الشرطية فلا يجوز أن تطلق اسماً على أي متغير.

إعادة شبط إعادة وصبع الدائرة الإلكتسرونيسة

الرسائل وفقاً لبروتوكول محدد ، حيث تستقبل كل محطة الرسائل الموجهة إليها فتقوم أولاً بفحص العنوان فإن كانت الرسالة لا تخصها أرسلتها إلى المطة التالية .

عداد تموجى من عسدد من الدوائر عسداد يتكون من عسدد من الدوائر القلابة flop - flip موصلة على التتابع ويسمى بالعدادالتموجى حيث أن قراءته تتموج نتيجة للتأخير الموجود في كل مرحلة .

#### روپوت robot

جهاز آلى يقوم بأداء بعض العمليات مسبقة البرمجة باستخدام الحاسب طبقاً لبرنامج سبق إعداده ، والجهاز مرن بحيث يمكن تغيير البرنامج طبقاً لتغيير المهام بسهولة ويسر ، ويعمل بدلاً من الإنسان في بعض العمليات المناعية .

## الروبوتيات (علم الأليات المبرمجة) robotics

علم استخدام الذكاء الاصطناعى وعلوم الصاسبات والهندسة الميكانيكية فى تصميم اليات يمكن برمجتها لأداء أعمال محددة .

## restore المودة للأصل

إعادة الوحدة إلى وضع أو إلى قيمة سابقة ، ومشال لذلك إعادة وضع قيم سابقة في المسجلات لإمكان إعادة تشغيل شغله ما بعد إيقافها مؤقتاً ،

#### استرجاع البيانات

#### retrieval, data

البحث عن البيانات المطلوبة في ملف أو في قاعدة للبيانات والاطلاع عليها .

أمر بالعودة return instruction

أمر يُوجًه الحاسب للعودة لاستكمال تنفيذ البرنامج الأصلى بعد الانتهاء من تنفيذ البرنامج الفرعى وذلك باستعادة القيمة الأصلية لمسجل عَدًاد البرنامج التى تم تخرينها قلبل بدء تنفيد البرنامج الفرعى .

( انظر أيضاً: أمر استدعاء ( call instruction

فيديو انعكاسى reverse video تبديل لونى الخلفية والحروف المعروضة على الشاشة كل بدل الآخر ،

ring network شبكة حلقية شبكة على هيئة حلقة تتصل محطاتها بعضها ببعض في اتجاه واحد ،وتنقل

بتر حاصلها أو تقريبه إلى عدد معين من الأرقام .

## تَجَوُّل دوري round-robin

نظام يعطى كل شهلة على حدة حق استخدام وحدة التشغيل المركزية لبرهة وجيزة ثم يعطى هذا الحق لشغلة ثانية وثالثة وهكذا على التوالى ثم يعود فيبدأ دورة ثانية مبتدئابالشغلة الأولى.

#### طريـق route

المسار المستخدم لنقل المعلومات من مكان إلى أخسر ويدل في شسبكات الحاسبات على مجموعة العقد التي تمر بها الرسالة .

#### اختيار الطريق routing

طريق تحديد المسار الذي يجب أن تسلكه الرسالة بين عقدتين في النظام. ومن أنواعه اختيار الطريق استاتيكيا static routing ويتم فيه تحديد مسار ثابت قبل بدء الإرسال، واختيار dynamic routing الطريق ديناميكيا عيث يتغير فيه المسار ويتحدد خلال انتقال الرسالة وطبقاً لحالة الشبكة.

## قوة التحمل (لنظام)

robustness ( of a system )
مقياس لمقدرة النظام على استعادة
حالته الطبيعية بعد حدوث خطأ أو عطل
ما نشأ من داخله أو خارجه .

## roll-back إرجاع

إعادة الحالة إلى ما كانت عليه فى نقطة الاختبار السابقة مباشرة غند حدوث خطأ أو ظهرور مسشكلة فى التشفيل.

ر. و.م = ذاكرة يمكن قراءتها فقط

ROM ( read-only memory )

non-volatile ذاكرة غير متطايــرة

يمكن قراءتها ولا يمكن تعديل ما كتب

فيها .

(انظر أيضاً: PROM) (انظر كذلك: EPROM).

#### سجل المططأت

roster graphics
سجل بالأشكال المتاحة في الماسب
لتمثيل البيانات.

round-off error خطأ التقريب الخطأ الناتج في عملية حسابية بسبب

فَمَّال = نشيط

running - active

( انظر: نشيط active )

فترة التنفيذ

run time = execution time

المدة التى يستفرقها تنفيذ برنامج ما
فى وحدة التشفيل المركزية .

لفة ال آو، بي ، جي لفة ال آو، بي ، جي لفة من لغات البرمجة تُولُد برنامجا يستخدم لتخزين البيانات واستخراجها

من الملقات ثم تشخيلها بهدف إمسدار التقارير ، والاسم مشتق من الحروف الأولى للعبارة :

report program generation

## S

## sampling أخذ عينات

أخذ عينات من قيم إشارة تناظرية على فترات مُحَدُّدة ،

#### أخذ عينات من الإشارة

sampling, signal

عسملية تسجيل عينات من إشارة
تناظرية في أزمنة محددة .

## حاسب تابع

## satellite computer

حاسب ذو قدرة محدودة يدخل فى تركيب نظام حاسبى أكبسر ويقع بعيداً عنه، ويستخدم عادة لإدخال البيانات من موقعه البعيد .

## ضبط القياس scaling

ضبط القيم الحسابية بحيث تقع فى النطاق الذى يمكن للآلة أو العصمليسة التعامل معه .

#### ماسحة scanner

جهاز لتحويل الصورة إلى بيانات رقمية يمكن معالجتها بالحاسب .

#### ماسمة المنور

scanner, image

(انظر: ماسحة scanner

## مُجَدُّول scheduler

البرنامج الذى ينظم ويجدول بين الشغلات المختلفة باستخدام إمكانيات الحاسب المشتركة .

## جدولة scheduling

تنظيم تشغيل البرامج وفقاً لأولويات يمكن تحديدها طبقاً لمتطلبات النظام.

## خُوارَزم الجدولة

scheduling algorithm

خُوارَزم لجدولة الشغلات يهدف إلى الاستخدام الأمثل للإمكانيات المادية للحاسبات بتشغيل أكبر عدد ممكن من المسغلات مع المصافطة على ترتيب الأولويات .

(scheduling انظر جدولة)

## مُخَطَّط (منسق) schema

الهيكل المجرد للعالاتات في قاعدة البيانات .

#### التلفيف\_\_التبديل باللف

#### scrolling

تصريك البيانات المعروضة على الشاشة إلى أعلى أو إلى أسفل بحيث يختفى البيان المعروض عند أحد الطرفين ويظهر بيان جديد عند الطرف الآخر .

#### searching البحث

استخدام بيان معين لتحديد مكان معلومة ما في جدول أو ملف ويسمى هذا البيان مفتاح البحث .

## توميل ثانوي

#### secondary access

التومثُّل للبيانات بالرجوع إلى فهرس ثانوى .

#### ملف ثانوي

#### secondary file

ملف تخزن فيه البيانات الثانوية ، ومن أمثلته ملف الفهارس .

#### خازنة ثانوية =خازنة مساندة

## secondary storage

= backing storage

( انظر: backıng storage )

#### مخطط أولي

#### schematic diagram

رسم توضيحى يبين الخطوط العريضة لنظام ما و علاقات أجزائه بعضها ببعض ولا يوضع تفاصيل النظام الدقيقة.

#### استقطاع

scissoring = windowing ( انتظار )

#### scramble 444

تغيير ترتيب البيانات أوالإشارات بغرض جعلها ملغزة يصعب فهمها على غير من توجه إليه.

## ملف مسودة

#### scratch file

ملف مؤقت لتخزين مخرجات برنامج ما ويمكن تحويله إلى ملف دائم.

## داكرة مسمودات

#### scratch pad memory

ذاكرة عالية السرعة محدودة السعة لتخزين النتائج المؤقتة للعمليات الجارية ،

#### شاهة screen

سطح أنبوبة أشعة كاثودية تعرض عليه البيانات ، ويطلق المصطلح كذلك على أى لوحة عرض مثل لوحة البلورة السائلة أو البلازما ،

## قطمة = شِق

جزء محدد من البرنامج أو البيانات يتم نقله بين الذاكرة الرئيسية للنظام وبين الخازنة الثانوية بواسطة نظام التشغيل كما في النظم ذات الذاكرة التقديرية .

#### شغرة ذاتية الاختبار

#### self-checking code

شفرة تسمح باكتشاف الأخطاء التى تحدث للبيانات نتيجة تخزينها أو نقلها على قنوات الاتصال كما تسمح بإمكان تمديح هذه الأخطاء .

خطأ دلالى semantic error خطأ فى البرامج ينشأ عن عدم فهم المبسرمج دلالة أمسر من أوامسر لفسة البرمجة.

## شبكة دلالية

#### semantic network

طريقة لتمثيل المعارف والعلاقات بين مفرداتها في رسم على هيئة شبكة.

علم الدلالة جزء من لغة البرمجة يختص بالعلاقة بين المعانى المقصودة ودلالة الرموز في أوامر لغات الحاسب.

## ماسبات الميل الثائي

second generation computers

الحاسبات التى صنعت عند منتصف الفمسينات و كانت تتميز باستخدام الترانزستورات بدلا من الصمامات التى كانت تستخدم فى حاسبات الجيل الأول.

(انظر أيضا: حاسبات الجيل الأول والثالث والرابع

first , third and fourth ( generation computers

#### قطاع sector

جزء من المسار (track ) في القرص المغنطيسي يمثل أصغر وحدة للبيانات المخزنة على القرص والتي يمكن تغييرها بمحوها أو بإعادة كتابتها .

#### security تأمين

حماية البيانات من أن يصل إليها أو يغيرها أو يحذفها من ليس مصرحاً له .

seek time زمن السمي

الوقت البلازم لنقل رؤوس القسراءة و الكتسابة إلى المسسار المطلوب على القرص المغنطيسي .

(انظر أيضاً فترة الكمون

(latency period

ويعتمد توقيت هذه الإشارات وتتابعها على الوظيفة المطلوب تنفيذها .

#### التتابع sequency

معدل تغير الإشارة من قيمة سالبة إلى قيمة مرجبة ، (أى نصف عدد مرات عبور الإشارة بالقيمة صفر لكل وحدة زمنية) ، ويستخدم هذا المصطلح عادة مع الإشارات التي تأخذ إحدى القيم من المسلم دوال القيم من الله وال " والش " .

## التوميل التتابعي

#### sequential access

طريقة للتوصل للبيانات أو البرامج المضرنة يتم فيها الاسترجاع بنفس ترتيب التخزين .

#### دائرة تتابعية

#### sequential circuit

دائرة منطقية يعتمد غرجها في لعظة مساعلى الإشسارات الداخلة في هذه اللحظة والإشارات الداخلة في الفترة السابقة عليها .

ملف تتابعى sequential file ملف تنظم فيه سجلات البيانات بطريقة تتابعية .

## سيماشور semaphore

بيان عددى موجب القيمة يوضح إن كانت إحدى إمكانيات النظام مشفولة أو خالية .

## عنصن الاستشعار

#### sensing element

الجزء الحساس من المُسْتَشْعر . (انظر: المستشعر sensor )

#### تمليل المساسية

#### sensitivity analysis

استبیان درجة تأثر نظام ما بتغییر قیم أحد بارامتراته ،

## مُسْتَشْمِن sensor

أداة تقوم بقياس كمية فيزيقية وتحولها إلى نبضات كهربائية يسهل على الحاسب التعامل معها .

#### separator فاصلة

رمز لفصل الجمل بعضها عن بعض فى لغات البرمنجة ، ومن أمثلته الشولة المنقوطة فى لغة الباسكال .

منظم التتابع دائرة منطقية تنظم تتابع الإشارات بترتيب معين وتتحكم في عمل دوائر منطقية أخرى تؤدى وظائف محددة،

على أن تخرج هذه البيتات أيضاً على التوالى بالإزاحة داخل المسجل.

#### اداة بينية تسلسلية

#### serial interface

وصلة تنتقل البيانات من خلالها متتالية بمرور الأرقام الثنائية واحداً في إثر الآخر .

#### طابعة تسلسلية

#### serial printer

طابعة ترص حروف الكتابة حرفاً بعد حرف في المحرف في المحرف المان أو من اليسار .

## مُشَفِّل server

حاسب فى شبكة يقوم بضدمة مجموعة من الحاسبات والنهايات الطرفية لتسهيل المشاركة فى استخدام الأجهزة المختلفة المتصلة بالشبكة.

## server, file مُشْفُلُ ملقات

حاسب يعمل على تنظيم استخدام مجموعة من الملفات المخزونة في أقراص مغنطيسية وذلك لخدمة مجموعة من الحاسبات .

بيتات خدمة بيتات تستخدم في حزم الإرسال التحكم في عصل الشبكة وفحص

## توميل تسلسلي

#### serial access

طريقة تومنُّل للبيانات المفزنة حسب تسلسل تخزينها .

## دخول متوالی و خروج متوازی serial-in parallel-out (SIPO)

مصطلع يستخدم لوصف مسجل إزاحة يخزن البيانات على التوالى بإدخال البيتات وإزاحتها عبر المسجل على أن تخرج هذه البيتات أنياعلى التوازى على عدد من خطوط الاتصال المتوازية ، ويستخدم مثل هذا المسجل في تحويل البيانات من الشكل المتوالى إلى الشكل المتوازى.

## إدخال وإخراج على التوالي serial input/output (SIO)

وسيلة لنقلُ البيانات بين حاسب وأجهزته الطرفية بحيث تنقل البيتات المكونة لبيان واحد على التوالى على خط واحد للاتصال.

## دغول متوالی و خروج متوالی serial-in serial-out (SISO)

مصطلح يستخدم لوصف مسجل إزاحة يخنزن البيانات على التوالى بإدخال البيتات وإزاحتها عبر المسجل

## عرض سباعى الأجزاء seven segment display

أداة للعسرض تستخدم فسيها إما الدايسودات المضيئة (LED) أو بلُورات العرض السائلة (LCD) وترتب فيها الأجزاء على شكل مربعين يعلو أحدهما الآخر ويشتركان في الضلع الأوسط، وبإضاءة بعض أجزاء المربعين يمكن كتابة كل الأرقام وبعض الحروف.

## shift إزاحة

\\_\_ إبدال الرمئ المدخل من النهاية الطرفية إلى الحاسب بواسطة مفتاح خاص بالإزاحة في لوحة المفاتيح .

٢ ــ تحريك جانبى بخطوة أو أكشر
 للأرقام الثنائية الموجودة في المسجل.

مسجل إزاحة shift register مسجل إزاحة البيانات المخزنة بداخله إزاحة جانبية بعدد محدد من الخطوات .

إخ ( brother ) أخ أحد أبناء نفس المقدة الأم في شجرة ما.

## تمليل البمسة

signature analysis
طريقة لتحديد العطل في الدوائر

البيانات وبيان حالتها ولا تنقل عليها أية بيانات .

#### برامج القدمة

#### service routines

مجموعة البرامج المساعدة في نظام حاسب ما تؤدى وظائف خدمية منها نسخ الملفات أو مصحموها أو إعداد النصوص أو وصل البرامج بعضها بيعض .

#### دورة session

الفترة التى يتم فيها تبادل الرسائل بين عمليتين فى حاسبين أو بين حاسب ونهايته الطرفية وذلك عبر شبكة اتصال .

#### set iii (1

مجموعة من البيانات تربطها صفة مشتركة .

#### ٧) شيط

وضع إشارة منطقية في الحالة الموجبة.

## فترة الإعداد set-up time

الفترة الزمنية التى يلزم أن تبقاها البيانات على مداخل الدوائر المنطقية لتتمكن هذه الدوائر من قراءتها .

يحاكى مسلك نظام ما . ومن أمثلت برامج محاكاة نظم المرور والاتصالات والتدريب على قيادة الطائرات .

المحاكى simulator . نظام يقوم بعملية المحاكاة

مُشَفِّلُ متعدد الوحدات Single instruction multiple data processor (SIMD processor)

حاسب يتركب من عدة وحدات تشغيل يتم تغذيت بسلسلة واحدة من التعليمات تُنفَد على مجموعات مختلفة من البيانات.

## تنفيذ أحادى الغطوة

single step operation

تنفيذ أمر واحد ثم التوقف قبل الأمر
التالى ، أو تنفيذ جنزء من الأمر فى
نبضة واحدة ثم التوقف قبل استكمال
تنفيذ الأمر . ويستخدم هذا الاسلوب
لتشخيص العيوب فى المكونات المادية
أو اكتشاف الأخطاء فى البرامج .

۱- الانحراف عن الصورة المستطيلة وفيه تظهر الحروف مائلة عند العرض على الشاشة أو عند الطباعة .

٧-التخالف

وصول نفس الإشارة الكهربية إلى

بمجموعة متتابعة من الإشارات وتحليل الإشارات الخارجة التي تعرف بالبصمة.

بيت الإشارة ربيتة ) يحدد إشارة مقدار ما .

تسجيل خروج sign off = log out (انظر: log out )

تسجیل دخول sign on = log in (انظر log in )

مُشَغَّل متعدد الوحدات

SIMD processor single instruction multiple . انظر) (data processor

## أحادية الاتجاه

simplex = half duplex

ومن لوصلة مادية أو منطقية بين
نقطتى اتصال تنقل البيانات في اتجاه
واحد فقط .

(انظر أيضاً: ثنائية الاتجاه duplex )

سيميولا simula لفات البرمجة مناسبة لكتابة

برامج المحاكاة وهي تشبه لغة " الجول " "،،" مع إضافات خاصة .

مماكاة simulation وضع برنامج على الصاسب يجعله

وقتين مختلفين ، وكان من الواجب أن تصل هذه الإشارة إلى المكانين في نفس الوقت ، وأخطر أنواعه في نظم الصاسبات هو تخالف الساعة ( clock skew).

الة تابعة حاسب الرئيسى فى حاسب يتبع الحاسب الرئيسى فى نظام الحاسبات ، ويخصص هذا الحاسب لإنجاز مهام كبيرة محددة .

#### بنية شرائحية

slice architecture
بنية لنوع من الماسبات تتألف من
عنامس مكررة من الشرائح تمثل كل منها
عددا مصدداً من الوحدات الثنائية
(بيتات) .

## تجميع صغير

small scale integration
(SSI)

طريقة لتجميع الدوائر الإلكترونية على رقاقة (chip)بكثافة صغيرة يتراوح عصدد العناصر فصيها بين ١٠

انظر أيضاً : تجميع متوسط (medium scale integration [MSI]

#### soft copy نسخة زائلة

شكل غير دائم للبيانات التي يخرجها الحاسب للكتابة على شاشة للعرض.

## برامج الماسب software

مصطلح يستخدم للدلالة على جميع المكونات غير المادية لنظام الصاسب ويشمل ذلك برامج النظام وهي البرامج اللازمة لتشغيل الصاسب وبرامج التطبيقات وهي البرامج الضاصة بمستخدم الحاسب.

#### هندسة البرمجة

#### software engineering

الأنشطة المرتبطة بتصميم برامج الحاسب وتنفيذها وتشمل عمليات تحليل متطلبات المستخدم وتوصيفها ثم توصيف البرامج وكتابتها بإحدى الوسائل النمطية ثم اختبار البرامج والتأكد من جودتها ، كما تشمل أيضا إدارة مسشروعات تطوير البرامج والتوثيق وقياس مستوى الأداء .

#### دار البرمجة

#### software house

مؤسسة نشاطها الرئيسى إنتاج البرامج للحاسبات أو المساعدة على إنتاجها بتقديم الخدمات الاستشارية والتدريبية وتحليل النظم وتصميمها .

#### هرز sorting

ترتيب المعلومات تصاعدياً أو تنازلياً على أساس معين للفرز .

#### لغة المسدر

#### source language

اللغة الخاصة التى يكتب بها البرنامج ثم يحولها المترجم إلى لغة وسيطة .

#### شص البرنامج

#### source listing

program listing

( program listing : انظر )

#### برنامج المصدر

#### source program

برنامج يكتب بلغة المصدر ثم يحوله المترجم إلى برنامج وسيط .

# spanning tree مجرة رابطة شجرة تربط بين جميع عقد مخطط

## مصفوفة قليلة الكثافة (مخوخة) sparse matrix

مصفوفة معظم عناصرها أصفار ،

spectral analysis تمليل طيفي التسادة تمليل التسرددات التي تُكُونُن إشسارة

## مزمة برامج software package

طقم من البرامج السابق تحضيرها لتنفيذ تطبيقات محددة على الحاسب، وتسمى هذه الحزم أيضا بالبرامج الجاهزة.

## خىمان جودة البرامج software quality assurance (SQA)

التأكد من أن برامج الحاسب والوثائق الملحقة بها على درجة من الجودة تناسب المهمة المطلوب أداؤها .

## مواصفات البرامج

software specification
بیان تفصیلی بمتطلبات نظام ما من البرامج .

#### software tool أداة برمجة

برنامج خاص يستخدم في تطوير أو إمسلاح أو تحسين برامج الحاسب، ومن أمثلته برامج كتابة النصوص والترجمة وعلاج العلل.

#### دوائر من الجوامد

solid state circuitry دوائر مرکبة من عناصر مجمعة على رقاقة واحدة من أشباه الموصلات.

اس كير ال SQL لفة تساؤل أو استقهام

(structural query language : انظر )

مصفوفة مربعة مصفوفها يساوى عدد مصفوفة مدد منفوفها يساوى عدد أعمدتها .

موجة مربعة مربعة سلسلة من النبضات تردد الإشارة فيها تتابعياًبين حديث علوى وسفلى .

S S I تجمیع صفیر ( small scale integration : انظر

stability استقرار

 ١) في التحليل العددي: عدم تأثير أخطاء التقريب في دقة الحل .

٢) في الدوائر الكهربائية: حدوث
تأثير محدد في خرج الدائرة عند حدوث
تغيير عشوائي في الإشارات الداخلة.
وتوصف الدائرة بأنها مستقرة إذا عاد
خرجها إلى قيمته الصحيحة بعد فترة
زمنية محددة من عودة الإشارات
الداخلة إلى القيم المسموح بها.

ویکون ذلك عادة باستخدام " تصویل فوریر ". ( Fourier transform )

سبلاین دالة من الدرجة النونیة مكونة من عدد من كثیرات الحدود متصلة عند نقط محددة تعرف بالعقد وتستخدم بكثرة في تطبيقات الرسم بالعاسب.

شاشة مجزأة split screen شاشة يعامل جزءاها الملوي والسفلي

شاشة يعامل جزءاها العلوى والسفلى أو الأيمن والأيسر على أنهما شاشتان منفصلتان بحيث يعرض في كل جزء منهما برنامج أو ملف مستقل.

جسم أسطواني يلف عليه الشريط المغنطيسي والورقي وشريط الطباعة .

عملية التوزيع gniloog

عملية نقل البيانات إلى مخزن وسيط بهدف توصيلها فى الوقت المناسب إلى وحدة طرفية أو بهدف تجميعها لإرسالها دفعة واحدة إلى هذه الوحدة .

خىما**ن جودة البرامج** SQA (انظر:

( software quality assurance

اختبار الأجهزة والبرامج .

شبكة نممية شبكة تلتقى فيها كل الرمىلات عند عقدة مركزية .

مغطط حالات .

رسم تخطيطى لجدول الحالات .

( انظر أيضاً: جدول الحالات ( state table

عبارة التي يتكون منها برنامج مكتوب بإحدى لفات البرمجة رفيعة المستوى .

مسجل المالات مسجل المركزية مسجل في وحدة التشغيل المركزية يحتوى على عدد من البيتات يخزن في كل منها بيان من ناتج أخر أمر تم تنفيذه وما إذا كان هذا الناتج صفراً أو سالباً أو زائداً عن الحد وما إلى ذلك .

جدول المالات الممتلفة للدوائر جدول يبين المالات الممتلفة للدوائر ( sequential circuits ) توضح نيه كل مالة من حالات الدائرة

stack = LIFO رُصُّة ( last-in-first-out )

تعضير مرحلى

نوع من عمليات التوزيع تنقل فيه
البيانات المخزونة على شريط مغنطيسى
إلى قرص للإسراع في عملية التوصلُّل
إليها فيما بعد .

## موجية سلمية

#### staircase waveform

إشارة تتغير قيمتها بدرجات محددة فيما بين حدين علوى وسفلى وقد تكون الدرجات متساوية أو غير متساوية .

مستقل مستقل مستقل مسقة لحاسب يمكن أن يعمل وحده دون حاجة لتومىيله بحاسب آخر .

معيار \_\_ عيارى معيار \_\_ عيارى أداة أو برنامج نمطى حددت مواصفاته بموجب اتفاقية قسومية أو دولية . ويستخدم المصطلح الأجنبى أيضا صفة لهذه الأداة أو البرنامج .

#### تقييس

#### standardization

وضع مواصفات قياسية قومية أو دولية لجهاز أو لبرنامج حاسب أو لطرق

مالة متوقفة status, inactive وصف لعملية توقف تنفيذها لعدم توافر ما تمتاجه من إمكانيات .

#### عملية تقديرية

#### stochastic process

مجموعة من القيم المقدرة تتغير عشوائياً مع الزمن مثل تعداد السكان.

#### خـزن storage

الاحتفاظ بالبيانات بحيث يمكن استرجاعها فيما بعد ويعنى المصطلح أيضا المخزنstore.

#### تغصيص الغزن

#### storage allocation

ا\_\_ حيز الخزن الذي يخصص لعملية \_\_.

٢\_ عملية تضمييس حياز خزن
 لعملية ما .

#### خازنة مساندة

## storage, backing

= backing storage

( backing storage : انظر)

# أداة غزن أداة يمكنها الاحتفاظ بالبيانات بحيث بمكن استرجاعها فيما بعد ، ومن أمثلتها

والحالات التى تتبعها عند حدوث تغيير فى دخل الدائرة .

#### تخصيص استاتيكي

#### static allocation

تخصيص حين في ذاكرة الماسب لعملية ما بحيث لا يمكن تغييره أثناء تنفيذها .

#### هيكل استاتيكي للبيانات

static data structure

هيكل للبيانات لا تتغير خصائصه
التنظيمية مع الزمن .

## تمليل إحسائي

statistical analysis جمع بيانات عددية متغيرة وتنظيمها وكشف دلالاتها .

#### statistics الإحصاء

علم يتناول تجميع البيانات الخاصة بمجمعوعة من الأشعياء أو الظواهر وتنظيمها وكشف دلالاتها ، ويعنى المصطلع أيضاً الإحصائيات الخاصة بهذه البيانات .

مالة جارية status, active مالة جارية ومنف لعملية جارى تنفيذها .

الحاسبات يتم فيها خزن الرسالة المراد نقلها فى عقدة ما حتى تتاح الفرصة لإرسالها إلى العقدة التى تليها، ويتكرر ذلك عند كل عقدة من عقد المسار المناسب حتى تصل الرسالة إلى غايتها المصودة ،

مجرى stream بيانات مستمرة التدفق بمعدل ثابت من خلال شبكة للنقل .

streamer الشريط الدقّاق ( انظر: جهاز الشريط الدقّاق ( streaming tape transport

## جهاز الشريط الدمَّاق streaming tape transport = streamer

جهاز لضزن البيانات فى شرائط مغنطيسية يقرأ ويكتب بسرعة كبيرة فلا يتوقف فجأة عند نهاية العملية ، ويستئزم ذلك إعادة ضبط نقطة التوقف بعد كل عملية ، ويستخدم هذا الجهاز عادة لعمل النسخ الاحتياطية من البييانات المخرونة فى الأقراص المغنطيسية .

سلسلة string أي منظومة حروف أحادية الأبعاد .

ذاكرة أشباه الموصلات وأجهزة الأقراص المغنطي سية وأجهزة الشرائط المغنطيسية .

عنصر خزن عنصر يمكنه خزن وحدة معلومات عنصر يمكنه خزن وحدة معلومات ثنائية القيمة عادة ، ومن أمثلتها الدائرة الإلكترونية الثنائية الاستقرار أو العناصر المغنطيسية أو الضوئية الاستقرار .

مستودع الغزن التي لم يتم مستودع الغزن التي لم يتم تخصيصها لأي عملية والتي يُستمد برنامج التخصيص منها متطلبات الغزن للعمليات الجديدة .

#### حماية الغزن

storage protection

الوسسائل التى تتسمكم فى ومسول العمليات إلى البيانات المخزونة بطريقة سليمة .

م**خزن ـخزن** store=storage (انظر: storage

خزن وإرسال

instore and forward مريقة لنقل الرسائل في شبكات

الرئيسى كلما دعت الحاجة، وبعد تمام تنفيذه يستأنف الحاسب تنفيذ البرنامج الرئيسسى من بعد نقطة الاستحاء، ويمكن وضع البرنامج الفرعى لخدمة برنامج رئيسى واحد أو لخدمة مجموعة من البرامج بشكل عام.

#### منظومة

subscripted variable = array (انظر: منظومة array)

## ملزاح subtractor

وحدة إلكترونية تقوم بحساب الفرق بين عددين .

## ملقم suite

مجموعة من البرامج مرتبط بعضها

#### مجموع اختباري

sumcheck = checksum ( checksum : انظر )

## مجموع هواصل القبرب

sum of products (SOP)
أحد شكلين قانونيين يمكن التعبير
بأى منهما عن أية دالة بوليانية توصف
فيه الدالة بمجهوعة من الحدود
مضافاً بعضها إلى بعض بعنملية "أو"

#### مضطط وثيق الاتصال

strongly connected graph
مضطط به مسار متجه بین أی عقدتین.

## لغةتساؤل أو استقهام structural query language (SQL)

لغبة للتسعسامل مع قسواعسد بيسانات العلاقات.

## البرمجة المركبة

structured programming أسلوب يتبع في تطوير البرامج، وفيه يقسم الموضوع المطلوب برمجته إلى جرئيات، وهذا الأسلوب يقلل من احتمال الخطأ في البرنامج الناتج ويجعله أكثر وضوعاً.

#### متغیر ترکیبی \_\_ متغیر مرکب structured variable

نوع من المتغيرات فى لغات البرمجة ، يتركب من وحدات بيانات بسيطة أو من متغيرات مركبة أخرى ، ويمكن الرجوع إلى مركباته كل على حده ،

برتامج شرعی subroutine

برنامج يؤدى جنزءاً من العمل الكلى المطلوب من البرنامج الرئيسى ، ويمكن استدعاؤه عند أى نقطة من البرنامج

إلى الذاكسرة الاحستسياطيسة وبالعكس بحسب الحاجة

#### switch دلیل

متغیر تُحَدّد قیمته مساراً معیناًمن بین عدة مسارات متفرعة وذلك فی عملیة تخطیط البرامج وكتابتها .

#### مفتاح إلكتروني

switch, electronic

أداة إلكترونية لفتح دائرة كهربائية أو إغلاقها .

#### تبديل switching

تغيير حالة الوحدة الثنائية من الصنفر إلى الواحد إلى الصنفر .

#### دائرة تبديل-دائرة منطقية

switching circuit

= logic circuit

(انظر: دائرة منطقية

(logic circuit

#### عنونة رمزية

symbolic addressing

نظام عنونة يمثل العنوان فيه باسم رمزى يدل عادة على ما في العنوان من بيانات ، ويتم حساب القيمة الرقمية

ويتركب كل حد فيها من عدد من المتغيرات المعطوف بعضها على بعض بعملية " واو " ،

انظر أيضاً . مضروب المجمعات ( product of sums

#### ھاسب شائق supercomputer

نوع من الحاسبات ذو قدة عالية يستطيع أن ينفذ عشرة ملايين عملية عائمة العلامة أو أكثر في الثانية الواحدة ،

#### مشرف supervisor

جزء من برنامج التشغيل يوجد بصفة دائمة في ذاكرة الحاسب يشرف على العمليات الرئيسية للحاسب كالإدخال والإخراج والمشاركة الزمنية وإدارة وتنظيم ذاكرة الحاسب.

## برنامج مراقبة

#### surveillance program

برنامج أمنى يراقب بعض مصادر الماسب لاكتشاف أى محاولة لسوء استخدام هذه المسادر أو قراءة بعض المعلومات بغير وجه حق .

## مبادلة swapping

طريقة لتنظيم التعامل مع الذاكرة الرئيسية للماسب بنقل البيانات منها

للتوفيق بين منجموعة من الوحدات تعمل يسرعات مختلفة .

#### دائرة متزامنة

#### synchronous circuit

نوع من الدوائر المنطقية يعمل تحت تحكم سلسلة من النبضيات تصدر من ساعة وتحدث التغييرات في الدائرة متزامنة أو مرتبطة بعلاقة زمنية محددة .

## علم التراكيب (علم النحو)

#### syntax

قسواعد تركبيب الكلمنات والمعناصس المكونة للأوامر في لغة الحاسب .

#### مترجم لفظى

syntax-directed compiler

مترجم يعمل بقواعد تركيب الجمل

فقط دون النظر إلى معانيها أى دون

تحديد للإجراءات التي يجب تنفيذها
عند ظهور تراكيب لفوية معينة ،

# غطا تركيبي syntax error الخروج عن إحدى قواعد تركيب الجمل في لغة العاسب.

## تمريف النظام

system definition

مجموعة الوثائق التي تبين تفاصيل
نظام قائم أو نظام مقترح .

للعنوان من هذا الاسم الرمسترى عند ترجمة البرنامج .

#### لفة رمزية

#### symbolic language

لفة تعرف فيها عناوين البيانات والأوامر والوحدات الطرفية وما إليها بأسماء رمزية لا بأرقام .

جدول الرموز جدول الرموز بينة برمسجة مسعينة يحتوى على مجموعة الرموز لهذه اللغة وما يقابلها من معان، ويحتفظ مترجم البرامج بهذا الجدول للرجوع إليه عند ترجمة البرنامج .

#### علاقة تماثلية

#### symmetric relation

علاقة (ع) بين عنصرين س ، ص من فئة ما تكون فيها س ع ص تماثل ص ع س ، ومن أمثلتها التساوى .

#### تزامن synchronization

توافق بين عمليتين تنفذان في وقت واحد بحيث لا تتخطى إحداهما مرحلة معينة إلا بعد وصول الأخرى إلى نقطة بعينها .

## مزامن synchronizer

جهاز خزن ذو سرعات تشغيل متعددة يستخدم كوحدة خزن ناقلة للبيانات

المضتص بالأقسسام الأسساسية للنظام وبتحديد أدوارها والعلاقات بينها . ب) التصميم الستفصيلى design المفتص بالتركيب الداخلى لكل قسم .

## مواصفات النظام

system specification

مجموعة المتطلبات التي تحددها
عملية تحليل نظام ما، وتستخدم
كأساس لتصميم هذا النظام ،

## يرامج النظم

systems software

مجموعة البرامج اللازمة لتشغيل
الماسب دون نظر إلى ما يطلب منه من
تطبيقات .

#### تمليل النظم

#### systems analysis

دراسة الأنشطة والإجراءات والمعاملات المتعلقة بنظام ما وتصديد المتطلبات التي يجب أن يستوفيها النظام وذلك كله من أجل التومئل إلى أنسب أسلوب لميكنة هذا النظام على الحاسب .

## تصميم النظم

#### systems design

العدمليات المؤدية إلى الوصول من مجموعة من المتطلبات إلى نظام تحقيق هذه المتطلبات ، ويتم التصميم عادة على مرحلتين هما:

(أ) التصميم البنائي عالى المستوى high level or architectural design



#### رمز العدولة

tab ( tabulation character )
رمنز للتحكم فى وضع البيانات على
شكل جدول . ويحدد هذا الرمنز بدء كل
عمود فى الجدول .

تعویل جدولی جدول استخدام جدول استخدام جدول استخدام مجموعة من البیانات إلى قیم أخرى مناظرة لها .

لوحة إدخال الشكال البيانية في جهاز لإدخال الأشكال البيانية في الماسب عن طريق تحريك قلم إلكتروني على سطح ثنائي الأبعاد.

## رمز الجدولة tabulation character

(انظر: tab)

وسيمة وسيمة على العناصير في هيكل البيانات للدلالة على أن هذه العناصير تمت معاينتها .

#### وحدة تشفيل الشرائط

tape drive = tape unit

جهاز لإدارة الشرائط المغنطيسية
أو الورقية به رؤوس للقراءة والكتابة
وذلك لتسجيل البيانات أو استرجاعها.

ميغة الشريط ميغة الشريط ميغة لتسجيل البيانات على الشريط المغنطيسي تمكن من التعرف عليها .

مقدمة الشريط شارة مسجلة في مقدمة الشريط المغنطيسي لبيان بدء تخزين البيانات عليه .

علامة بالشريط إسارة خاصة تسجل على الشريط المغنطيسي تفصل بين وحدات البيانات المراد تخزينها ولا تمثل أية بيانات .

وهدة تشفيل الشرائط tape unit = tape drive ( tape drive · انظر )

## علامة بداية الشريط

tape marker, beginning
عسلامسة تلصق على بداية الشسريط
المغنطيسي لتوضيح بدايته .

#### تلفزة النصوص teletext

نظام لبث البيانات فى شكل نصوص ورسوم بسيطة عبر شبكات تليفزيونية لتظهر على أجهزة تليفريونات المشتركين .

#### **کاتبة عن بعد** teletypewriter=teleprinter ( *teleprinter* :

#### نهایة طرفیة terminal

جهاز لإدخال البيانات إلى الحاسب بواسطة لوحة مغاتيح أو لإخراجها منه بئداة عرض كالشاشة أو الطابعة ، والنهايات الطرفية نوعان أحدهما له القدرة على تخزين البيانات وتشغيلها داخله ويسمى بالنهاية الطرفية الطرفية والآخر ليس له هذه القدرة ويسمى بالنهاية الطرفية غير الذكية (dumb terminal).

#### انتهاء termination

انتهاء المهمة المطلوبة من شغلة . أو إيقاف الشغلة قبل نهايتها المتوقعة .

منطق ثلاثى منطق تأخذ فيه المتغيرات نوع من المنطق تأخذ فيه المتغيرات قيمة واحدة من ثلاث قيم . ويتميز عن المنطق الثنائي باحتياجه إلى عدد أقل

## task = job

(انظر: job )

## بروتوكول التمكمفي الإرسال

TCP

بروتوكول وكالة أبحاث برامج الدفاع الأمريكية يستخدم لاتصال الحاسبات ونقل ملفات البيانات ، وقد شاع استخدام هذا البروتوكول في شبكات الحاسبات ، والمصطلح الأجنبي مأخوذ من الحروف البادئة لعبارة:

transmission control protocol

## مضاعفة بتقسيم الزمن TDM

(time division multiplexing: انظر)

#### المداولة عن بعد

#### teleconferencing

وسيلة لتبادل المعلومات بين مجموعة من الأشخاص في أماكن مختلفة باستخدام الحاسبات وشبكات نقل البيانات .

#### كاتبة عن بعد

#### teleprinter=teletypewriter

جهاز شبيه بالآلة الكاتبة الكهربائية له وسيلة اتصال بالحاسب بحيث يمكن طبع البيانات عليه من الحاسب أو إرسالها إليه ،

للمهام المكلف بها باستخدام عينة من بيانات الاختيار ،

تشغيل للاختبار تشغيل نظام ما باستخدام عينة من البيانات بغرض اختبارها .

محرر النصوص برنامج لإدخال البيانات وتعديلها وعرضها في شكل نصوص مقروءة .

معالجة النصوص = معالجة الكلمات text processing = word processing

( انظر: معالجة الكلمات ( word processing

إثبات النظريات

theorem proving

أسلوب نمطى لإشبسات نظرية مسا يستخدم فيه المنطق الرمزى ، ويمكن برمسجسة هذا الأسلوب بهدف مسيكنة عمليات الإشبات وتسمى هذه البرامج مثبتات النظريات

. ( theorm provers)

dlبمة حرارية thermal printer طابعة حرارية على نوع من الطابعات يكتب الرموز على

من البوابات المنطقية ووحدات التخزين .

#### نظام اليعد الثلاثي

ternary numbering system نظام لتمثيل الأعداد تستخدم فيه الأرقام صفر ، واحد ، اثنين فقط .

إختبر وُدوِّن أوامر الحاسب باختبار قيمة أمر من أوامر الحاسب باختبار قيمة مخزونة في مسجل وتغييرها إذا لزم الحال ، ولا يجوز تجزئة هذا الأمر عند التنفيذ إلى خطوتين ، ويكثر استخدامه في تطبيقات السيمافور ،

(انظر أيضاً: سيمانور semaphore)

تختة اختبار test bed

إطار مهيأ لاختبار نظم معينة يتكون عادة من برنامج محاكاة يمثل الإجراءات والظروف المختلفة للنظام المراد اختباره.

بيانات اختبار عينة من بيانات يتم إدخالها إلى نظام عينة من بيانات يتم إدخالها إلى نظام ما للتأكد من صحة إنجاز هذا النظام للعملية المكلف بها .

إهتبار عملية للتأكد من صحة إنجاز نظام ما

#### خرج ثلاثى الحالة

# three-state output

= tri-state output

( tri-state output : انظر )

# بوابة المبدّى دائرة منطقية يتحدد خرجها بالمقارنة بين مجموع المداخل بأرزانها المختلفة

بين مسيعتوع الماس باور الها المستقالة عرف وبين قيمة ثابتة محددة مسبقاً تعرف باسم المبدي . فإذا قل المجموع عن هذا المبدي كان الخرج "صفر" وإذا زاد كان الخرج "واحد" .

# معدل التشغيل throughput

مقياس لقدرة الحاسب على التشغيل يتحدد بعدد الأوامر المنفذة في الدقيقة أو بعدد الشفلات في اليوم أو بغيرهما ، وإذا استخدم المصطلح للتعبير عن معدل نقل البيانات بين الحاسب وملحقاته سسمى مسعدل الخسرج والدخسل // (1/0 throughput).

# مشفلات وثيقة الاتصال

tightly coupled processors

مشغلات يتصل بعضها ببعض اتصالاً
محكماً وتتشارك عادة في نفس الذاكرة.

ورق حسساس للحسرارة عن طريق التسخين المباشر لموضع طباعة الرمز على الورق، ومن هذه الطابعات ما يقوم بتسخين حبر خاص ونقله إلى ورق عادى عند موضع الطباعة .

# حاسبات الجيل الثالث

# third generation computers

الصاسبات التى تم تصميمها وتصنيعها فى أوائل الستينات وتتميز ببدء استخدام الدوائر المتكاملة ونظم التشغيل المتعددة البرمجة ، وأشهر هذه الحاسبات 180 BM .

# تازُّم thrashing

ظاهرة انشفسال الصاسب عن أداء وظيفته الأصلية نتيجة لكثرة تبادل الصنفصات بين الذاكرة الرئيسية للماسب والتخزين الاحتياطي فيه، ويحدث ذلك بسبب قلة حجم الذاكرة أو كثرة عدد العمليات التي تحتاج إلى هذه الذاكرة ،

# threading تتبع

تصدید تتابع تنفید البرامج بوضع مؤشر فی نهایة کل برنامج فیها یدل علی بدایة البرنامج الذی یلیه .

# انتهاء الانتظار timeout

حالة انتهاء وقت الانتظار المحدد لشغلة ، دون اتمام العمل المطلوب مسثل انتظار حدث معين أو انتظار تيسنر استخدام جهاز مشغول ،

مشاركة زمنية توزيع لوقت الحاسب بين مجموعة من الشغلات بحيث يبدو لكل شغلة أنها تعمل على الحاسب وحدها .

تجزئة الزمن نوع من الجدولة يقسم فسيه زمن تشفيل الوحدة المركزية للحاسب إلى فترات زمنية قصيرة يخمس كل منها لتنفيذ شفلة محددة على التعاقب .

مخطط التوقيت مخطط الزمنية مخطط يبين العالاقات الزمنية المحموعة من الإشارات المختلفة برسم تغسيسر كل منها مع الزمن ، ومن الستخداماته بيان حالات الدوائر التتابعية .

# شبكةُ مُلْقِيَّةُ ذات علامة

token ring network

شبكة حلقية لا يسمح لأى عقدة فيها بالإرسال إلا بعد أن تتسلم إشارة مميزة من النبضات تعرف بالعلامة .

# مُجمع زمني

time division multiplexer

نوع من المجمعات تُجمع فيه عدد من
الإشارات على قناة اتصالات واحدة
بحيث تقتسم هذه الإشارات الزمن فيما
بينها وبذلك تختص كل إشارة بفترة
زمنية محددة.

# مضاعفة بتقسيم الزمن time division multiplexing

time division multiplexing ( TDM )

إرسال بيانات من مصادر مختلفة فى قناة مشتركة وذلك بتقسيم زمن الإرسال إلى فترات يخصص لكل مصدر منها واحدة أو أكثر ، ومن أنواعها المضاعفة المتزامنة TDM والمضاعفة غير المتزامنة asynchronous TDM.

نطاق الزمن تمثيل لتغير قيمة الإشارة على إحداثي الزمن .

( انظر أيضاً : نطاق المتردد ) ( frequency domain

# ساعة التوقيت الفلكي

time of day clock

جهاز رقمى يؤدى وظيفة الساعة العادية للحاسب ويستخدم لتطبيقات الجدولة وجمع المعلومات فى أوقات محددة من مصادر خارج العاسب.

لحافة الشريط المغنطيسي ،

شارة المؤخرة المؤخرة عنصر في نهاية سلسلة من البيانات يشمل عادة ملخصاً إحصائياً لهذه البيانات .

وحدة معاملات عملية واحدة مترابطة تجرى على ملف أو على قاعدة للبيانات ، ويطلق المصطلح كذلك على البيانات الناتجة عن هذه العملية .

ملف المعاملات ملف المعاملات ملف يحتوى على بيانات مؤقتة يمكن استخدامها لتحديث ملف رئيسى، ويصبح هذا الملف وسيلة لاسترجاع البيانات في حالة فقد الملف الرئيسى.

مرسل مستقبل مستقبل جهاز يرسل ويستقبل إشارات ومن أمثاله المضمن الفاك ( modem ) .

ممرًر طاقة جهاز لتحويل إشارة من صورة لأخرى كتحصويل إشارة صوتية أو صوئية أو ميكانيكية إلى إشارة كهربائية أو عكس ذلك .

دالة التحويل transfer function دالة تحدد العملاقسة بين المدخسلات والمخرجات لمنظومة ما .

#### تطويرتنازلى

# top-down development

أسلوب لتطوير برنامج ما بتعريف عناصره بدلالة عناصر أخرى أكثر بساطة ثم تكرار هنده العملية حتى النزول إلى مستوى عبارات لغة البرمجة المستخدمة .

#### طوبولوجيا الشبكات

topology, network
فصرع من علم الطوبولوجييا يعنى

فسرع من علم الطوبولوجسيسا يعنى بتسومسيف طرق الربط بين عنامسر شبكات الحاسبات .

# لوحة تحكم باللمس

touch control panel

لوحة تمكم تُشَعُلُ المفاتيح فيها
باللمس.

برنامج تعقبى برنامج يراقب تشفيل نظام ما للصمول على معلومات عن السلوك الديناميكى لهذا النظام ويضعها نى شكل تقرير يبين الخطوات التى تمت أثناء التشغيل.

مسار track

الجزء من وسط الغزن المغنطيسي الذي يمكن الوصول إليه بواسطة رأس القراءة والكتسابة ، وهو عسسارة عن واحدة من الدوائر ذات المركز المشترك في القرص المغنطيسي أو هو عسارة عن خط موازم

جدول التصويل translation table جدول فى الحاسب أو فى نهاية طرفية يستخدم لتحويل المعلومات المشفرة من شفرة إلى أخرى لها نفس المعنى .

معدل الإرسال transmission rate السرعة التى تنقل بها البيانات خلال دائرة ما ، وتقاس عادة بعدد الرموز أو البيانات فى الثانية الواحدة .

#### عملية شفافة

transparent operation

عملية تتم داخل الماسب أتوماتياً ولا يشعر بها المستخدم ومنها عملية إنعاش الذاكرة الدينامية .

ناقلة الشريط لعرب الشريط أمام وسيلة ميكانيكية تحرك الشريط أمام رؤوس القراءة والكتابة .

مصيدة مصيدة مصيدة حالة ينشأ عنها تصول التحكم في التشغيل إلى موضع آخر في البرنامج أو إلى نظام التشغيل .

الجُوْس في مخطط

traversal, graph

المرور بكل عقدة من عقد المخطط مرة واحدة على الأقل .

معدل النقل البيانات بين جهازين ، أي عدد البيتات المنقولة في وحدة الزمن .

مصفوفة التحويل

transformation matrix مصغرفة تستخدم لتحويل إحداثيات متجه ما إلى إحداثيات أخرى .

ترانزستور أداة إلكترونية يشبه عملها عمل المسمام الإلكتروني، تتركب من شريحة مسخيرة من مادة شببه موصلة كالسيليكون أو الجرمانيوم، بها ثلاثة إلكترودات اثنان منها (وهما الباعث والجامع) متصلان بأحد جانبى الشريحة ويتحمل الإلكترود الثالث (وهو القاعدة) بالناحية المقابلة من الشريحة. ويتم التحكم في التحيار المار بين الطرف الثالث. واللفظ الأجنبي الطرف الثالث. واللفظ الأجنبي منحوت من كلمات العبارة:

Transmit through a resistor أي التوصيل من خلال المقاومة .

بناء منطقی بترانزستور –ترانزستور transistor\_transistor logic ( TTL )

عائلة من الدوائر المنطقية تصنع على شكل دوائر متكاملة ، يستخدم فيها الترانزستور ثنائى القطبية bipolar كعنصر أساسى للتوصيل والقطع ،

# مصفرنة ثلاثية القطر

#### tridiagonal matrix

مصفوفة مربعة تكون عناصرها جميعها صفراً ما عدا العناصر في القطر الرئيسي والقطرين المحيطين به ، أي أن العنصر في الصف س والعصمود ص مفسر لمو كانت القيمة المطلقة إس - ص أ أكبر من ١ .

# زناد بادیء لتـشـغـيل دائرة أو جـهـاز إلكتروني أو تغيير حالته .

#### خرج ثلاثي المالة

#### tri-state output

#### = three-state output

خرج بوابة منطقية تكون قيمته إحدى ثلاث قيم تمثل ثلاث حالات منطقية هى الصفر والواحد والحالة الخاملة ، ويمكن بواسطة المالة الخاملة توصيل خرج مسجم عمل هذا النوع من البسوابات عملى مسار تجميعمى واحد ( bus ).

# تشخيص الأعطال

# trouble shooting

تحصري العطل لإمسلامه في برنامج أو في جهاز .

بتر حدف رقم أو أكثر من أرقام الكسر العسري . وأقصاها حدف الكسر

# شمِرة tree

هيكل من عناصر البيانات يُعتبر أحدها جذراً والعناصر الأخرى مقسمة إلى مجموعات تعتبر كل منها شجرة .

# مصفوفة مثلثية

#### triangular matrix

مصفوفة عدد صفوفها يساوى عدد أعمدتها وكل العناصر على أحد جانبى قطرها أصفار ،

#### مصفوفة مثلثية سفلي

#### triangular matrix, lower

مصفوفة مثلثية تكون عناصرها الصفرية أعلى القطر الرئيسى أي أن العنصر في الصف س والعمود ص صفر لكل س أصغر من ص .

(انظر: مصفوفة مثلثية

(triangular matrix

# مصفوفة مثلثية عليا

triangular matrix, upper
مصفوفة مثلثية تكون عناصرها
الصفرية أسفل القطر الرئيسى أى أن
العنصر في الصف س والعمود ص صفر
لكل س أكبر من ص .

(انظر: مصفوفة مثلثية

(trıangular matrix

Turing machine "تيورنج" آلة تصورية صممها العالم: "الان تيورنج "سنة ١٩٣٦ لتحقيق فكرة برمجة الخوارزمات وتعد هذه الآلة أول إشارة للحاسبات الآلية كما نعرفها الآن.

#### فترة العملية

turn arround time

\ - الفترة بين تسليم شغلة لمسئول تشغيل الحاسب واستلام النتائج .

٢- الفترة المستغرقة لعكس اتجاه
 الإرسال في قناة الاتصال .

نمط البيان المستخدم فى شكل بنية البيان المستخدم فى البرنامج، ويدل النمط على القيم المسموح بها والعمليات التى يمكن أن تجرى على هذا البيان.

نمطالمتغير شكل بنية المتغير المستخدم في البرنامج، ويدل النمط على القيم المسموح بها والعمليات التي يمكن أن تجرى على هذا المتغير.

العشرى بأكمله ليصبح عدداً صحيحاً . وعملية البتس تختلف عن عملية البتس التقديل التقريب بأن الحذف لا يتبعه تعديل للأرقام الباقية .

( round - off error ) انظر أيضاً

مسار رئیسی

١- مسار لنقل البيانات والإشارات
 بين جهازين ،

٢-خط رئيسسى بين مسركسزين للتليفونات .

(انظر أيضاً: مسار تجميعي bus)

دائرة رئيسية دائرة تربط بين مراكز اتصال لنقل البيانات أو الإشارات .

جدول المقائق (جدول الواقع) truth table

جدول يصف دائرة توافسة يسة باست عراض جميع الحالات المكنة لمدخلات هذه الدائرة وحالات المخرجات المقابلة لها .

بناء منطقی بترانزستور – ترانزستور TTL=transistor-transistor logic

(انظر:

( transistor -transistor logic

Converted by Tiff C	ombine - (no stamps are a	pplied by registered version

تنفيذ البرنامج من نقطة إلى أخرى دون التقيد بأى شرط .

نقص الفيض حالة تظهر عندما تكون نتيجة عملية حسابية ما أقل من حيز الأرقام المسموح بتمثيلها .

# يونيېص unibus

اسم تجارى لمسار تجمعيه في (bus) للطلبات الصغيرة ويتكون من ٢٥ خطأ ثنائى الاتجاه . ويستخدم لتبادل البيانات بين النهايات الطرفية والمشغّل ، وتصل أعلى سرعة لنقل البيانات عليه إلى كلمة (مكونة من ستة عشر بيتة) كل ٧٥٠ نانوثانية .

union

عملية تجرى بين فئتين أو أكثر ينتج عنها فئة واحدة مركبة من عناصر جميع الفنات .

إشارة أحادية القطب

unipolar signal

إشارة تتغير قيمتها بين صفر وقيمة موجبة أو بين صفر وقيمة سالبة ولا تتغير بين قيم موجبة وسالبة أو العكس.

# U

# يوارت=مـرسل مـستقبل عام غير متزامن

دائرة منطقية تكون عادة في شكل دائرة متكاملة ، تقوم بتحويل البيانات المتتالية غير المتزامنة إلى بيانات متوازية وبالعكس ، وتستخدم في الربط بين النهايات الطرفية وخطوط إرسال البيانات ، والمصطلح الأجنبي مأخوذ من أوائل الكلمات في العبارة الأجنبية Universal Asynchronous Receiver التي تقابل مسرسل مستقبل عام غير متزامن .

عملية أهادية عملية تتم على معامل واحد فقط .

أمر تفريع غير مشروط unconditional branch instruction أمصر بالتصفرع لنقل مصسار خطوات

وقت العمل الموقت (أو النسبة المئوية للوقت الذي يعمل فيه الحاسب كما يجب.

عيز المستخدم عين المستخدم من ذاكرة الحاسب الرئيسية مخصص لبرامج المستخدم، ولا يشمل الأجزاء المخصصة لنظام التشغيل والبرامج المساعدة الأخرى،

التواصل بين المستخدم والحاسب
user interface
=human-computer interface
( انظر ·

(human-computer interface

#### برامج الغدمات

utility programs

مجموعة البرامج التى تشكل جزءاً من
نظام الحاسب وتوفسر بعض الضدمات
العامسة مسثل نسخ الملفات وتجهيسز
النصوص وما إلى ذلك .

# يونيكس UNIX

اسم تجارى لنظام تشغيل لحاسبات صغيرة ، وضع ليمكن عدداً محدوداًمن المستخدمين من استعمال الحاسب بكفاءة ، ثم شاع استخدامه للحاسبات الصغيرة ذات الـ١٦ بيتة وانتشر بعد ذلك في الحاسبات الكبيرة والحاسبات الكبيرة والحاسبات الدقيقة ذات المستخدم الواحد .

سال ستخدام شغلة ما لإحدى عملية إنهاء استخدام شغلة ما

إمكانيات النظام .

unpack شك

بسط البيانات المضعوطة إلى وضعها الطبيعى ليمكن التوصيل إلى كل بيان منها على حده .

تحديث updating أدخال أحدث التعديلات والإضافات على ملف بيانات ،

# W

تأكيد المسلاحية المسلاحية إدخاله إدخاله أو معالجته بالحاسب.

#### اختبار المبلاحية

validity check
اختبار يجرى للتحقق من توافر
مواصفات محددة في البيان قبل
معالجته بالحاسب،

variable متفير الى قيمة مخزونة فى داخل

الحاسب يمكن تفيييرها أثناء تشفيل البرنامج ،

#### متفيرشامل

variable, global (global variable :انظر)

# شفرة متفيرة الطول

variable length code

شفرة تتغير رموزها باختلاف الرمز المراد تشفيره، ويتوقف عدد رموز المراد الشفرة على خصائص الرموز المراد تشفيرها وأهمها درجة تكرارها ، مثال ذلك الرموز المتكررة بكثرة تكون قصيرة الشفرة لتقليل التخزين وزمن النقل . . . . . الخ .

سجل متغير الطول variable length record

سجل بيانات طوله غير ثابت ،

متجه متغير الطول

variable length vector

متجه طوله غير ثابت

متفیر محلی variable, local (local variable (local variable

# متغير سفلى الرمز

variable, subscripted

عدد من القيم يخزن فى متغير تحت

اسم واحد و يشار إلى كل منها بقيمة
سفلية محددة ومثال ذلك:

verification التحقق عملية التأكد من صحة نسخ البيانات.

عقدة vertex

ملتقى الوصلات فى مخطط . (انخطر أيضاً:مخطط graph)

تجميع عالى الكبر very large scale integration (انظر VLSI )

فيديوتكس videotex

لوحة مفاتيح توصل بجهازى تلفزيون وتليفون تعمل كنهاية طرفية لاسترجاع البيانات من مداكز المعلومات التى يمكن الاتصال بها تليفونياً . كما يمكن الاتصال بها تليفونياً . كما يمكن البسيطة ، مثل حجز تذاكر الطائرة وتحسويل بعض المبالغ النقدية من الحسابات الشخصية بالبنوك .

الة تقديرية = كيان تقديري
virtual machine
مجموعة من الإمكانيات التي تحاكي
الحاسب الفعلي في أدائها.

نظام التشفيل التقديري(ڤي إم إس) virtual machine system (VMS)

نظام تشغيل من شركة DEC يعمل على الحاسبات من نوع VAX . والنظام

س، ، س، ، .... ، س ف و تكتب في برامج الماسب س (۱) ، س (۲) ، .... ، س (ن) . (انظر أيضاً: ARRAY )

متجه متجه حتب متبدار واتجاه ويمكن تمثيلها بمصفوفة أحادية البعد ذات عمود واحد .

#### مقاطعة موجهة

vectored interrupt

مقاطعة تحتوى على عنوان فى الذاكرة يحدد مكان برنامج معالجة المقاطعة . ( انتظر : مقاطعة )

الرسم بالمتجهات رسم الصور أو عرضها بتصريك قلم الراسمة على الورق أو تحريك الشعاع الإلكتروني الساقط على مسار الخط المطلوب رسمه ، وتختلف هذه الطريقة عن الرسم بمسح خطوط مستوازية. (انظر أيضاً: الرسم بخطوط متوازية (raster graphics

# رسم "فين" التخطيطي

Venn diagram

صورة بيانية لتمثيل القشات وقواعد المنطق والجبر البولياني منسوبة إلى عسالم المنطق الإنجليسزي "جسون شين" ( ١٩٢٣) .

داكرة متلاشية volatile memory أحسد أنواع الذاكسرة تتلاشى المعلومات المفزونة فيه بانقطاع التيار الكهربائى عنه ،

Von Neumann machine

# مكنة " قون نيومان "

حاسب يتكون من وحدة تشفيل مركزية وذاكرة ووسائل للإدخال والإخراج ، محصم بحيث تخزن البيانات والبرامج في نفس الذاكرة ، وتنفذ أوامر البرنامج فيه بالتتابع طبقاً للعنوان الموجود بمسجل خاص يعرف بعداد البرنامج ومعظم الحاسبات المستخدمة حالياً من هذا النوع ، والاسم منسوب للعالم الألمني الأمريكي "جون فون نيومان"

# طریقة توصل تتابعی تقدیری VSAM ( virtual sequential access method )

طريقة للتوصل إلى البيانات تتابعياً رغم تبعثرها بين عدة أقراص ممغنطة .

يعطى الانطباع لكل مستخدم على حدة أن لديه مكنة تقديرية يعمل عليها ،

ذاكرة تقديرية virtual memory مايتصوره مستخدم الحاسب من ذاكرة مستحدم الحاسب من ذاكرة الماسب الفعلية.

# وحدة عرض مرئى

visual display unit

أداة خرج للحاسب تعرض البيانات فى صورة مرئية . وقد تكون هذه البيانات حروفاً أو أرقاماً أو رسوماً بيانية كما يمكن للمُشَغِّل مسحها أو تعديلها .

VLSI بحميع عالى الكبر very large scale integration طريقة لتصنيع الدوائر الإلكترونية على رقاقة ( chip ) بكثافة عالية يزيد عناصرها على مصائة ألف . (انظر أيضاً: تجميع صغير ، تجميع متوسط ، تجميع كبير (SSI,MSI,LSI)

نظام التشفيل التقديري( ڤي إم اس ) V M S

(virtual machine system: انظر)



الشبكات الحلية للحاسبات، (انظر أيضاً:شبكة محلية للحاسبات) (local area network (LAN)

# تكنولوجيا "ونشستر"

Winchester technology

طريقة لتصنيع الأقراص المعنطة
بوضعها في وعاء محبوك لعزلها عن
الوسط النارجي وزيادة كثافة تغزين
البيانات . وتنسب هذه الطريقة لمدينة
ونشستر بانجلترا حيث قامت شركة
(1BM) بتصنيعها لأول مرة .

#### استقطاع

windowing - scissoring

استخدام إطار أو نافذة لعرض جزء من صورة كبيرة مخزنة في الحاسب، ويمكن تحسريك هذا الإطار أو النافذة لعرض أية أجزاء أخرى من الصورة.

شواشد windows

تعبير يطلق على أسلوب لاستخدام الشاشة لعرض نتائج لعدد من برامج تظهير في أماكن مصحدة في نفس الوقت.

منطق بالتوصيل wired logic منطق بالتوصيل طريقة توصل فيها الأسلاك الفارجة



قائمة انتظار قائمة انفيذها قائمة بالشغلات التى توقف تنفيذها انتظاراً لانتهاء أنشطة أخرى كعمليات الإدخال والإخراج ، يستأنف بعدها تنفيذ تلك الشغلات على المشغل .

walk-through مراجعة

عسملية تتبع لبرنامج يتم تطويره . تنفذ على كل مسرحلة من مسراحل هذا التطوير .

شوشرة بيضاء تشويش مستمر في قنأة اتصال . طاقسته ثابتة في مسخستلف الترددات .

# شبكة واسعة للماسبات

wide area network (WAN)

شبكة اتصال بين الحاسبات تتميز
بتباعد عُقَدها ويستلزم ذلك استخدام
طرق إرسال واتصال تختلف عما في

إمكانيات التنقيح والتعديل والمحو والتخزين والاسترجاع والطباعة وما إلى ذلك بمرونة عالية ،

#### طول الكلمة

word size = word length ( word length : انظر )

# منطقة تشفيل=منطقة عمل

work area = work space
مجموعة من المواقع في ذاكرة الحاسب
تستخدم للتخزين المؤقت للبيانات
خلال تشغيلها .

ملف تشفيل ملف يستخدم في التخزين المؤقت للبيانات المطلوبة خلال عملية ما .

# مجموعة صقحات التشغيل

working set

عدد صفحات الذاكرة الرئيسية المستخدمة لشغلة ما ، ويحدد نظام التشغيل الحد الأقصى لهذا العدد ،

حمل work load حمل ممثل حجم الأعمال المطلوب إنجازها في فترة رمنية محددة .

الدوال المنطقية (متثل بوابة "واو" العطف) ، وتعتمد هذه الطريقة على الخصائص الإلكترونية للعائلة التي تنتمي إليها البوابات المستخدمة ،

# ترميل بلف الأسلاك

wire wrapping

طريقة لتوصيل العناصر المختلفة بالدواثر بلف أسلك حسول أطراف مخصصة فيها لفاً محكماً دون إجراء عمليات لحام .

word کلمة

الوحدة الأساسية للبيانات في ذاكرة الصاسب، وتتكون من مجموعة من البيتات تعامل كوحدة مستقلة.

#### طول الكلمة

word length = word size

عدد البیتات التی تتکون منها الکلمة

می الحاسب . وهی عادة ۱۲ أو ۳۲ بیتة.

معالجة الكلمات = معالجة النصوص
word processing
= text processing
طريقة أتوماتيكية تمكن المستخدم من

كتابة الوثائق على الصاسب مع توفير

وذلك بعرضها على سطرين أو أكثر .

كتابة على وسط عملية تسجيل البيانات على وسط لتخزينها .

راس الكتابة = رأس التسجيل write head ( head, recording : انظر )

أمر كتابة أمر للحاسب بتسجيل عنصر من عنامر البيانات على وسط للتخزين .

حلقة كتابة حلقية كتابة الشريط المفنطيسي لإمكان كتابة البيانات على الشريط المحوها .

فترة الكتابة الزمن الذي تستفرقه عملية كتابة مجموعة مُحَدَّدة من البيانات على وحدة تخزين .

زمنية محددة ،

منطقة تشفيل=منطقة عمل work space = work area ( work area : انظر)

محطة عمل نوع من الحاسبات الدقيقة يستخدمه عادة شخص واحد و يزود غالباً بشاشة كبيرة ذات درجة تعييز عالية تصلح لعرض عدد من النوافيذ و الرسوم البيانية ، وقد يزود أيضاً بدوائر تسرع عصليات الرسم و تسمح باتصاله بشبكات الحاسبات .

تفاوت وخفقان rapid في ذبذبة تعبير لوصف التغير الحادث في ذبذبة الإضراج بسبب تغيير سرعة الشريط ويسمى تفاوتاً في حالة نقص السرعة وخفقاناً في حالة زيادتها.

عرض باللف أسلوب لعرض بيسانات السطسور الطويلة التي تزيد على عرض الشاشة



X

X-25 Your Note of the Note

والتليفون ( CC ITT ) . ويستخدم في شبكات التبديل الحزمية لنقل البيانات packet switching networks

عملیة عدم التطابق

XOR operation

= exclusive OR operation

( exclusive OR operation : راسطة بيانات

X-Yplotter ( plotter )





YACC

ياك

مترجم لبرامج الترجمة يستخدم كسجزء من نظام تشخصيل يونيكس (UNIX) ؛ والمسطلح مأخوذ من مبادئ كلمات العبارة الانجليزية:

. Yet Another Compiler Compiler



التعبيس عسن المسفس المنطقسي .

مل، بالأصفار عملية وضع أصفار بدلاً من البيانات في مواضع التخزين .

# حذف الأمنقار

zero suppression

حدف الأصفار عديمة القيمة من شمال الأرقام عند طبعها أو عرضها .

زوم zoom

عسمليسة أخذت عن نظام العدسات متغيرة القوة السدى ابتسكره " زوما " و نسب إليها اسمه ، و تستخدم لتكبير أو تصنفيس المسورة المعروضة على الشاشة أوجزء منها .

Z

#### أمربلاعتوان

zero-address instruction أمر لا يحتوى على الجزء المضمص للعنوان فيه ، يستخدم عندما لا يحتاج تنفيذ الأمر إلى بيان له عنوان بالذاكرة.

#### المالة المنقرية

 - 6-

UART unibus UNIX یوارت YACC disarm, to disable, to disable, to

ياك يجرد يحجب يعطل



# - 9 -

وهدة عرض مرئى visual display unit transaction وهدة معاملات وحدة نداء ذاتي (أوتوماتي) ACU = automatic call unit functional unit وحدة وظيفية **ALU** 6.2.9 ورق مروحي الطي fan fold paper tag buffer وسيط attach وصبل junction وميلة half duplex ومبلة أحادية gateway وصلة بوابيسة وصلة البيانات data channel = data link fusible link ومبلة تنصبهر host interface وصلة حاسب مثوي file protection وقاية الملف down time وقت التوقف uptime وقت العمل deallocate وتف تغميص blinking ومكش

Label واسمة واصنف descriptor file descriptor وامنف الملفت document وثيقة وحدات المدخلات والمغرجات input/output units answering machine وحدة إجابة وحدة استجابة سمعية audio response unit block وحدة تجميعية وحدة التحكم control unit (CU) وحدة النحكم والمراقبة console وحدة تشغيل أقراص disk drive = disk unit وحدة تشغيل الشرائط tape drive = tape unit وحدة تشغيل مركزية central processing unit (CPU) وحدة تُلفنة dialing unit وحدة توصل عشوائي random access device وحدة حساب ومنطق (وحم) arithmetic and logical unit (ALU) peripheral وحدة طرفية



file layout



هيكل الملف

الهندسة الحيوية bionics = bioengineering هيئة الحاسب configuration, computer chassis هيكل استاتيكي للبيانات static data structure

get مات مات dropout هبى ملا alphanumeric المحاثية رقعية المحاث العلى المحاث العلى المحاث العلى المحاث العلى المحاث المحاث العلى المحاث المحاث العلى المحاث المحاث العلى العلى المحاث العلى المحاث العلى المحاث العلى المحاث العلى المحاث العلى المحاث العلى ا



نهاية طرفية للبيع
point-of-sale terminal
(POS terminal)
نهاية طرفية للحاسب في مصوقع
point of sale terminal

end of file(EOF)
نهاية الملف (ن م)
windows
نوافيذ
data type

normal form النموذج السُّوى النموذج السُّوى النموذج السُّوى الإرسال end of transmission (E O T)

terminal نهاية طرفية ذكية intelligent terminal

graphics terminal

expert systems	نظم خبرة			
decision support s	نظم دعم اتخاذ القرار			
نفایات داخلة نفایات خارجة(جیجو)				
GIGO	— <u> </u>			
garbage	نفاية			
negation	شقى			
underflow	نقص الفيض			
check point	نقطة اختبار			
addressable point = addressable pos	نقطة تَعَنَّون ition			
branch point	نقطة تفرع			
break point	نقطة توقف			
entry point = ent				
متمادات المالية electronic funds t	النقل الإلكتروني للا ransfer ( EFT )			
parameter passing	نقل البارامترات إ			
image transfer	نقل المسورة			
	نقل لا متزامن للبيا			
asynchronous data	a transfer			
parallel transfer	نقل متوازى			
file transfer	نقل ملف			
type, data	نمط البيان			
graphics mode	نمط بيانيات			
interactive mode	نمط تفاعلى			
optical font	نمط ضوئي			
type, variable	نمط المتغير			
mathematical mod	نموذج ریاضی lel			

MS-DOS نظام التشغيل بالقرص نظام التشفيل التقديري V M S ( نسى ، أم ، اس ) نظام التشغيل الفوري online processing system نظام تشغیل قرصی (دوس) disk operating system = D O S نظام التغذية الراجعة للمعلومات information feedback system نظام قاعدة بيانات شبكية network database system code system نظام كودى النظام اللبي للبيانيات graphics kernel system (GKS) نظام متخصص (خبیر) expert system (ES) discrete system نظام متقطع نظام مراكز البيع point-of-sale system نظام المفتاح المعلن public key system نظام ملفات الكتروني electronic filing distributed system نظام موزع نظام الوقت المقيقي real-time system queuing theory نظرية الطابور game theory نظرية المباراة نظرية المعلومات information theory automate theory نظرية المماثلات

# -ù -

half adder نصف جُمَّاع band نطاق frequency domain نطاق التردد time domain نطاق الزمن نطاق مرور pass band نظام الاتصال المفتوح open system interconnection (OSI) نظام إدارة قاعدة بيانات database management system (DBMS) نظام إدارة المعلومات information management system (IMS)نظام الأقفال والمفاتيح locks and keys system نظام البعد الثلاثي ternary numbering system نظام التابع والمتبوع master-slave system نظام تحكم متوائم adaptive control system نظام ترقيم ثنائي binary number system نظام تسامحي fault-tolerant system نظام تشفیل (OS) منظام تشفیل نظام تشفيل احتياطي backup system

clock نابضة auotient ناتج القسمة copying machine =document copying machine ناشر مكتبي desk-top publisher (DTP) negator = inverter خاضية transport, tape ناقلة الشريط nano-نائو.~ clock pulses نيضات الساعة asterisk نجمة \* النحو المعتاد regular grammer نداء عند الطلب demand نسخ الحقل ذاتياً automatic field duplication copy نسخة dump check نسخة اختبار نسخة ذاكرة منحاة memory dump soft copy نسخة زائلة hard copy نسخة مطبوعة bit pattern نسق البيتات broad casting نشر active = running نشيط نص البرنامج source listing

منظومة				
subscripted variable = array				
linear array منظومة خطية				
منظومة منطقية قابلة للبرمجة				
PLA = programmable logic array				
منفذ				
منفذ إدخال وإخراج port, I/O				
editor منقح				
مواشم (مهاییء) adapter				
مُوَاتِم بيني للاتصالات غير المتزامنة				
ACIA اکیا				
موازن = وسيط				
مواصفات البرامج				
software specification مواصفات النظام				
system specification				
system specification مواصفات وظیفیة				
functional specifications				
مُوجّه directive				
مَنْجة مربعة square wave				
staircase waveform موجية سُلُمية				
موزع الكود decoder demultiplexer				
موسفت MOSFET				
addressable location موقع يُعَنُّون				
form stop موقف التلقيم				
مُولَّد البرامج generator, program مُولَّد البرامج character generator مُولَّد الحروف = display character generator				
compiler-compiler مولّد المترجمات				
M-(Mega-) المرجمات - M-(Mega-)				
micro- میکرو۔				
ميحرو.				

secondary file ملف ثانوي master file ملف رئيسي ملف الرميد journal file job file ملف شمفلة disk file ملف قرصي archived file ملف مؤرشف accounting file ملف محاسبة ملف مسودة scratch file transaction file ملف المعاملات indexed file ملف مفهرس inverted file ملف مقلوب iournal file ملف اليومية ملی milli-مليون أمر في الثانية mips noise immunity مناعة الشوشرة مناول الوحدات التجميعية block handler ( block handling routine ) منشأة حاسبات installation, computer wired logic مننطق بالتوصيل منطق ثلاثى ternary logic computer logic منطق الحاسب منطق رقمي digital logic negative logic منطق سالب المنطق المسوري formal logic negative logic منطق معكوس منطقة تشفيل work space work area = work space منطقة عمل منطقة المثوي host subarea sequencer منظم التتابع

1-demultiplexer	مُفَرِّق	عجم dictionary
2-decollector		data dictionary عجم البيانات
comparator	مقارن	عدات اتصال البيانات
interrupt	مقاطعة	data communication equipment
external interrupt	مقاطعة خارجية	(DCE)
vectored interrupt	مقاطعة موجهة	عدل الإرسال transmission rate
increment	مقدارالزيادة	عدل " بود "
decrement	مقدار النقص	عدل البيتات bit rate
header	مقدمة	عدل التشغيل throughput
tape header	مقدمة الشريط	error rate عدل الخطأ
میعیة block header	•	عدل الخطأ في البيتات
-	مكان تخزين الصور	bit error rate ( ber )
image storage space operational amplif	,	عدل " نایکوسنت " Nyquist rate
bureau	مكبر التسعيل الحا	clock rate قاساعة
program library	•	transfer rate عدل النقل
concentrator	مكثف اتصالات	عدل نقل البيانات
machine	مكنة حاسبة	data transfer rate
	مكنة " فون نيومان	مکوس contrapositive
Von Neumann mach		عیار standard
hardware	المكونات المادية	عيار تشفير البيانات
zero fill	ملء بالأصفار	data encryption standard ( D E S )
accessories	ملحقات إضافية	عين الهوية identifier
file	ملف	خذی الوٹائق document feeder
father file	الملف الأب	طاتيح الاختبارات dip switches
backup file	ملف احتياطي	key قتاح
data file	ملف بيانات	فتاح أساسى Key, primary
sequential file	ملف تتابعي	فتاح إلكتروني switch, electronic
log file	ملف تسجيل	غتاح إلكتروني " 3wicon, clockonic غتاح تشفير البيانات
chained file	ملف تسلسلي	data encrypting key
work file	ملف تشغيل	فتاح وظیفی function key

المة sparse matrix	مصفوفة قليلة الكن			
triangular matrix				
مصفوفة مثاثية سفلي				
triangular matrix,				
لیا ,triangular matrix	مصفوفة مثلثية عا			
	• •			
sparse matrix	مصغوفة مخوخة			
square matrix	مصفوفة مربعة			
descriptor	مصنتف			
trap	مصيدة			
	مضاعفة بالوحدات			
block multiplexing	11 20 72.1 4			
رمن time division mult	مضاعفة بتقسيم ال inlexing (TDM)			
amplifier	مُقْتَقُم			
•	مضروب المجموعات			
product of sums ( F	POS)			
product of sums ( F modulator	0 S ) مضمن			
	•			
modulator	مضمن			
modulator modem	مضىمن مضىمن فاك مطبوعات			
modulator modem printout exception handler processor, word	مضمن مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء معالج الكلمات			
modulator modem printout exception handler processor, word	مضمن مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء معالج الكلمات المعالجة الإلكتروني			
modulator modem printout exception handler processor, word تالبیانات electronic data pro	مضمن مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء معالج الكلمات المعالجة الإلكتروني cessing (E D P)			
modulator modem printout exception handler processor, word	مضمن فاك مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء معالج الكلمات المعالج العالجة الإلكترونيك cessing (E D P)			
modulator modem printout exception handler processor, word البيانات electronic data pro bit manipulation	مضمن فاك مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء معالج الكلمات المعالد وessing (E D P) معالجة البيتات معالجة الكلمات			
modulator modem printout exception handler processor, word تالیباناء electronic data pro bit manipulation word processing =	مضمن فاك مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء معالج الكلمات المعالجة الإلكترريني cessing (E D P) معالجة البيتات معالجة الكلمات معالجة الكلمات text processing			
modulator modem printout exception handler processor, word البيانات electronic data pro bit manipulation	مضمن فاك مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء المعات المعات المعات المعالجة الإلكترونيد cessing (E D P) معالجة البيتات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة الكلمات			
modulator modem printout exception handler processor, word electronic data pro bit manipulation word processing = file processing	مضمن فاك مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء معالج الكلمات المعالجة الإلكتررنيك معالجة الإلكتررنيك معالجة البيتات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة اللفات معالجة اللفات معالجة النصوص			
modulator modem printout exception handler processor, word تالیباناء electronic data pro bit manipulation word processing =	مضمن فاك مضمن فاك مطبوعات معالج الاستثناء معالج الكلمات المعالجة الإلكتررنيك معالجة الإلكتررنيك معالجة البيتات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة الكلمات معالجة اللفات معالجة اللفات معالجة النصوص			

time sharing مشاركة زمنية derivative مشتق debugger مشخص الأخطاء مشرف supervisor مُشَفّل 1-server 2-operator مشغل اتصالات communication processor مشغل أمامي front-end processor microprocessor مشغل دقيق مشغل ظهير backend processor مشغل العرض display processor مشغل متعدد الوحدات SIMD processor dual processor مشغل مزدوج منشغل مساعد coprocessor مُشَفِّل ملفات server, file مشَفَّل منظومات array processor ، مُشغّل وحدة طرفية peripheral processor مشغلات وثيقة الاتصال tightly coupled processors coder decoder = codec مشقر فاك handshaking مصافحة critical resource مصدر حرج matrix مصفوفة مصنفوفة التحويل transformation matrix مصفوفة ثلاثية القطر tridiagonal matrix

محسفوشة الجوار adjacency matrix

sensor

مستشعر حَيُوي biosensor مستعار حسابي borrow, arithmetic stand alone مستقل مستودع الخزن storage pool shift register مسجل إزاحة مسجل الأمر instruction register مسجل الأمر الجاري current instruction register مسجل التغذية الراجعة feedback register state register مسجل الحالات bound register مسجل الحد address register مسجل العنوان مسجل القيلم film recorder مسجل كود العملية operation register index register مسجل المؤشر مسجل المدغلات والمفرجات input / output register مسجل ناتج القسمة quotient register buffer register مسجل وسيط raster scan المسح بخطوط مترازية مسح شجرى من الجذر preorder tree traversal مسح شجري ينتهى بالجذر postorder tree traversal continuation line مسطر استكمال alternate route مسلك بديل draft copy مسودة

مُرَحُّل حسابي carry, arithmetic المر سيل dispatcher transceiver مرسل مستقبل مرسل مستقبل عام غير متزامن **UART** filter مرشح الترددات العالية high pass filter مرشح الترددات المنخفضة low-pass filter مرشح موقف نطاقي band reject filter =band stop filter band pass filter مترشح نطاقي مُرْكَم accumulator synchronizer مزامن مزدوجة الاتجاه | full duplex = duplex 1-track 2-path data bus مسار بیانات bus مسار تجميعي مسار تجميعي بيني للاستخدام العام general purpose interface bus (GPIB) مسار تجميعي للإدخال والإخراج I / O bus (input / output bus ) مسار تجميعي للبيانات data bus مسار تجميعي للتحكم control bus مسار تجميعي للعناوين address bus trunk مسار رئيسي مساعد أمامي للشبكة network front end مسألة اتخاذ القرار decision problem

	m	
transducer	محورً طاقة	
store = storage	مخزن	
dedicated	مخصص	
1-graph	مضطما	
2-schema		
schematic diagram	مخطط أولى	
block diagram	مخطط تجميعي	
tıming diagram	مخطط التوقيت	
Gantt chart	مخطط " جانت "	
state diagram	مخطط حالات	
bipartite graph	مخطط ذو شقين	
complete graph	مخطط كامل	
acyclic graph	مخطط لادورى	
connected graph	مخطط متمىل	
directed graph	مخطط موجّه	
	مخطط وثيق الاتم	
strongly connected (	- •	
functional diagram	مخطط وظيفي	
echo suppressor	مخمد الصدي	
tele-conferencing	المداولة عن يعد	
entry = entry point	مدخل	
input/output (I/O)	مدخل/مخرج	
extent	مدى	
oscillator	مذبذب	
walk-through	مراجعة	
ال hand shake	مراسم بدء الاتصا	
المرافق البينى للوحدات الطرفية		
peripheral interface (PIA)	adaptor	

```
مجموعات مغلقة للمستخدمين
closed user groups ( C U G )
المجموعة الاستشارية الدولية للتلفراف
CCITT
                         والتليفون
      مجموعة التحكم في خط الاتصال
Line Control Block (LCB)
مجموعة صفحات التشغيلworking set
1-simulation
                            محاكاة
2-emulation
1-emulator
                            المحاكي
2-simulator
delimiter
1-deterministic
2-limiter
editor
                    محرر التجميع
link editor (linkage editor)
text editor
                    محرز التميوص
                            محركة
activator
work station
                        محطة عمل
                  محلل دوائر المنطق
logic circuit analyzer
lexical analyzer
                      محلل مقردات
                       محلل نظم
analyst, system
loader
blanking
            محول تناظري إلى رقمي
analog to digital converter
= A/D converter
digitizer
                       محول رقمي
            محول رقمى إلى تناظري
D/A converter
=digital to analogue converter
```



dummy argument متغير دمية = dummy variable متغير سفلي الرمز variable, subscripted global variable متغير شامل integer variable متغير لاكسرى local variable متغير محلي structure variable متغير مركب complement متوسط المدة بين الأعطال failure, mean-time-between متوسط المدة قبل التعطل failure, mean-time-to scheduler stream 1-assembler 2-multiplexer frequency division multiplexer time division multiplexer disassembler محمم مخازن وسيطة buffer pool مجموع اختباري sumcheck = checksum. مجموع حواصل الضرب sum of products (SOP)

1-index مۇشىر 2-mouse مؤشر المُرككُل carry flag hardwired مادية التوصيل scanner ماسحة scanner, image ماسحة الصور macro-ماكرود fail-safe مأمون عند التعطل swapping ميادلة PROM programmer مبرمج پروم مبرمج عابث hacker-programmer vector متجه التوصيل access vector متجه متغير الطول variable length vector compiler cross compiler decompiler interpreter مترجم فورى مترجم لفظي syntax-directed compiler متطلابات وظيفية functional requirements variable متغیر ترکیبی structured variable

#### مجمع اللفة العربية - القاهرة

	لوحة توصيل	
patch board = plug boa	ırd	
ترونية	لوحة دائرة إلكا	
circuit card = circuit b	ooard	
بوعة	لوحة دائرة مط	
P C B = printed circuit board		
keyboard	لوحة مفاتيح	
LISP	ليسب	

tablet	لوحة إدخال
data tablet	لوحة بيانات
graphics pad	لوحة بيانيات
bread board	لوحة تجارب
•	لوحة تحكم باللمس
touch control p	panel
digitizing pad	لوحة التقسيم الرقمى

### - J -

لغة توليد التقارير Program Report Generator (PRG) الغة خُوارُزمية algorithmic language لغة رفيعة المستوى high level language symbolic language لغة رمزية لغة سياقية context-sensitive language =context-dependent language formal language لغة المساغة لغة غيير إجرائية declarative language = non-procedural language لغة لا سياقية context-free language لغة لمل المسائل problem-oriented language source language لفة المصدر لغة معالجة الرموز الجبرية algebraic symbol manipulation لغة المكنة machine language = machine code لغة منخفضة المستوى low-level language object language لغة وسبطة لغة الوقت المقيقى real-time language board لوحة

asynchronous latch astable kernel لحنة الاتصال الفيدرالية FCC =Federal Communication Commission fallback اللحوء لغات برمجة المنطق logic programming languages لغات تشغيل القوائم list processing languages لفات وظيفية functional languages R.P.G لغة ال أر . بي . جي لغة استعلام query language لغة برمجة programming language لغة البرمجة (بي ال ١) PL/I authoring language لغة تأليف لغة التجميع assembly language لغة تجميعية التركيب block structured language لغة تحكم في الشغلة job control language(JCL) لغة تداول السائات data manipulation language (DML)

لغة توصيف البيانات

data description language (DDL)



# - 4

	ı		
quantum	كمة	k-(kilo)	ك-(كيلو)
alias	كُنْيَة	CAT	كأت
COBOL	" كوبول "		كاتبة عن بعد
binary code	کود ثنائی	teleprinter = teletypewriter	
لعشرية	كود ثنائي للأرقام ا	CAD	ك أ د
binary coded decimal(BCD)		cache	کاش <i></i>
Gray code	کود "جرا <i>ی</i>	CAL	ك 1 ل
condition code	كود الحالة	CAM	كأم
code, memory	كود الذاكرة	CAI	ك أ ي
numeric code	کود رقم <i>ی</i>	coaxial cable	كبل متحد المحور
operation code	كود العملية	write	كتابة
absolute code	كود مطلق	data density	كثافة البيانات
destination code	كود المقصد	bit density	كثافة البيتات
Hamming code	كود " هامنج "	packing density	كثافة الحَزُّم
Hollerith code	كود "هوليرث "	cryptology	كربتولوجيا
console	كونسول	word	كلمة
entity	كيان	password	كلمة السر
virtual machine	کیان تقدیر <i>ی</i>	reserved word	كلمة محجوزة
KB	كيلوبايت	keyword	كلمة مفتاح

#### مجمع اللفة العربية - القاهرة

قواعد سياقية

context sensitive grammer =context-dependent grammer

قواعد لاسياقية

context-free grammer

قوة التحمل (لنظام)

robustness ( of a system )

قيمة أصلية اصلية

مة مطلقة absolute value

channel

قناة

قناة اتصال البيانات

data communication channel (link)

قناة البيانات

data channel = data link

قناة مؤجرة leased channel

discrete channel قناة متقطعة

قناة محدودة النطاق

band-limited channel

قنطرة توميل jumper

### -3-

قراءة متلفة destructive read-out (DRO) disk = discقسرص hard disk قرص مىك optical disk قرص طبوئي floppy disk = diskette قرص مرن magnetic disk قرص مفتطيسي قرصة مفاتيح keypad piracy قرصنة diskette = floppy disk قريص = flexi-disk قريص عالى الكثافة high density diskette قريص مزدوج الكثافة double density diskette sector قطاع قطم truncation قطعة segment halt قف jump, unconditional jump, conditioned قفز مشروط lock قفل backtracking قفول light pen قلم ضوئي قلوب مغنطيسية magnetic cores

list (v,n) قائمة menu قائمة اختيارات قائمة الأماكن الفالية free-space list wait list قائمة انتظار instruction set قائمة الأوامر distribution list قائمة توزيم قائمة منفرية null list قائمة مصححة للبرنامج program listing = source listing قائمة موصلة linked list (chained list) card reader قارئة بطاقات film reader قارئة الفيلم reader قارىء database قاعدة بيانات قاعدة بيائات علاقية relational database قاعدة بيانات موزعة distributed database absorption laws قانونا الامتصاص قانونا " دى مورجان " De morgan laws computer power قدرة الماسب read قراءة قراءة غير متلفة non-destructive read-out (NDRO)



### \_\_\_\_\_\_\_\_

فرز فقاعي bubble sort فرز معجمى lexicographic sorting فساد البيانات data corruption unlock فض فكأل active = running فلك unpack خك الشفرة decoding فهرسة ذاتية autoindexing فهرسة الوحدات التجميعية block indexing **FORTRAN** فورتران **VMS شي** ، أم ، أس فيديو انعكاسي reverse video فيديوتكس videotex فيروس الماسب computer virus فَيْصِلُ " نايكوست " Nyquist criterion فيض حسابي overflow = arithmetic overflow memory overflow فيض الذاكرة فيلم مغنطيسي رقيق

magnetic thin film

set فئة فئة خالية empty set redundant فسائض هأرة mouse فاصل للمعلومات information separator (IS) 1-burster فاميلة 2-separator فاك التضمين demodulator هَاكُ الشفرة decoder FAX فاكس فاكسميلي = فاكس Facsimile System = F A X aperture فتحة set-up time فترة الإعداد فترة التنفيذ run time = execution time turn arround time فترة العملية فترة الكتابة write time latency period فترة الكمون فجرة بين الرحدات التجميعية block gap gap sorting



- &-

غلطة قراءة لا تُتدارك irrecoverable read error arithmetic underflow

forest غابة غلط false غلطة قراءة تُتدارك recoverable read error

rdamin von sies, dans der sellen ist interes			
عنصر " إذا وفقط اذا "			
ment (IFF)			
عنصر الاستشعار			
عنصس البيانات			
عنصر خزن			
منصبر الصبورة			
عنقود			
عنوان			
عنوان أساس			
عنوان ضعلى			
عنوان مطلق			
العثونة			
عكنوكنة بالمضمون			
ng			
عنونة بمؤشر			
عنونة رمزية			
عنونة ضمنية			
ng			
عنونة غير مباشر			
عنونة مباشرة			
1-immediate addressing 2-direct addressing			
عنونة مرحكة			
عَنُونَة ممتدة			
العنونة النسبية			
العودة للأصل			

standard

semantics علم الدلالة syntax علم النحو علم النفس المسابي computational psychology bug على الخط on-line عملية أحادية unary عملية " أو inclusive-OR-operation = OR operation عملية تبادلية commutative operation stochastic process عملية تقديرية عملية التوزيع spooling عملية ثنائية alphinary operation 2-dyadic operation عملية شفافة transparent operation عملية عدم التطابق 1-exclusive OR operation (XOR) 2-nonequivalence operation NOT operation عملية "لا" عملية مسبقة التعريف predefined process عملية معوقة blocked process عملية مُواناءَمة adaptive process مملية " نفى أن " NOR operation مملية " نفي واو " مملية " مملية and operation "عملية "واو العطف

### - & -

failure عطلل vertex عقدة node, switching عقدة تحويل عقدة تفرع parent node = branching node = father host node عقدة الحاسب المثري articulation point عقدة المفصيل = cut vertex debugging علاج الأخطاء relation علاقة recurrence relation علاقة تكرارية علاقة تماثل مضاد antisymmetric relation symmetric relation علاقة تماثلية asymmetric relation علاقة لا تماثلية radix point علامة الأساس tape mark علامة بالشريط علامة بدء الشريط BOT marker علامة بداية الشريط tape marker, beginning quotation mark علامة التنصيص lockout flag علامة حجب علم الشراكيب syntax computer science علم الحاسبات

computer family عائلة حاسبات inverter = negator عاكسة عامل التجميع blocking factor عامل ربط connective statement عبارة continue statement عبارة " استمر " comment statement عبارة شارحة عبارة لغو dummy statement عداد counter عُدَّاد الأوامر instruction counter = program counter program counter عداد البرنامج = instruction counter عَدَّاد تموَّجي ripple counter octal number عدد ثماني poke عُدل عدم العودة إلى الصنفر NRZ (non-return to zero) display عرض عرض بالبلورة السائلة liquid crystal display (LCD) عرض بالبيتات bit mapped display wrap around عبرض باللف عرض سباعي الأجزاء seven segment display joy stick عميا القيادة grounch عطب



subtractor طران البيانات المجردة abstract data type طرق الشوصيل access methods route طريقة توصل تتابعي تقديري VSAM (virtual sequential access method) طريقة العناصس المعددة finite-element method طريقة الفروق المحددة finite-difference method طريقة المسار الحرج critical path method طريقة الملاءمة الأولى first-fit method suite طقم character set طوبولوجيا الشبكات topology, network طول الكلمة word length = word size طول الوحدة التجميعية block length

طابعة إلكتروستاتية electrostatic printer impact printer طايعة بالطرق طابعة بنقط مصفوفة dot matrix printer serial printer طايعة تسلسلية طابعة حرارية thermal printer line printer طايعة سطور طابعة صفحات page printer طابعة غير ضاغطة non-impact printer matrix printer طايعة مصفوفية طابعة نَفَاتُهُ ink-jet printer طابور push-up list = pushup stack = FIFO =queue طابور التغذية الراجعة feedback queue batch queue طايور الدفعات طابور الشفلات job queue طابور مزدوج النهاية double ended queue = DEQUE طبقة التطبيقات application layer data link layer طبقة ربط البيانات





adjust text منبط الهوامش compaction منفط data compression منفط البيانات concatenation المنم منان جودة البرامج software quality assurance(S Q A)

image head adjuster

set 

odd parity

even parity

scaling

مبط القياس

scaling



#### -UB-

مبيغة إعلان البيانات

data declaration statement

مىيغة " باكوس ونور "

Backus normal form

= Backus Nour form = B N F

المسيغة البولندية

prefix notation = polish notation

data format

مبيغة البيانات

tape format

منيقة الشريط

صيغة الوحدة التجميعية

block format

مائغ formatter

منَفٌ البيانات alignment, data

مىلة مميازة attribute

page

مىقى cipher=cypher

مىندوق بريد mailbox

صور خريطة البيتات

bit map graphics

مياغة البرامج coding, program

مىيانة الملف file maintenance

segment شق noise شوشرة شوشرة بيضاء white noise شوشرة التحويل الكمى quantization noise

cipher = cypher شيفره شفرة ذاتية الكشف

error detecting code

false code شفرة غلط

bar code شفرة القضيان

شفرة متغيرة الطول شفرة متغيرة الطول variable length code

### ـ شي

شبكة واسعة للحاسبات wide area network (WAN) شبكة واسعة النطاق broad band network tree derivation tree شجرة الاشتقاق شجرة ثنائية binary tree spanning tree شجرة رابطة decision tree شجرة قرارات left subtree شجيرة اليسار الشريط الدقاق streamer شريط كاسيت cassette tape punched tape شريط مثقب magnetic tape شريط مغنطيسي شريط ورقى paper tape شسعرة cursor شخلة job = taskشفرة ثابتة الطول fixed-length code cyclic code شفرة دائرية micro code شفرة دقيقة شفرة ذاتية الاغتبار self-checking code شفرة ذاتية التصميح error correcting code

label, tape شارة الشريط trailer label شارة المؤحرة chassis شاسيه شاشة screen شاشة الرسوم الملونة color graphics monitor split screen شاشة مجزأة global شامل network شبكة ARPANET شبكة أريا الشبكة الأساسية backbone network data network شبكة بيانات شبكة حاسبات computer network شبكة حلقية ring network شبكة ملقية ذات علامة token ring network شبكة دلالية semantic network شبكة غير متجانسة hetrogeneous network شبكة متجانسة homogeneous network شبكة محلية للماسبات local area network (LAN) شبكة المقاطعة interruption network star network شبكة نجمية



#### - CY41-

سلامة البيانات data integrity string سلسلة سلسلة تعاقبية daisy chain سلسلة خالية empty string سلسلة رموز character string سلسلة هجائية alphabetic string سلسلة هجائية رقمية alphanumeric string, ancestor attribute لأنترال تليفونات exchange, telephone -Ccybernetics semaphore CMOS = COSMOS simula سيميولا


clock ساعة التوقيت الفلكي time-of-day clock ساعة الرقت المقيقي real-time clock spline سبلاين hexadecimal ست عشری سجل زمني iournal سجل متغير الطول variable length record roster graphics سجل مخططات audit trail = audit log سجل المراجعة dragging cycle stealing سرقة الدورات سطر/ دقيقة (س/ق) Ipm = line per minute capacity, storage سعة التخزين سعة قناة الاتميال capacity, common channel





cycle time	رُم <i>ن الدو</i> رة
binding time	زم <i>ن الرب</i> ط
seek time	رُم <b>ن السعي</b>
idle time	زمن اللاشغل
available time	الزمن المتاح
trigger	زئاد
zoom	ذوم
augmenting	زيادة
autoincrement	زيادة ذاتية

زر م <i>نشطی</i>
زمن الاستجابة
زمن الإصلاح
زمن الاضمحلال
زمن البطا <b>لة</b>
زم <i>ن التباط</i> ؤ و
زمن التسارع
زمن التشغيل المركزء
ذمن التَّوصيُّل
زمن الجمع



#### -3-

digit	رقم	junctor	رابط
check digit	رقم اختبار	acoustic coupler	رابط مىوتى
ىية	الرقم الأدنى أهم	connective	رابطة
least significant digit	· ·	head, recording	رأس التسجيل
(3	رقم ثنائی (بیتا	capstan	رأس رحوية
binary digit (bit)		رأس القرآءة والكتابة	
	رقم شبه عشوات	read/write head	
quasi random number	•	write head	رأ <i>س</i> الكتابة
digitai	رقمى	plotter	راسمة
character	رمز	X-Y plotter	راسمة بيانات
check character	رمز اختبار	graph plotter	راسمة بيانية
	رمزيدء السطر		ر.ا.م
carriage return chara	icter (CR)	RAM = Random Access Memory	
graphic character	رمز بیانیات	flag	رآية
control character	رمز تحكم	quad	رباعى
	رمز الجدولة	quartet	رباعى البيتات
tab (tabulation chara	ecter)	bind	ربط
	رمز حشو	رسالة تشخيصية diagnostic message	
ignore character ( fil	I character )	سام بخطوات "incremental plotter	
numeric character	رمزرقمی	vector graphics	الرسم بالمتجهات
illegal character	رمزغیر مقبول	ــــوازية	الرسم يخطوط م
null character	رمز اللاشيء	raster graphics	
abstract symbol	رمز مجرد	طی Venn diagram	
robot	روبوت	Look to Final Out	رصة
لم الآليات المبرمجة)	الروبوتيات (عا	Last-In First-Out	= LIFO = STACK
robotics		= push-down list	
مكن قراءتها فقط	, ,	chip	رُ <b>قـاقــة</b>
ROM ( read-only mer	nory )	patch	رقعة





ذاكرة مركزية core memory = core store auxiliary memory ذاكرة مساعدة backing memory ذاكرة مسائدة داكرة مستديمة non-volatile memory داکرۃ مُسْوَدًّات scratch pad memory ذاكرة المضمون associative memory ذاكرة معنونة بمضمونها content addressable memory (CAM) ذاكرة هولوجرافية holographic memory ذاكرة يمكن قراءتها فقط ROM (read-only memory) atom ذرة ذكاء اصطناعي artificial intelligence machine intelligence ذكاء الآلة double sided ذو وجهين

memory ذاكرة ذاكرة التوصل العشوائي Random Access Memory = RAM ذاكرة التوصل الفورى immediate access storage ذاكرة ثنائية البوابة dual port memory ذاكرة حاضرة cache memory = cache external storage ذاكرة خارجية ذاكرة داخلية internal storage = memory dynamic memory ذاكرة ديناميكية main memory ذاكرة رئيسية bubble memory ذاكرة الفقاعات ذاكرة الفقاعات المغتطيسية magnetic bubble memory volatile memory ذاكرة متلاشية

دورة الذاكرة

read and restore cycle
= regenerative read

Hamiltonion cycle
دورة"هاملتون المركزية
دورة وحدة التشغيل المركزية

CPU cycle
دى. أو. إس (نظام تشغيل قرصي)

D. O. S

DES

solid state circuitry

session
دورة الإحضار والتنفيذ
fetch-execute cycle
instruction cycle
دورة الأمر
control cycle

memory cycle

#### \_4\_

driver داشع Boolean function دالة بوليانية transfer function دالة التحويل دالة التوزيع التراكمي cumulative distribution function predicate function دالة غيرية دايود مضىء light emitting diode (LED) دخول بالتوازي وخروج بالتوازي parallel-in parallel-out (pipo) دخول متوازى وخروج متوالى parallel-in serial-out (PISO) دخول متوالى وخروج متوازى serial-in parallel-out (S I P O) دخول متوالى وخروج متوالى serial-in serial-out (S I S O) feasibility study دراسة الجدوي درجة تمثيل العدد precision batch data stream دُفْقة بيانات double precision دقة مضباعفة bit significance دلالة البيتات 1-directory دليل 2 - switch file directory دليل الملفات

دائرة تبديل switching circuit = logic circuit sequential circuit دائرة تتابعية دائرةتوفيقية combinational (combinatorial) circuit دائرة ثنائية الاستقرار bistable circuit adder circuit دائرة الجماع trunk circuit دائرة رئيسية دائرة رقمية digital circuit flip-flop (FF) دائرة قلابة D flip-flop دائرة قلابة "D" دائرة قالاية "JK" JK flip-flop دائرة قلابة ذات تابع ومتبوع master-slave flip-flop circuit دائرة كهربائية دائرة متزامنة synchronous circuit دائرة متكاملة integrated circuit (IC) leased circuit دائرة مستأجرة printed circuit دائرة مطيوعة دائرة منطق (منطقية ) logic circuit software house دار البرمجة

خوارزم تكرارى
recursive algorithm
خوارزم الجدولة
scheduling algorithm
خوارزم لا منهجى
heuristic algorithm
parallel algorithm

fault المطلق ال

## -2-

خريطة مسار للبرمجة programming flow chart storage خزن store and forward خزن وإرسال الغزن الوسيط المزدوج double buffering خط اتصالات line خط تأخير delay line خط تحكم control line خط تساوى الانتروبيا isentrope خط متعدد الاتصال multidrop Line خطمخصص line, dedicated خط مستأجر leased line خط نقطة إلى نقطة point-to-point line syntax error خطأ تركيبي خطأ التقريب round-off error خطسأ دلالسي semantic error خطأ غلط false error خطأ يئتدارك recoverable error خطر محتمل hazard feed pitch خطوة التغذية خفيف التعطل fail-soft خلط scramble خلطة شغلات iob mix

off-line خارج المط خازنة بالرص nesting store خازنة ثانوية secondary storage = backing storage خازنة ضغمة mass storage خازنة مساندة backing storage =bulk storage=secondary storage blank خال = بياضة bucket خانة خانة العنوان address part خدمات مركزية لأوامر التغذية Job Entry Central Services (JECS) خدمة رسالة البيانات datagram service output خرج خرج ثلاثي المال three-state output = tri-state output خرج الماسب output, computer cartridge خرطوشة خرطوشة أقراص disk cartridge = disk pack خرطوشة أقراص تبادلية exchangeable disk pack memory map خريطة الذاكرة غريطة المسار flow chart

#### مجمع اللفة المربية-القاهرة

write ring	حلقة كتابة	parallel arithme	الحساب على التوازي tic
storage protection work load	حماية الخزن حم <sup>ا</sup> ل	calculator	حُسنًابة
convolution	حُويّة	filler	حشو
foot print	حير الإشفال حير الإشفال	field cryptanalysis	حقل حل الشفرة الملفزة
address space	حير العنوان	loop	حلقة
user area	حيز المستخدم	DO loop	حلقة التكرار

### · C -

حالة تسابق race condition status, active حالة جارية المالة الصفرية zero condition (zero state) status, inactive حالة متوقفة magnetic ink حبن مغنطيسي noise margin حد الشوشيرة deletion حذف zero suppression حذف الأصفان idle character حرف انتظار fill character حرف حشق حرف في الثانية (حرف / الثانية) CPS = character per second حرف هروب ESC = Escape character backspace حركة خلفية pack حزم 1-packet حزمة 2-burst fan-out حزمة الإخراج fan-in حزمة الإدخال disk pack حزمة أقراص software package حزمة برامج حزمة برامج التطبيق application package datagram حزمة بيانات

computer satellite computer حاسب تابع حاسب تناظري analog computer microcomputer حاسب دقيق mainframe حاسب رئیسی digital computer حاسب رقمي حاسب شخصى personal computer (PC) minicomputer حاسب صغير supercomputer حاسب فائق حاسب الكلمات الثابتة الطول fixed word length computer حاسب للاستخدام العام general-purpose computer parallel computer حاسب متوازي حاسب مشركي host computer حاسب مكتبى desk-top computer hybrid computer حاسب مهجن حاسبات الجيل الأول first generation computers حاسبات الجيل الثالث third generation computers حاسبات الجيل الثاني second generation computers calculator حاسبة annotation حاشية



# - 6-

جَمًّاع على التوازي parallel adder false add جملة تخم assignment statement declaration statement = declarative statement جهاز أقراص ثابت الرؤوس fixed-head disk drive controller جهاز تحكم جهاز تخزين بالتوصيل المباشر direct access storage device (DASD) جهاز الشريط الدفاق streaming tape transport = streamer traversal, graph الجَوْس في مخطط **JOVIAL** giga fourth generation

Boolean algebra	الجبر البولياني
translation table	جدول التحويل
state table	جدول الصالات
truth table	جدول الحقائق
symbol table	جدول الرموز
page table	جدول الصفحات
decision table	جدول قرارات
Karnaugh map	جدول "كارئوف"
truth table	جدول الواقع
scheduling	جدولة
dragging	جسر
gulp	جرعة
critical section	الجزء الحرج
mantissa	الجزء الكسرى
adder	جمًّاع
full adder	جُمًّاع تام
adder subtractor	جمًّا ع طرًّا ح



feed holes ثقوب التغذية constant ثابت مراقع التغذية octal ثاني ثماني binary ثنائي card punch



combinatories	ترفيقيات
carry lookahead	توقع المرحكل
blocking	توقف
deadlock	توقف بالتشابك
	توقف تام
deadly embrace = d	eadlock
address generation	توليد عنوان
interleaving	توليف
attenuation	توهين
job stream	تيارالشغلات

serial access توصلُ تسلسلى
secondary access ترصلُ ثانوى
fast access توصل سريع
random access التن صلُ العشوائي
direct memory access ( D M A )
parallel access
generic access
reachability
wire wrapping

teletext	تلفزة النصسوص
scrolling	التلفيف
form feed	تلقيم بالورق
octal notation	التمثيل الثماني
pattern recognition	تميز الأشكال
resolution	التمييز
character recognition	
نیأ OCR	تمييز الرموز هو
= optical character	recognition
prompt	تنبية فورى
justification	تنسيق
activating	تنشيط
file organization	تنظيم الملف
وة	تنفيذ أحادى الخط
single step operatio	n
disk format	تهيئة القرص
balance, node	توازن العقدة
تخدم والماسب	التواصل بين المسا
person-machine int	erface( PMI )
compatibility	توافق
concurrency	تواقت
documentation	توثيق
alternate routing	توجيه بديل
ار	توجيه ذاتي للمس
automatic routing	
access	تَوصيُّل
parallel access	التوصل الأنى
sequential access	التوصي التتابعي

crash, system تعطل النظام complexity تعقدية التعلم بمعاونة الحاسب computer assisted learning(CAL) machine learning تعلم المكنة hang-up تعلسقة التعليم بمعاونة الحاسب computer-aided instruction (CAI) assignment تعيين covariance تغاير مشترك feed تغذية تغيير الأولوية preemptive allocation wow and flutter تفاوت وخفقان dump تفريغ authorization تفويض convergence تقارب inchina تقسيم دقيق standardization تقييس تكرار iteration تكنولوجيا المعلومات information technology تكنولوجيا " ونشستر " Winchester technology hash coding تكويد بإعادة الصياغة التلاؤم الأفضل best fit تلافي الارتداد debouncing تلخيص ذاتي automatic abstracting تلف وحدة الأقراص crash, disk

digital design systems design النظم control design تصميم وحدة التحكم functional design التصنيع بمعاونة الحاسب computer-aided manufacturing (CAM)

تصوير مقطعى بمعاونة العاسب computer-aided temography modulation تضمين التردد frequency modulation amplitude modulation تضمين السعة phase modulation تضمين الطور

P C M = pulse code modulation تطویر تنازلی

top-down development

تطوير من أسفل العلى

bottom - up development

تعبير حسابى

arithmetic expression multiprogramming تعدد البرمجة multiprocessing تعدد التشفيل multi-tasking تعدد المهملة bypassing تعدية address modification تعديل عنوان data definition تعريف البيانات تعريف النظام system definition bit interleaving تعشبق البيتات failure تعطل

التشغيل الأنبوبي pipeline processing batch processing تشفيل بالدفعة تشغيل البيانات data processing (DP) تشغيل تفاعلي interactive processing التشغيل الرقمى للإشارات digital signal processing picture processing تشغيل المنور = image processing تشغيل في الخلفية background processing test run تشغيل للاختبار تشغیل متوازی parallel processing تشغيل المعلومات information processing file processing تشغيل الملفات تشغيل مُوزَع distributed processing pass تشغيلة data encryption تشفير البيانات cryptography تشفير ملغز distortion تشوه تصحيح الأخطاء ذاتيأ automatic error correction تَصنَفُح paging تصفح توقعی anticipatory paging التصميم بمعاونة الحاسب computer-aided design (CAD)

تخصيص مهايىء للقنوات adaptive channel allocation damping تخميد cross-talk تداخل قنوات التدريب بمعاونة الحاسب computer based training (CBT) graceful degradation تدهور هَيّن padding تذييل transistor ترانزستور ترانزستور مجالي التأثر (فيت) fjeld effect transistor (FET) compilation ترجمة data translation ترجمة البيانات ترقيم ثابت العلامة fixed-point notation ترتيم عائم العلامة floating point notation تركيبة الماسب configuration, computer contention تزاحم synchronization تزامن data logging تسجيل أداء البيانات تسجيل خروج logout ( logoff )= sign off تسجيل دخول sign on = login (logon) diagnosis تشفيص الأعطال trouble shooting تشخيص الخلل fault diagnosis تشغيل أتوماتي automation

statistical analysis تحليل إحصائي تحليل الأداء وتقييمه performance analysis and evaluations التحليل بالتراجع و بالمتوسط المتحرك ARMA (أرما) signature analysis تحليل اليصمة التحليل بعد الخلل postmortem analysis تمليل المساسية sensitivity analysis context analysis تمليل السياق spectral analysis تحليل طيفي numerical analysis التحليل العددي cluster analysis تحليل عنقودي systems analysis تحليل النظم autoload تحميل ذاتي table look-up تمويل جدولي digitization تحويل رقمى address mapping تمويل عنوان quantization تصويل كمي test bed تختة اختبار packed decimal تخزین عشری محرّرهٔ تخزین متلاصق contiguous storage التخزين المسفوفي matrix storage allocation تخصيص تخصيص استاتيكي static allocation storage allocation تخمييص الغزن تخصيص ديناميكي dynamic allocation

### \_ ( )

تجميع متوسط medium scale integration (MSI) data preparation تجهيز البيانات تَجُولُ دوري round-robin updating تحديث file updating تحديث ملف تحديد الإطار framing تحصيل بيانات data acquisition = data capture =data collection staging تحمٰیر مرحلی verification التحقق تحقيق البيانات data validation التحكم الأوتوماتي في الكسب automatic gain control تحكم بالحاسب process control, computer تحكم دفعي batch control تحكم عالى المستوى في وصلة البيانات HDLC = high-level data link control numerical control التحكم العددي التحكم في التوصيُّل access control accuracy control التحكم في الدقة تحلیل (شبکة ، برنامج ، نظام) analysis (network, program, system)

propagation delay تأخر الانتشار تأزع thrashina framing تأطسر data verification تأكيد البيانات تأكيد الصلاحية validation security تأمين تعادل المعلومات information interchange switching تبديل تبديل باللف scrolling تبديل حزمي packet switching circuit switching تبديل الدوائر تبديل الرسائل message switching sequency التتابع تتابع الاشتقاق derivation sequence threading dry run تجربة تشغيل fragmentation تجزؤ time slicing تجزئة الزمن blocking تجميع تجميع صغير small scale integration (SSI) تجميع عالى الكبر ( very large scale integration ) تجميع كبير large scale integration



vertea by	1111	Combine	- (no sta	mps are a	аррнеа ву	registered	version

-	سيا	الما	معمم
-	والمرحص	- Here	

And resident the property of the party of th	
service bits	بيتات خدمة
bit	بيستسة
sign bit	بيتة الإشارة
bpi	بيتة /بوصة
bps	بيتة / ثانية
even parity bit	بيتة الضبط الزوجي
parity bit	بيتة ضبط الندية
BASIC	بيزيك
pico	بيكو

Boolean	بوليان <i>ي</i>
BSC	بى - اس - سى
blank	بياضة
data	بيانات
test data	بيانات اختبار
raw data	بيانات خام
graphics	بيانيات
	بيانيات الحاسب
computer graphics	

magnetic card	بطاقة مفنطيسية البعدية
dimension ( dime	nsionality )
spool	بكرة
feed reel	بكرة التفذية
error message	بلاغ أخطاء
quartz crystal	بلورة كوارتز
ستور – ترانزستور transistor-transist	بناء منطقی بترانزس or logic (TTL):
item	بثد
font	بنط طباعة
databank	بنك بيانات
architecture	البنية
aamanistas asabitas	بنية الماسب
computer architec	cture: بنية شرائح البيتات
bit slice architect	
slice architecture	بنية شرائحية
OD gate Inclusio	بوابة "أو"
OR-gate = Inclusiv	-
exclusive-OR gate	بوابة " أن " المخصيص
•	بوابة عدم التطابق
nonequivalence gat	e
decision gate	بوابة القرار
threshold gate	بوابة المبدَى
gate, logic	بوابة منطقية
NOR gate	بوابة " نفي أو "
NAND gate	بوابة " نقي واو "
AND gate	بوابة "واو العطف"
Baud	. ت. ت. بود
	-07

subroutine برنامج فرعى برنامج في الخلفية background program برنامج قابل للتنقل relocatable program برنامج قابل للنقل portable software برنامج متعدد الدخول re-entrant program library program برنامج محفوظ برنامج مراقبة surveillance program source program برنامج المصدر برنامج مُقيم resident program برنامج من وضع المستخدم customer developed program برنامج الوحدات التجميعية block handler object program البرنامج الوسيط بروتوكول الاتصال protocol, communication بروتوكول التحكم في الإرسال TCP بروتوكول ربط البيانات data link protocol **PROLOG** برولوج **PROM** بروم electronic mail بريد إلكتروني يريد الحاسب computer mail بطاقة card بطاقة مثقبة

punched card = punch card

### \_ (\_ ) \_

البرمجة الدقيقة microprogramming البرمجة الديئاميكية dynamic programming برمجة ذاتية automatic programming quadratic programming البرمجة الرياضية mathematical programming برمجة متواقتة concurrent programming البرمجة المركبة 1- structured programming 2-macro programming program برنامج checking program برنامج اختبار assembly program برنامج تجميعي control program برنامج تعكم برنامج تخصيص allocation routine برنامج تشخيص diagnostic routine برنامج التطبيق application program trace program برنامج تعقبى برنامج ثنائي binary program main program البرنامج الرئيسي checking program برنامج قخص

bootstrap البادئ parameter بارامتر Pascal ماسكال byte بايت octet بايت ثمانية **BISYNC** بايسنك truncation بتر searching بحث بالعرض أولاً breadth-first search بحث بالعمق أولاً depth-first search chained search بحث تسلسلى binary search بحث ثنائي البدء الأوتوماتي auto start = auto boot primitive بدائي software يرامج الحاسب برامج الخدمات utility programs برامج الضدسة service routines firmware برامج مبيتة برامج النظم systems software programming البرمجة برمجة بالوحدات modular programming linear programming برمجة خطية

skew	انحراف
bias	انمياز
alarm, audible	إنذار مسموع
ANSI	أنسى
compression	انمسغاط
refresh	إنعاش
autodecrement	إنقاص ذاتي
decrement	إنقاصة
	أنماط العنونة
addressing modes (s	
بدائیہ primitive data types	أنواع البيانات ال
automation	أوتمة
	-
office automation	
automaton	أوتوماتون
collating sequence	أوزان المترتيب
EPROM	إيبروم
ada	إيدا
erlang	إيرلنج
ISO	ایزو
I S O-7	ایزو-∨
APL	" ايه بى إل "

arithmetic instruct	أمر حساب <i>ي</i> ion
microinstruction	أمر دقيق
illegal instruction	أمر غير مقبول
disconnect	أمر شصيل
write instruction	أمر كتابة
clear instruction	أمر محو
compare instruction	أمر مقارنة ا
إليها	أمر من الذاكرة وإ
memory-to-memory	instruction
•	
logic instrution	أمـــر منطق
pass	إمسرار
resources	إمكانيات
information securit	أمن المعلومات y
<b>ود</b>	أنبوبة أشعة الكاث
CRT = Cathode Ray T	ube
وية المعلم مات )	انتروبیا (فی نظ
entropy (in informa	_ ,
entropy (in informa	ition theory)
termination	انتهاء
timeout	انتهاء الانتظار
	انتهاء غير عادى
abnormal termination	
drift	انجراف
unit	الجراف

tautus II m. m. m.	I II also also also a mile and a
الة تقديرية virtual machine	إشارة ثنائية القطب bipolar signal
آلة " تيورنج " Turing machine	إشارة الجملة label,statement
ألة مجردة abstract machine	carrier signal إشارة حاملة
ألة محدودة الحالة	digital signal إشارة رقمية
finite state automaton (FSA)  = finite state machine	إشارة ضوئية blip
	inhibit signal إشارة منع
التقاط الصورة capture, image	frame إطار
الجُول ALGOL	film frame إُطار الفيلم
append إلحاق	peek
امتداد اسم الملف file name extension 1 - instruction	automatic restart إعادة البدء ذاتياً
1 - instruction امر 2 - command	
أمر اختبار البيتات	إعادة تشغيل restart
bit test instruction	إعادة ضبط
أمن استدعاء call instruction	إعداد " اعداد
أمر إيقاف التحميل	إعراب parsing
demount = dismount	إعراب من أسفل لأعلى
أمر بالتخطى        jump instruction	bottom-up parsing
أمر بالتفرع branch instruction	إفادة بالتسلم acknowledgement
= jump instruction	recovery إنانة
أمر بالرجوع إلى الذاكرة memory reference instruction	assertion محیح
return instruction أمر بالعودة	اقتران conjunction
اسر بالمرود المراود المراود المرود ا	closing a file اِقَــفــال ملف
non-operation instruction	أكتشاف الأخطاء ذاتيأ
أمر بلا عثوان	
أمر بلا عثران 1-no-address instruction	اُكتشاف الأخطاء ذاتياً automatic error detection fault detection
أمر بلا عثران 1-no-address instruction 2-zero-address instruction	اُكتشاف الأخطاء ذاتياً automatic error detection
أمر بلا عثوان 1-no-address instruction 2-zero-address instruction أمر تفريع غير مشروط	automatic error detection fault detection اكتشاف الخلل X-25 ACIA
أمر بلا عنوان 1-no-address instruction 2-zero-address instruction أمر تفريع غير مشروط unconditional branch instruction	automatic error detection fault detection  X-25  ACIA  آکتشاف الخطاء ذاتیاً ACIA
أمر بلا عنوان 1-no-address instruction 2-zero-address instruction أمر تفريع غير مشروط unconditional branch instruction أمر تفريع مشروط	automatic error detection fault detection  اكتشاف الخلل
أمر بلا عثوان 1-no-address instruction 2-zero-address instruction أمر تفريع غير مشروط unconditional branch instruction أمر تفريع مشروط conditional branch instruction	automatic error detection fault detection اكتشاف الغلل الخلا اكتشاف الغلل الخلا الخلى الخلا الخلى الخلا الح
أمر بلا عنوان 1-no-address instruction 2-zero-address instruction أمر تفريع غير مشروط unconditional branch instruction أمر تفريع مشروط	automatic error detection fault detection  اكتشاف الخطاء ذاتياً اكتشاف الخلل ٢٥

radix = base أساس	إدخال الشفلات عن بعد
أساس تقييم الأداء benchmark	remote job entry
استثناف التشفيل بعد العطل	إدخال مباشر للبيانات
failure recovery	direct data entry
استثناء حسابی arithmetic exception	إيضال و إخراج على التوازي parallel input / output ( P i O )
استدعاء وحدات تجميعية	إدخال وإخراج على التوالي
block paging	serial input / output ( S I O )
data retrieval استرجاع البيانات	إذاعة broadcasting
استرجاع المعلومات	"إذهب" "Go To" statement"
information retrieval	أربانيت ARPANET
استرجاع النصوص الكاملة full text retrieval	ارتباط correlation
	roll-back إرجاع
الاستشعار عن بعد remote sensing	dispatch إرسال
inquiry استعلام	data transmission إرسال البيانات
الاستفسار polling	أرسال البيانات الرقمية
استقرار stability	digital data transmission
windowing = scissoring استقطاع	إرسال النطاق الأساسي
data independence استقلال البيانات	base band transmission
form استمارة	إرشادات عن طريق الماسب computer managed instructions
	( CMI )
•	1 ' '
authentication الاستيثاق	أرشفة أرقام عشوائية زائفة
أسطوانة 1-cylinder	pseudo random numbers
2-drum	اِزاحة 1-displacement
أسطوانة مغنطيسية magnetic drum	2- shift
أسكى ASCII	bit shifting إزاحة البيتات
اس كيو ال	circular shift الزاهة دائرية
ancestors أسلاف	offset, address الإزاحة عن العنوان
إشارة أحادية القطب unipolar signal	demagnetization ازالة المغنطة
إشارة تناظرية analog (analogue) signal	•
analog (analogue) signal	increment ازدیاد

# \_1\_

acceptance test اختبار القبول اختباربالصدي echo test = echo check الاختبار بمعاونة الحاسب = ك أ ت computer-aided testing (CAT) parity check اختبار ضبط الندية اختبر ودون test and set penetration اختراق اختيار ذاتي للمسار automatic routing routing اختيار الطريق أخذ عينات sampling أخذ عينات من إشارة sampling, signal descendants أخلاف (جمع خلف) input device أداة إدخال أداة برمجة software tool interface أداة بينية serial interface أداة بينية تسلسلية storage device أداة خزن أداة الشحنات المترابطة charge coupled device (CCD) asynchronous device أداة لا تزامنية file management إدارة الملفيات data entry إدخال البيانات initialization ابتداء **EBCDIC** ابسديك availability إتاحية التشغيل union اتصاد اتساع النطاق band width اتصالات البيانات data communication connectivity الاتصالية إثبات النظريات theorem proving إجراءات التراجع fallback procedure إجراءات الطوارىء contingency procedure abort إجهاض أجهزة قابلة للبرمجة field programmable devices auxiliary equipment أجهزة مساعدة أجيال الحاسبات generations, computers simplex أحادية الاتجاه nesting احتواء احتياطي back up burn إحراق statistics الإحصاء sibling (brother) اختبار testing benchmark test اختيار الأداء validity check اختيار الصلاحية



فهرس محجم الاحاسات

مرتبأ ترتيبا هجائيا عربيا

بإخراجه مصنفاً ومرتباً بكلا الأبجديتين العربية والأجنبية ليتسنى استخدامه في كلا الاتجاهين على حد سواء .

ويشرف المجمع بتقديم هذه الطبعة الثانية الموسعة فى ثوبها الجديد إلى جميع الهيئات العلمية والتعليمية والتطبيقية في الوطن العربي الكبير إيماناً منه وإسهاماً بتحقيق ذلك الهدف السامى الكبير الذى تصدر قانون إنشاء المجمع بنص صريح على "العمل على أن تصبح اللغة العربية وافية بمتطلبات العلوم والفنون".

والله تعالى خير موفق وخير معين ،،،

" محمود مختار" عضو المجمع

" ومقرر لجنة الحاسبات

### تقديم

خلدت اللغة العربية بخلود القرآن الكريم، وأوفب بمقتضيات التطور والمعرفة على مر العصور، وتربعت على عرش الريادة زمناً طويلاً في شتى العلوم الإنسانية والأدبية، وهي تسعى اليوم لمواكبة ركب العلوم التطبيقية الحديثة بديناميكية قوية فعالة، يرعاها ويحدوها مجمع اللغة العربية العريق بالقاهرة وأشقاؤه في دمشق وبغداد والأردن.

وحسفات باكسورة إنتساج مسجسمع القساهرة بإخسراج عسدد وافسر من المعاجم العلمية المتخصصة في العلوم الأساسية الجامعية وتطبيقاتها في الحياة على نطاق واسع أسهمت في دفع الحملة القومية المباركة لتعريب التعليم والبحث العلمي وسدت فراغاً في المكتبة العلمية العربية ظل شاغراً منذ أمد بعيد،

واليوم والعالم يشهد بادرة عصر جديد في مجال الاتصالات و المعلوميات الذي شكل اللغات الحية فيه الدعامة الأولى في صرح بنائه ، فقد أولى المجمع هذا العجال الحيوى الحديث عناية خاصة ، فأخرج من بضعة سنين أول معجم عربى موجز في علم الحاسبات ليكون بمثابة علاج عاجل لتنقية اللغة العربية من دخيل أخذ يغزوها بالفاظ أجنبية لا يستسيغها اللسان العربي انتشرت بين العاملين و الدارسين بطرق سرطانية عفوية في غيبة من رقيب ، وتقبلت الهيئات التعليمية والعلمية والتطبيقية هذا المعجم الوجيز بقبول حسن كان له أكبر الأثر في حفز المجمع لمواصلة السير قدماً في الطريق نفسه بجهد أوفر وخطى أسرع بما تحقق له من خبرات علمية عالية وإمكانات معملية حديثة توفرت فية بإقامة شبكة متكاملة لحاسب كبير لتطوير وتحديث العمل في كافة إداراته وأنشطته .

وقد حرصت لجنة الحاسبات بالمجمع على إغراج هذه الطبعة الثانية الموسعة ، إيفاء لكل ما يتطلب الدارس والباحث والتطبيقي من مصطلحات علمية في الحاسبات والاتصالات ، معرفة تعريفاً علمياً مبسطاً كالعادة في أسلوب لغوى رصين رعاه وهذبه مجلس المجمع ومؤتمره السنوى الكبير ، ويتميز هذا المعجم لأول مرة

الخبراء الجامعيين الأفذاذ المتخصصين في علم الحاسبات تعاونهم صفوة مختارة من محرري المجمع واستطاعوا أن يلبوا سريعاً حاجة الأمة بوضع معجم صفير للحاسبات في نحو خمسين صفحة نشره المجمع، ومضوا مصممين أن يضعوا للأمة معجماً كبيراً للحاسبات أضعافاً مضاعفة لمعجمهم القديم، باذلين فيه الجهد الشاق لاكتشاف الألفاظ العربية الدقيية المحقابلة لمصطلحات هذا العلم الفربي المستحدث، وكلما وضعوا طائفة من تلك الألفاظ ازدادوا نشاطاً وحماسة لوضع طائفة جديدة من مصطلحات في العربية حتى تم لهم إنجاز هذا المعجم القيم .

وأنا أهنىء الأستاذ الجليل الدكتور محمود مختار والأستاذ الدكتور سعير شاهين أستاذ علم الحاسبات بهندسة جامعة القاهرة وزميله الدكتور إيهاب طلخان بهذا الإنجاز العلمى الرائع ، إذ وضعوا معجماً قيماً كبيراً للحاسبات ، وهو عمل لا ينهض به إلا أولو العزم من أمثالهم ، وهم لا يدخلون به مصطلحات الحاسبات إلى اللغة العربية فحسب ، بل يدخلون إليها أيضاً لغته العلمية التى طوعوا لها ألفاظ العربية لتؤديها أداء سليماً قويماً بحيث تسيغها العربية وتتمثلها وتحيا فيها حياة متصلة ، واللجنة لذلك خليقة بالشكر والثناء والتقدير. والله أسأل أن يوفق المجمع دائماً إلى إهدائه للأمة ما يفيد في نهضتها العلمية العصرية الجديرة بمجدها العلمي التاريخي .

" شــوقى هــيف " " نائـب رئيـس المجـمم "

#### تمىدير

العربية من أسبق اللغات إلى وضع المعاجم ، إذ أخذت منذ القرن الثانى الهجرى/ الثامن الميلادي تحاول الحصر الكامل لمفردات اللغة ، وما زال هذا الحصر يتزايد في المعجمات اللغوية حتى بلغ به ابن منظور في مسعجميه « لسان العرب » عسشرين مسجلداً، واقترنت بمعاجم المفردات اللغوية معجمات للمعانى سبقت بها العربية جميع اللغات ، وبلغ بها ابن سيده الأندلسي في معجمه " المخصص" أربعة عشر مجلداً، ومنذ القرن الثالث الهجري / التاسع الميلادي أخذت المعاجم الموسوعية للأعلام والبلدان في الظهور، على نحو ما هو معروف عن مسعجممي الأدباء والبلدان ليساقسوت ، ومنذ القسرن الرابع الهجري /العاشر الميلادي وضعت المعاجم المخصصة في العلوم الماء مفاتيح العلوم للضوارزمي ، وتكاثرت المعجمات في فروع العلوم المغتلفة من نبات وحيوان ومعادن وصيدلة وطب .

ومنذ القرن التاسع عشر الميلادى تعنى مصر بطبع بعض معاجم الأسلاف، وتضيف إليها فى عهد محمد على معجما للطب الحديث، وكان رفاعة الطهطاوى وتلاميذه وعلماء العلوم فى المدارس العليا يلحقون بما يترجمون فهارس أو بعبارة أدق معاجم كاشفة لما فيها من مصطلحات علمية. وأخذ التأليف المعجمى يتكاثر فى هذا القرن العشرين بمصر والبلاد العربية. ومنذ تأسس مجمع اللغة العربية بالقاهرة يضع معاجم لغوية لطلاب المدارس والجامعات و معجماً لغوياً كبيراً، وعنى عناية كبرى بوضع معاجم علمية متخصصة فى مختلف فروع العلوم وألفاظ الحضارة أخرج منها اثنى عشر معجماً ابتغاء أن تستعيد العربية مجدها العلمى التالد وتساير مواكب الحضارة المعاصرة .

وكلما وجد المجمع حاجة الأمة العربية إلى معجم فى علم مستحدث سارع إلى وضعه، ومن المعاجم الحديثة التى اشتدت حاجة الأمة إلى إدخالها فى العربية معجم الحاسبات والمعالجة الإلكترونية وهو ما جعل المجمع يبادر إلى تأليف لجنة للنهوض بوضع هذا المعجم جعل مقررها العالم الثبت الأستاذ الدكتور محمود مختار عضو المجمع ، فنهض بهذا العبء العلمي على خير وجه يرضى العلم والعلماء مع مساعديه من



## لجنة المعالجة الإلكترونية للمعلو مات (الماسبات)

```
ا . د . محمود مختار عضو المجمع – مقرراً عبد المدارة عبد الفتاح عضو المجمع المدر عضو المجمع المدر المدر المحمي المحمي المحمي المحمي خبير الماسبات بالمجمع د . إيماب طلخان خبير الماسبات بالمجمع محاسب : سامى عبد العال سيد محرر اللجنة
```



### المحتويات

\_ لجنة المعالجة الإلكترونية للمعلومات (الحاسبات)

\_ تصدير: نائب رئيس العجمع

\_ تقديم: مقرر لجنة الحاسبات

١-٧٧ فهرس المعجم بترتيب هجائى عربى

200\_1 معجم المصطلحات بترتيب هجائس انجليزس

رقم الايداع ۲۲۲۲ / ۱۹۹۸

I.S.B.N. 977-5037 - 10 - 7

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ۲۹۷ س ۱۹۹۵ – ۲۰۱۶



(الطبعة الثانية الموسعة)

1990

Dictionary of

# **COMPUTERS**

1995


وضع : لجنة المعالجة الإلكترونية للمعلومات بالمجمع إشراف: ا.د. محمود مختار عضو المجمع ومقرر اللجنة إخراج : السيدة أوديت إلياس مدير عام المعجمات العلمية إعداد : السيدة شادية شوقى امين مدير إدارة اللجان العلمية ومحاسب: سامى عبد العال سيد المحصر العلمى بالمجصع

تنفيذ : مركرز الداسب الألكس بالعجادة







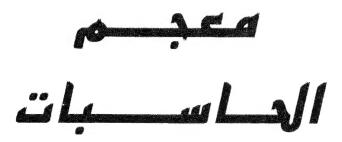

(قحموما قيناثا الموسعة) ١٩٩٥

# Dictionary of COMPUTERS

(Enlarged Second Edition)
1995

نغيذ : مركسز الماسب الآلسس ؛ مجسمع اللغة العربية بالقاهرة

